


HITACHI
Inspire the Next



白くまくん
日立エアコン

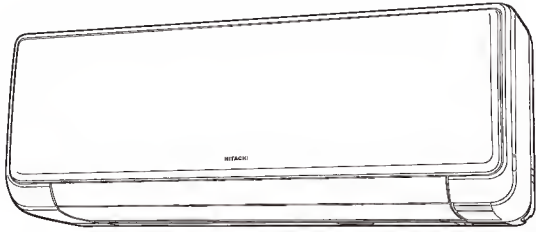

取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

日立ルームエアコン

形名

室内機	室外機
RAS-AJL56B2	RAC-AJL56B2
RAS-AJL56B2E	RAC-AJL56B2E
RAS-AJL56B2G	RAC-AJL56B2G

- このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、保証書・据付説明書とともに大切に保存してください。
- 「安全上のご注意」(→P.7~11)をお読みいただき、正しくお使いください。
- このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものです。
食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存には使わないでください。



この製品はオゾン層を破壊しない冷媒を使用しています。



日本国内家庭用
Use only in Japan.

目次

ご使用の前に

●各部のなまえ・付属品	4
-------------------	---

上手な使いかたのポイント

●上手な使いかたのポイント	6
---------------------	---

安全上のご注意

●安全上のご注意（必ずお守りください）	7
---------------------------	---

準備と確認

●防カビわさびカセットを取り付ける	12
●フィルター掃除運転の動作確認をする	13
●リモコンのボタン・表示のはたらき	14
●リモコンを準備する	15
・乾電池を入れる	16
・扉の開閉のしかた	17
・現在時刻を設定する	16
・リモコンの操作のしかた	17
・リモコン取付具の使いかた	17
●室内機ランプ表示の見かた	17

運転のしかた

●運転の基本的な流れ	18
●暖房（室温を上げる）運転	20
●冷房（室温を下げる）運転	21
●除湿（湿度を下げる）運転	22
●送風運転	23

いろいろな機能の 使いかた

●左右風向設定機能	24
●上下風向設定機能	25
●風速切り換え機能	26
●電力カット運転機能	27
●内部クリーン運転機能	28
●フィルター掃除運転機能	29
●タイマー予約機能	31
●おやすみ運転機能	34
●応急運転機能	35
●強制冷房運転	35

お手入れ

●お手入れ時のご注意	36
●フロントパネル・可動パネル・上下風向板	37
●フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けかた	39
●エアフィルター（ステンレスフィルター）	41
●ホコリキャッチャー（ダストボックス付）	42
●フィルター掃除ユニット（ワイパーカバー・ワイパー）	44
●防カビわさびカセット	45
●長期間（1ヵ月以上）ご使用にならないときは	46
●リモコンの点検	47
●定期点検	48
●点検整備	49
●据え付けについて	50

故障かな？と
思われたときは

●ランプ点滅について	48
●運転を停止したのにランプが点灯している	49
●音について	50
●運転について	51
・運転しない	
・よく冷えない・よく暖まらない	
・室温がリモコンの設定温度にならない	
●フィルター掃除運転について	52
・電源投入時に、自動的に運転する	
・「フィルター掃除」運転しない	
・いろいろな音がする	
・フィルター掃除ユニットが途中で止まっている	
・エアフィルターにホコリが残っている	
●可動パネルについて	
●においについて	
●リモコンについて	
●室内機から霧が出る	
●運転を「停止」しても室外機のファンが回っている	53
●室外機から水が出る、湯気が立つ	
●排水ホースから黒い水が出る	

保証とアフターサービス

●こんなときは、すぐ販売店へ	54
●長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	55
●保証とアフターサービス（必ずお読みください）	56
●お客様ご相談窓口	57
●仕様	58
●別売部品	
●別売りの「空清フィルター」（アレルオフフィルター）を取り付ける	
●よくあるご質問	裏表紙

各部のなまえ・付属品


→P. のあとの数字は主な説明のあるページです。

室内機

※図は説明のため運転状態です。

可動パネル →P.18、36、52

フロントパネル →P.36、37

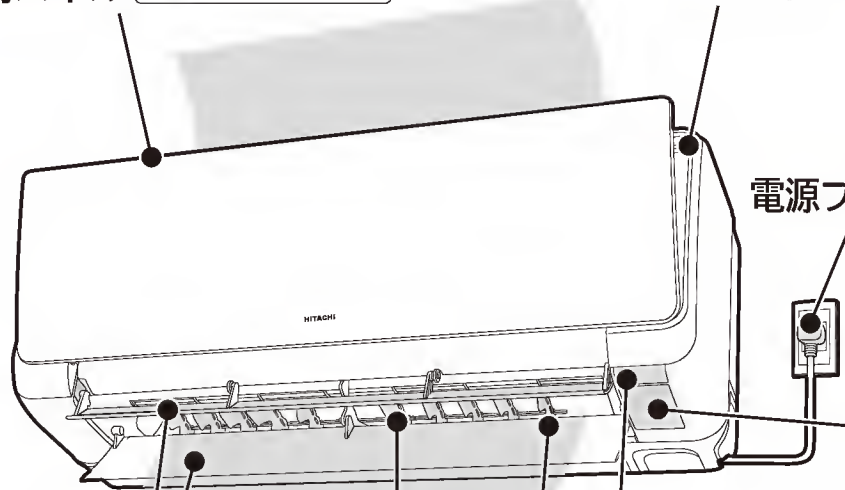

電源プラグ/コード

ランプ表示部 →P.17、48、49

(橙色) タイマー (黄色) 運転
(黄色) クリーン


吹き出し口 受信部 →P.16

上下風向板 →P.25、36

左右風向板 →P.24

室外機（前面）

室外機（裏面）

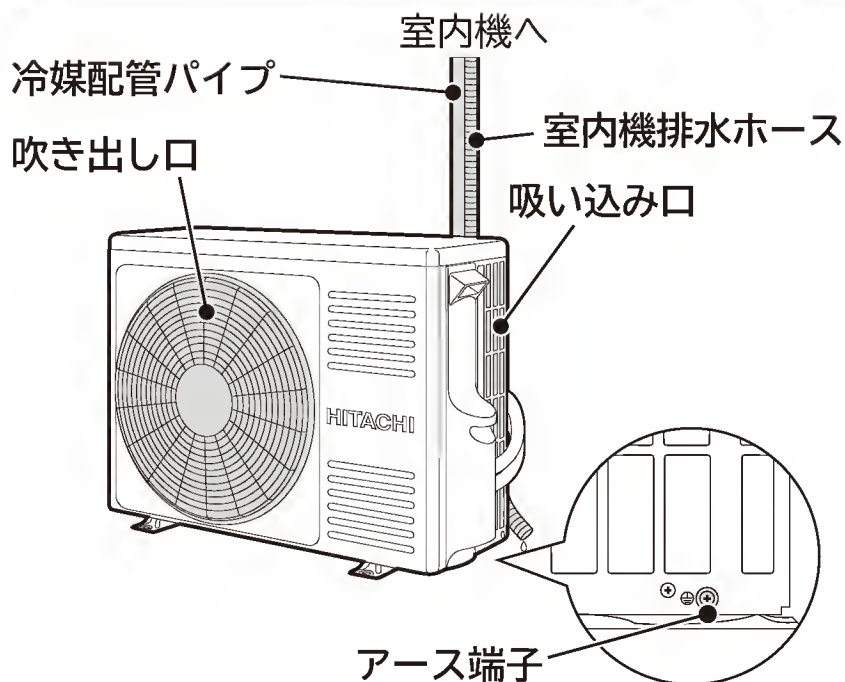

室内機へ


冷媒配管パイプ

吹き出し口

室内機排水ホース

吸い込み口

アース端子

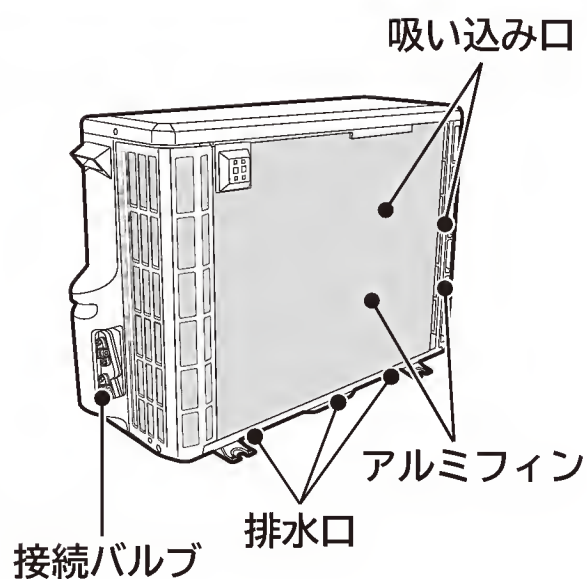

吸い込み口

アルミフィン

排水口

接続バルブ

●室外機から水が出る、湯気が立つのは故障ではありません。 →P.53

室内機

※図は説明のためフロントパネルを取り外した状態です。

エアフィルター(ステンレスフィルター) → P.39

(吸い込み口)

上面ホコリキャッチャー

→ P.41

フィルター掃除ユニット

→ P.13、29、42、51

前面ホコリキャッチャー → P.41

(ダストボックス付)

防カビわさびカセットケース → P.12、44、57

(防カビわさびカセット)

応急運転スイッチ → P.35

使用前の
確認

付属品

リモコン


→ P.14~17



(1個)

リモコン取付具

→ P.17

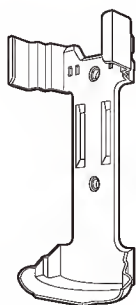

(1個)


モニター用単4形乾電池

→ P.15



(2本)


固定ねじ



(2本)

防カビわさびカセット

→ P.12、44、57

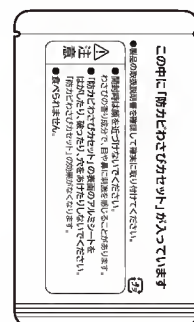


(1個)

上手な使いかたのポイント

エアコンの風がスムーズに流れるようにしましょう。

エアコンは、お部屋の空気を循環させて設定温度にする仕組みです。
室内機や室外機の吹き出し口や吸い込み口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。スムーズな風の流れは、設定温度になるまでの時間を早め、節電になります。

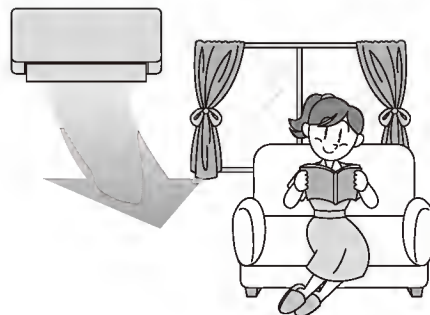

冷やし過ぎや、暖め過ぎのないようにしましょう。

冷やし過ぎや暖め過ぎは健康上好ましくなく、電気も多く使います。
「適切な温度」の設定が、体にも家計にもおすすめです。



窓のカーテンやブラインドを上手に使いましょう。

窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りが抑えられます。
設定温度に早く到達し、設定温度を保ちやすくなり、節電になります。
※カーテンがエアコンの風の流れを邪魔しないようにしてください。



ブレーカーを“OFF（切）”することで、節電効果があります。

電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で微少ですが電気を消費します。
長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く、またはブレーカーを“OFF（切）”にすることで節電効果があります。



安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示と内容を見逃して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度と区分



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



注意

この表示の欄は、「軽傷を負う、または物的損害を生じるおそれがある」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「強制」内容のものです。

■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

据え付けについて



警告



強制

- 電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する
専用以外のコンセントを使用すると発熱し、火災の原因になります。
- 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



アース線接続

- アース（接地）を確実に行う
- アース工事は、販売店または専門業者に依頼する
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。



禁止

- 改造は行わない
改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災の原因になります。
- 電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線やステップルなどでの固定を行わない
また、つっぱらないようにゆとりを持たせて配線する
感電や火災の原因になります。
- 電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、加工したり、物と物の間にはさんだりしない
電源コードが破損する原因になります。傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。
- 指定冷媒(R410A)以外は使用(冷媒補充・入替え)しない
機器の故障や破裂、けがの原因になります。

据え付けについて

注意



強制

- 湿気の多いところ、雨水など水気のあるところに設置するときは、漏電遮断器を取り付ける
漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。
- 指定以外の電源に接続しない
指定以外の電源を使うと、電気部品が発熱し、火災の原因になります。
- 除湿水は、確実に排水できるようにする
排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になることがあります。



禁止

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない
万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。
- 動植物に直接風が当たる場所には設置しない
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

電源プラグ・電源コード・コンセントについて

警告



強制

- 電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリがたまらないように刃の根元まで確実に差し込む
ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。



禁止

- 安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない
故障や火災の原因になります。



プラグを抜く

- 異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源プラグを抜き（または、ブレーカーを“OFF”にして）お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にて点検・修理を依頼する
異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。
- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く（またはブレーカーを“OFF”にする）
落雷の程度によっては、故障の原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください) (続き)

お取り扱い・お手入れについて

警告



禁止

- 長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やし過ぎたりしない
体調悪化や健康障害の原因になります。
- 室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。また、性能が低下します。
- 室内機内部の洗浄はお客様自身では行わない
エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する
市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。また、洗浄剤が電気品やモーターにかかると、感電や火災の原因になります。
- 電源プラグを抜いて、エアコンの停止をしない
感電や火災の原因になります。



強制

- エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する
エアコンに使用されている冷媒そのものは無害です。万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生します。刺激臭があるときには、すぐにエアコンを停止し窓等を開けて換気し、販売店にご連絡ください。

安全上のご注意

注意



強制

- お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く
(またはブレーカーを“OFF”にする)
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。
- エアコンのお手入れ時には、手袋を着用する
けがの原因になります。
- 可動パネルに洗濯物などを掛けない
可動パネルが落下し、けがの原因になります。



禁止

- エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない
漏電によって、感電や発火の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で、スイッチを操作しない
感電の原因になります。



プラグを抜く

- 長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く
ホコリがたまって、発熱し火災の原因になることがあります。

お取り扱い・お手入れについて

⚠ 注意



禁止

- このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものですので、食品・動植物・精密機器・美術品・医療品等の保存など特殊用途には使用しない

これらの品物の品質低下の原因になることがあります。また、エアコンの機能や性能の低下および故障の原因になることがあります。

- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。

- エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

コードの内部が断線して、発熱や発火の原因になることがあります。

- 長期間の使用などで、傷んだままの据付台などで使用しない

室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。

- 動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

- 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない

落下や転倒などにより、けがの原因になります。

- エアコンの下に他の電気製品や家財などを置かない

水滴が滴下する場合があります、汚損や故障の原因になることがあります。



禁止

- 冷房・除湿運転時、窓や戸を開放した状態（部屋の湿度が80%を超えたまま）などで長時間運転をしない

上下風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。

- 能力以上の負荷（冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど）で使用しない

設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。

- 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない

エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。



接触禁止

- 冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない

やけどの原因になります。

- 室外機の吸い込み口や底面・アルミフィンにさわらない

けがの原因になります。

- フィルター掃除運転中に、室内機の上面に指や棒などを入れない

けがや故障の原因になります。

移設・修理について



警告



強制

- 修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する

ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災の原因になります。



強制



- エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する

ご自分で移動・再設置され、不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。

防カビわさびカセットを取り付ける

付属品の「防カビわさびカセット」を、次の手順で室内機に取り付けてください。

- 1 フロントパネルを開け →P.37
カセットケースを取り出す →P.44
- 2 カセットケースに防カビわさびカセットを
取り付ける →P.44

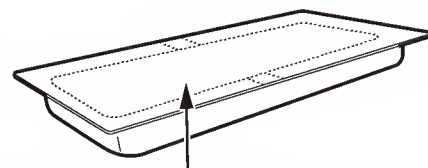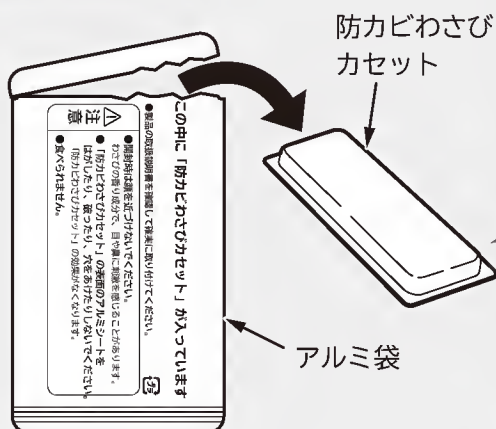

表面のアルミシートをはがしたり、破いたり穴をあけたりしないでください。

⚠ 注意

- 開封時は顔を近づけないでください
わさびの香り成分で、目や鼻に刺激
を感じる場合があります。
- 食べられません

- 3 カセットケースを元どおりに取り付け
→P.44
フロントパネルを閉じる →P.37


フィルター掃除運転の動作確認をする

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

電源プラグを抜き差しする場合は、5分以上待ってから差し込んでください。

- 自動的に、フィルター掃除ユニットが1往復する動作確認運転(「フィルター掃除」運転)を行います。

→ P.29

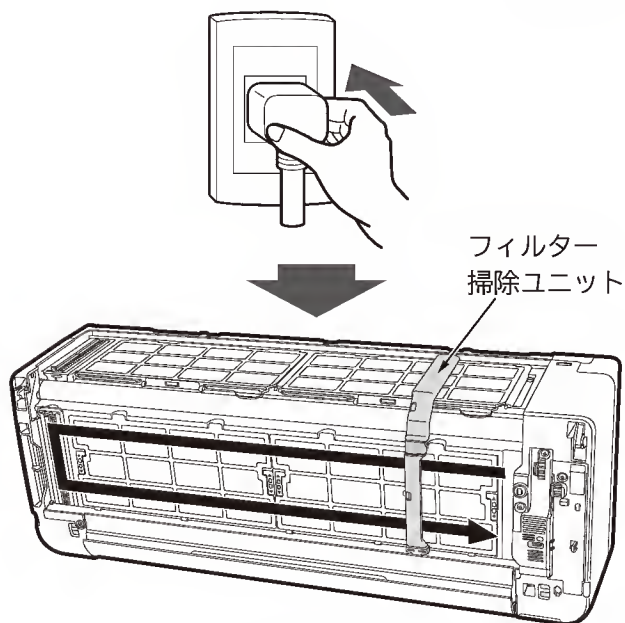


※イラストは説明のため、フロントパネルを取り外した状態です。

実際にはフロントパネルを開けたり、取り外しているとフィルター掃除運転を行いません。確実にフロントパネルを閉じてください。→ P.37

- 動作確認運転は約6分間です。

この間は、リモコンで運転操作をせずにお待ちください。

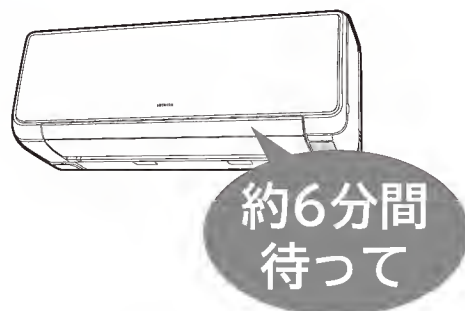

- 動作確認運転は、電源が入ったときに自動的に行うため、次のような場合も行います。

電源プラグがコンセントに差し込まれている状態での


- ・停電復旧時
- ・ブレーカー“ON”時

※「自動」フィルター掃除運転「なし」の設定に変更した場合は、動作確認運転を行いません。→ P.30


- 動作確認運転は、可動パネル・上下風向板が閉じたまま送風運転を行い、「クリーン」ランプが点灯します。



- 動作確認運転後に「クリーン」ランプが点滅(4秒点灯/1秒消灯)表示したときは → P.48

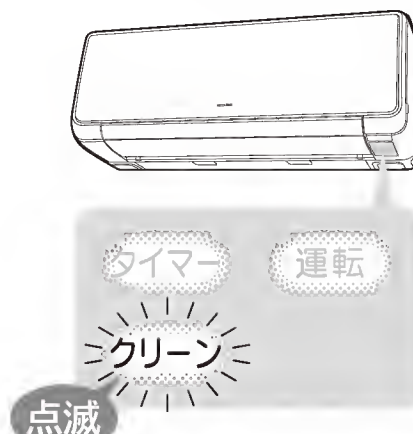

リモコンのボタン・表示のはたらき

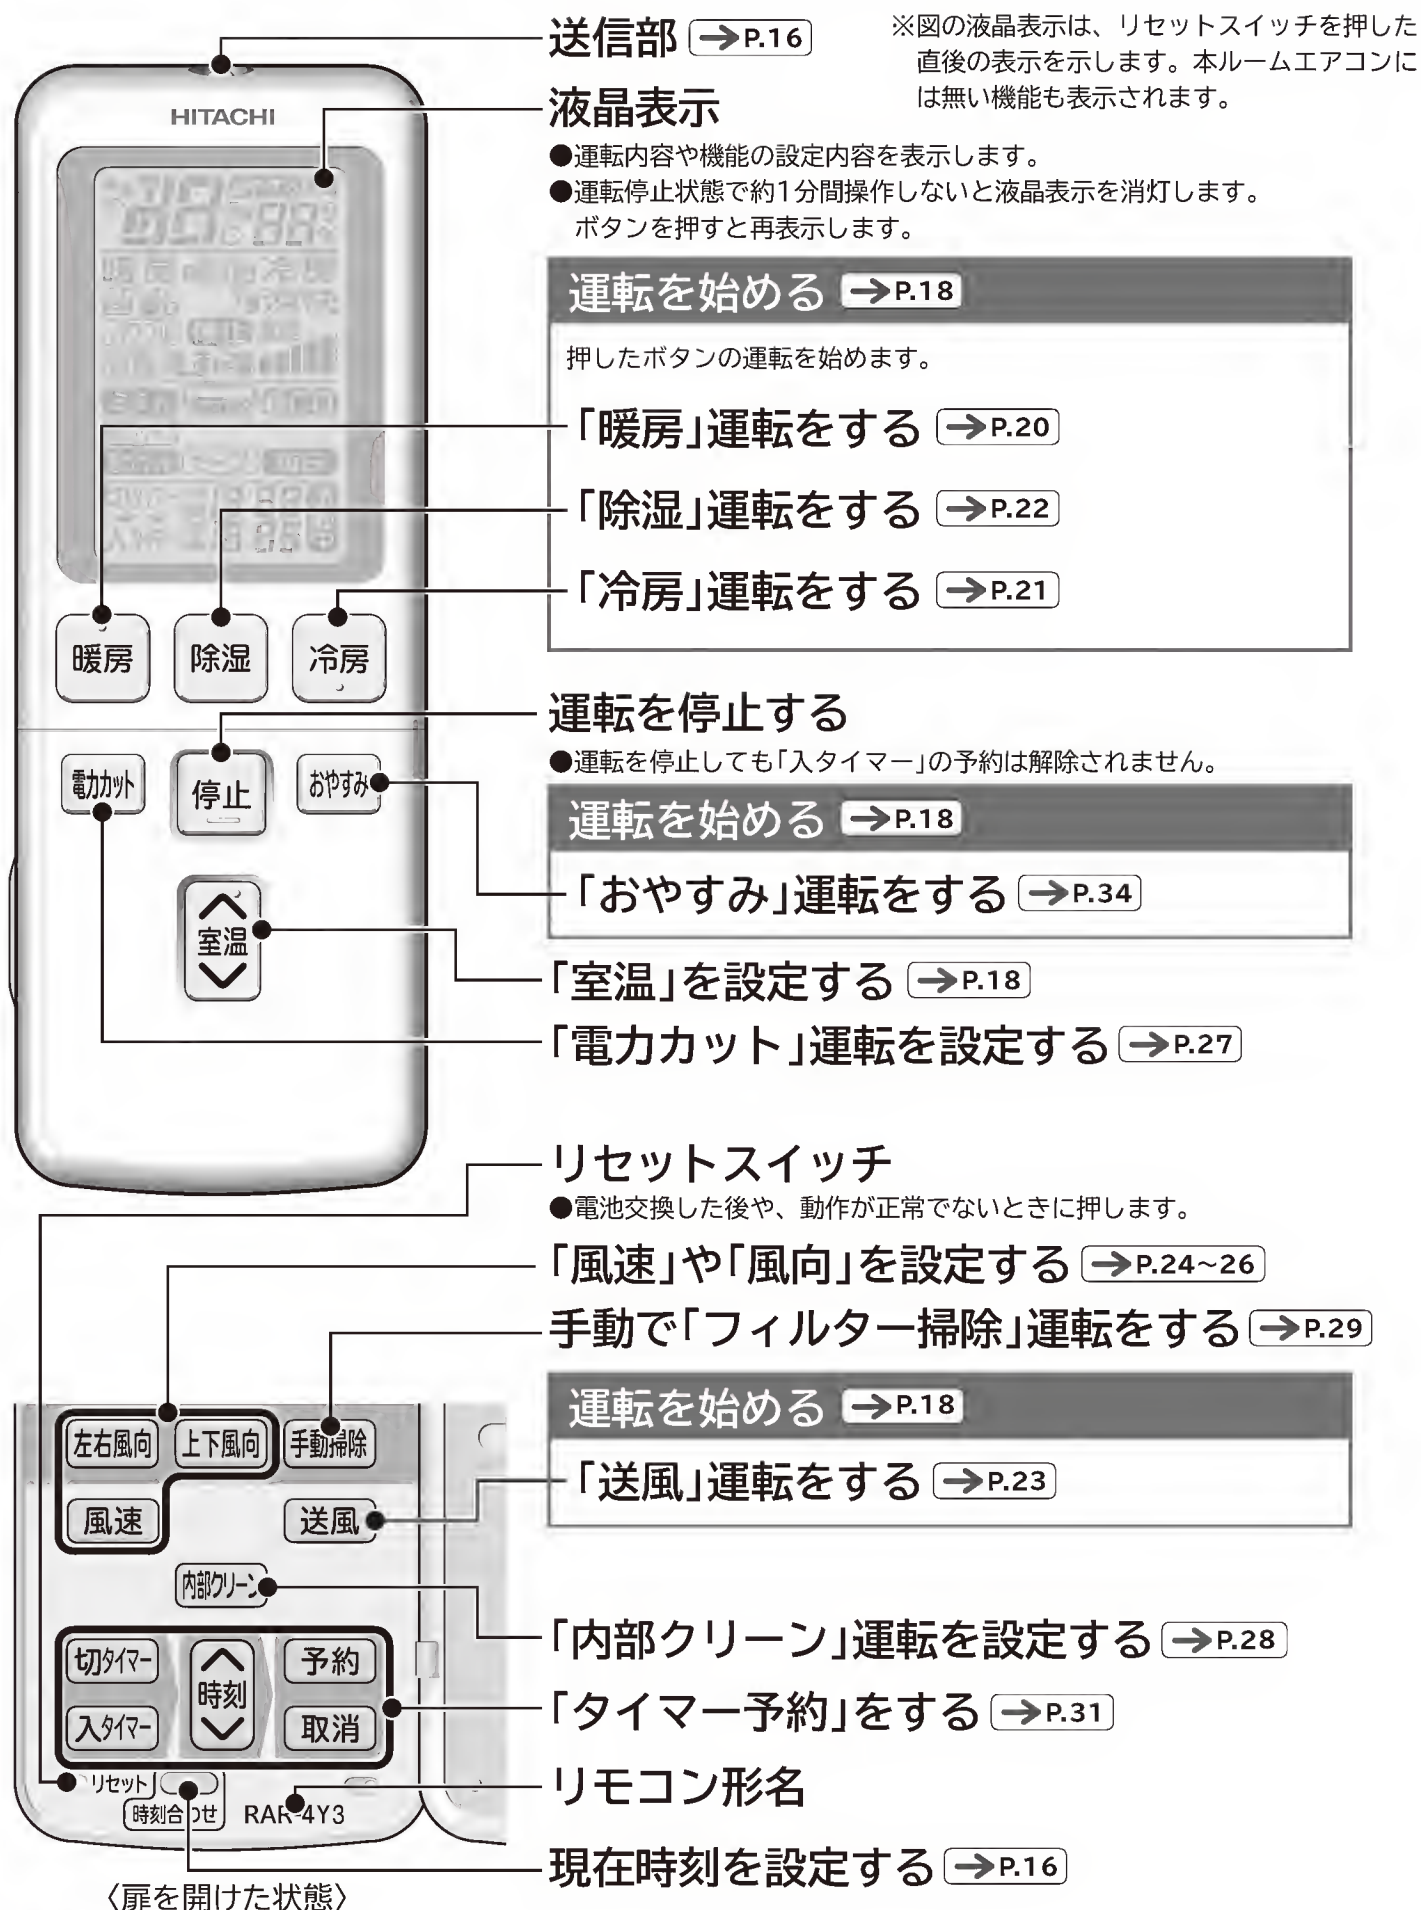

リモコンを準備する

乾電池を入れる

1 電池ケースふたを開ける

- マークを押しながら手前に引き抜く。


2 単4形アルカリ乾電池2本を入れる

- \oplus \ominus を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。

3 電池ケースふたを閉じる

- ふたを「カチッ」と音がするまで押し込む。

4 リセットスイッチを押す

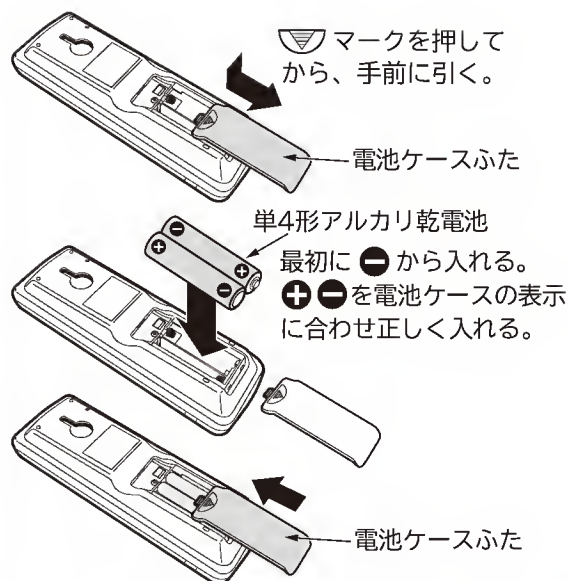

扉の開閉のしかた

扉の開けかた

- 扉左側面の凸部に指をかけ右に開ける。

凸部



扉の閉じかた

- 「カチッ」と音がするまでしっかり閉じる。



「リモコン」のワンポイントアドバイス

■乾電池について


- 必ずアルカリ乾電池を使用してください。
- アルカリ乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。乾電池の「使用推奨期限」に近いものや、付属品の「モニター用乾電池」は寿命が早くなります。
- リモコンの液晶表示がうすくなったり、室内機の受信音がしない、お望みの運転ができないなどの症状が出たときは、乾電池を交換してください。
- 乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセットスイッチを押し、現在時刻設定をしてください。→P.16
- 乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、特に次の点に注意してご使用ください。
 - (1) 乾電池の \oplus (プラス)、 \ominus (マイナス)の向きは、電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
 - (2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。
 - (3) 充電式の乾電池(ニッケル水素など)は使わないでください。
(大きさや性能の一部が異なるため)
 - (4) 長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。
万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。

■アドレス切換スイッチについて

設定は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。お客様ご自身での設定はしないでください。
(設定方法が適切でない場合に、リモコンによる操作ができなくなることがあります。)

- 同じ部屋に2台の室内機を据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぐときに使います。

リモコン裏側(電池ケースふた内)

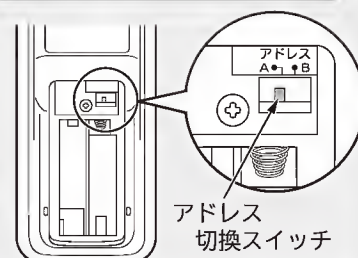

アドレス
切換スイッチ


リモコンを準備する(続き)

現在時刻を設定する(午後1:30に設定する場合)


ご注意

現在時刻を設定しないと「タイマー予約」運転はできません。

- 1 先の細いもので、○リセットを押す


- 2  ←進む
時刻 ←戻る を押し、時刻を合わせる

●押し続けると早送りします。

- 3  を押して、
現在時刻を設定する

●午後の表示が点灯に変わり、時刻合わせ完了。時刻表示は約10秒後に自動的に消灯します。



時刻を確認するときは

 を2度押す

時刻を修正するときは

 を押し

②③の操作をする

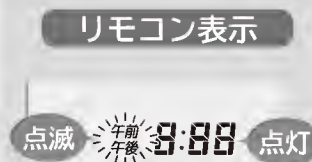

リモコン
(扉を開けた状態)




① ③ ②

先の細いもので押す

リモコンの操作のしかた

- 運転や機能の設定をするときは、リモコンの先端の送信部を室内機の受信部に向けてボタンを押します。室内機が受信すると、「ピッ」という受信音がして、ランプが点灯します。(ランプが点灯しない機能もあります。)
(エアコンの電源を入れた直後の約10秒間は、リモコンのボタンを押しても受信しません。)
- 受信できる距離は、正面で約7mです。室内に電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなったり、場合によっては受信できなくなる場合があります。
- 運転停止状態で約1分間操作しないと節電のため、液晶表示を消灯します。ボタンを押すと再表示します。「暖房」「冷房」など運転を開始するボタンでは運転を開始します。なお、「タイマー予約中」は液晶表示を消灯しません。
- リモコンはていねいに取り扱いってください。落としたり、水がかかたりすると送信できなくなる場合があります。
- リモコンの点検について →P.45

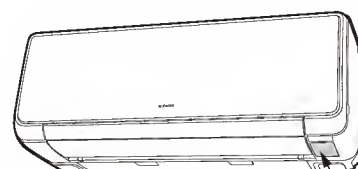

受信部

正面で
約7m




リモコン取付具の使いかた

●リモコンは、リモコン取付具で柱や壁に取り付けて使うことができます。

■リモコンの取り付けかた ■リモコンの取り外しかた


●上から差し込む。

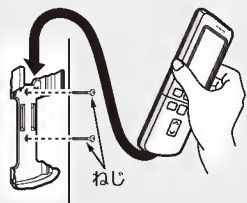

●リモコンの上部を持って上方向に引き抜く。



●リモコンを左右にねじって取り外さないでください。扉や電池ケースふたが外れる場合があります。

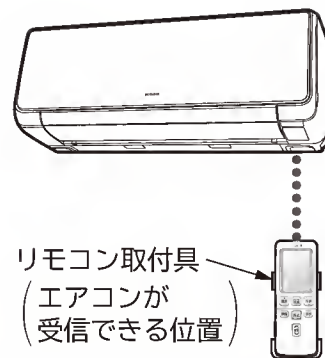

リモコン取付具
(エアコンが受信できる位置)


ご注意

- 事前に取付場所から「運転」と「停止」ができることを確認してから取り付けしてください。
- 吹き抜けなどにより、室内機上部の天井が高い場合やリモコン取付具の取付場所によっては、取り付けただけで「運転」や「停止」ができないことがあります。

室内機ランプ表示の見かた

ランプの点灯や点滅で運転状況などをお知らせします。

- 下記以外の点滅については →P.48 を参照してください。
- 「おやすみ」運転時 →P.34 には、ランプを暗く調光します。また点灯⇄減光は、減光⇄消灯となります。

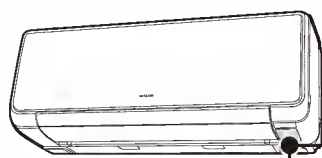

(橙色) タイマー 運転 (黄色)
(黄色) クリーン

ランプ表示	お知らせ内容	ランプ表示	お知らせ内容
運転	●「暖房」「除湿」「冷房」「送風」のいずれかが運転中。 →P.20~23	タイマー	●「タイマー予約」中。 →P.31
運転	●「暖房」運転時の「予熱」、または室外機「霜取り」運転中。 →P.20	運転	●「フィルター掃除」運転中。 →P.29
クリーン	●「内部クリーン」運転中。(運転時間は約60分です。) →P.28	クリーン	●「フロントパネル」が開いている。 →P.30、37
タイマー 運転	●「おやすみ」または「タイマー予約」運転中。 →P.31~34	10秒間の点滅	●手動でフィルター掃除運転ができないときに「手動掃除」を押した。 →P.30

運転の基本的な流れ

1

運転したいボタンを押す

(暖房運転の場合: )

- 「ピッ」と鳴り、押したボタンの運転を開始し、運転内容を表示します。
- 運転中に運転の種類を変えたときには、機械保護のため、約3分間運転を停止することがあります。

■ボタンの使い分け


室温を上げる	湿度を下げる	室温を下げる	送風運転をする
			
→ P.20	→ P.22	→ P.21	→ P.23

2

お好みで温度・風速・風向の設定を変えたり、
いろいろな機能を使う

→ P.24~27、31~34

設定温度を変えるときは



- ボタンを押すごとに、「ピッ」と鳴り、1℃ずつ変わります。
- 設定温度20℃では基準温度として「ピピッ」と鳴ります。
- 設定温度30℃では基準温度として「ピピピッ」と鳴ります。

3

運転の停止は  を押す

- 「ピー」と鳴り、運転が止まります。

運転開始後の動き

可動パネルが自動的に開く

上下風向板が運転の種類に適した角度に自動的に開く (左右風向板は「正面」)

設定された温度になるように運転を制御

※在室人数、お部屋の条件、外気温によっては、設定温度にならない場合があります。

運転停止後の動き

運転停止
(タイマーの予約は保持されます。)

可動パネル、上下風向板が自動的に閉じる

運転状況により自動で「フィルター掃除」→ P.29
「オートフレッシュ除霜」→ P.20 を運転

- 設定状況により「内部クリーン」を運転。→ P.28

おやすみ運転
をする

おやすみ


→ P.34

リモコン表示



「暖房」運転のときの
表示例

室内機のランプ表示

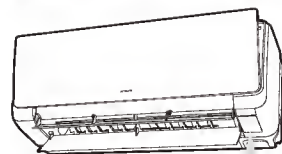

タイマー

運転

クリーン

点灯

運転のしかた

リモコン



リモコン (扉を開けた状態)



暖房（室温を上げる）運転

1

暖房 を押す

- 「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示します。

2

温度の調整は



調整範囲
16～32℃

3

いろいろな機能の設定は


→P.24～27、31～34

4


運転の停止は 停止 を押す

- 「ピー」と鳴り、運転が止まります。

リモコン表示

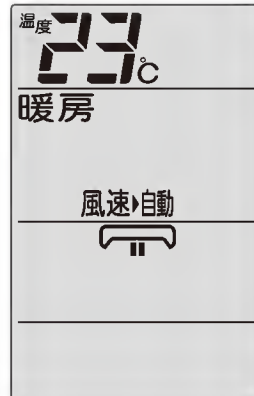

室内機のランプ表示

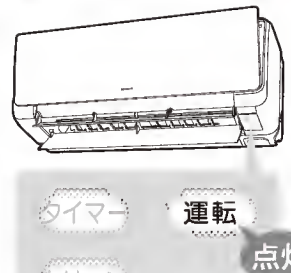

「暖房」運転の ワンポイントアドバイス




- 「運転」ランプが「点灯⇄減光」して風が出ないことがあります。このときは「予熱」、または「霜取り」運転中です。（故障ではありません。）

運転の種類	運転の内容
予熱運転	室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後の2～3分間。
霜取り運転	室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転で、運転中は暖房運転を一時停止します。（5～10分、最大でも20分）
オートフレッシ 除霜運転	運転を停止したときに、室外機の熱交換器に霜が付いていたら、霜取り運転を行います。

- 外気温「-10～21℃」でお使いください。-10℃未満や24℃以上では、機械保護のため運転しないことがあります。
- 風速は“自動”をおすすめします。部屋の暖まり具合に合わせ風速が変わり、風を冷たく感じにくくなります。→P.26
- エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。「入タイマー」での運転をおすすめします。→P.31
- 外気の熱を吸収して暖房するため、外気温が下がると暖房能力も下がります。この場合はインバーターの働きで圧縮機の回転数を上げて暖房能力が下がらないよう運転しますが、それでも暖まりが悪いときは、他の暖房器具を併用してください。
- 配管が長いと、暖房能力が低下します。
- 暖房運転を行うと、運転後しばらくして一時的に暖房運転を中断することがあります。これは霜取り運転を実施しているためです。（室内機の「運転」ランプが点灯したり、暗くなったりを繰り返します。）このときに室温が若干下がることがありますが、霜取り運転終了後に暖房運転を再開します。

リモコン

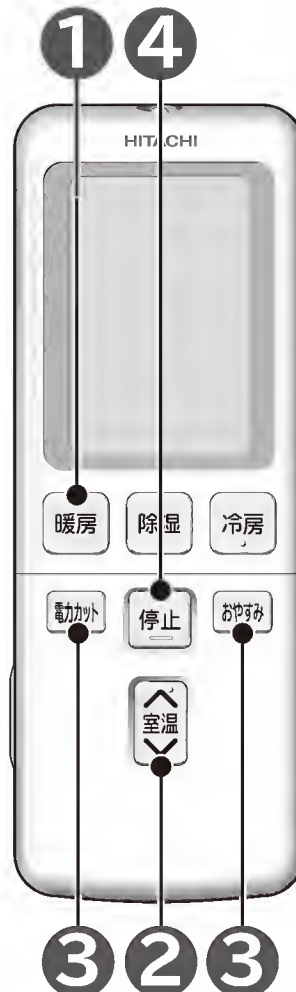

リモコン
(扉を開けた状態)



冷房（室温を下げる）運転

1 冷房 を押す

- 「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示します。

2 温度の調整は





3 いろいろな機能の設定は

→ P.24~27、31~34

4 運転の停止は 停止 を押す

- 「ピー」と鳴り、運転が止まります。

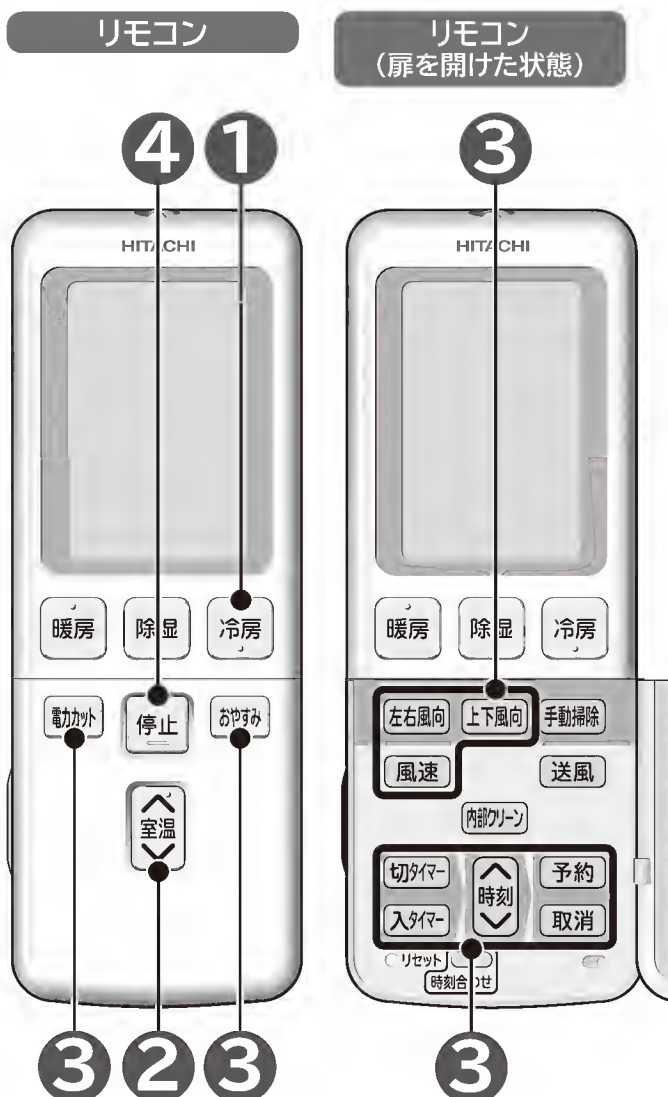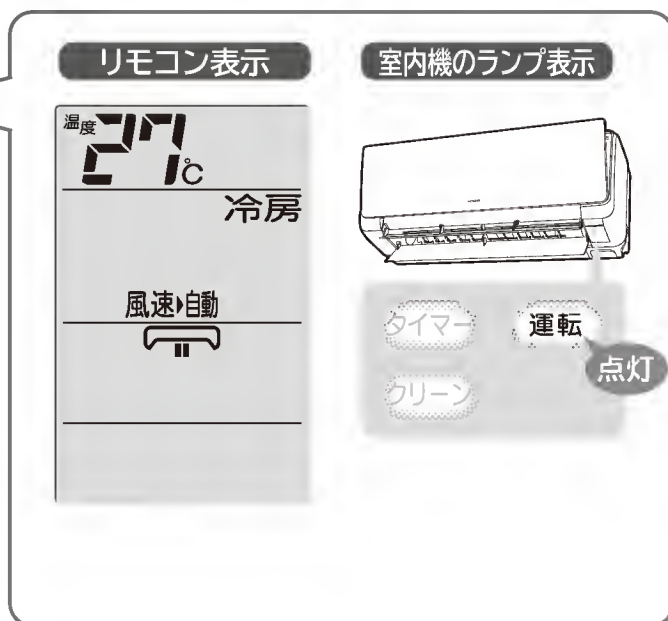

「冷房」運転の ワンポイントアドバイス



- 外気温「22~43℃」でお使いください。
22℃未満や43℃以上では、機械保護のため運転しないことがあります。
- 室内に冷房能力以上の熱源（多くの人が居る・熱器具を使う）がありますと、設定温度に到達しないことがあります。
- 配管が長いと、冷房能力が低下します。

除湿（湿度を下げる）運転

1 除湿 を押す

- 「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示します。

2 室温の調整は



3 いろいろな機能の設定は

→ P.24～27、31～34



4 運転の停止は 停止 を押す

- 「ピー」と鳴り、運転が止まります。

「除湿」運転の ワンポイントアドバイス



- 室温より低い温度に設定しないと除湿運転を行いません。
- 除湿優先の運転となりますので、室温が設定温度に到達しないことがあります。また、除湿運転でお部屋を暖めることはできません。
- 除湿運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために室内ファンがときどき停止します。
- 風速は“自動”“微”“静”に切り換えることができます。

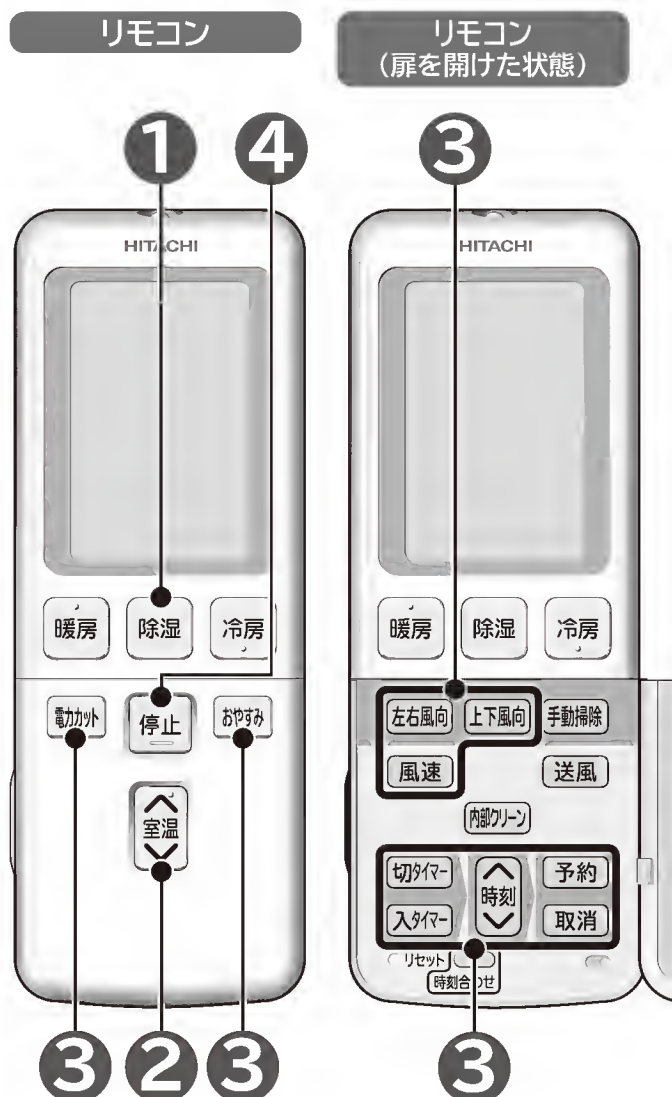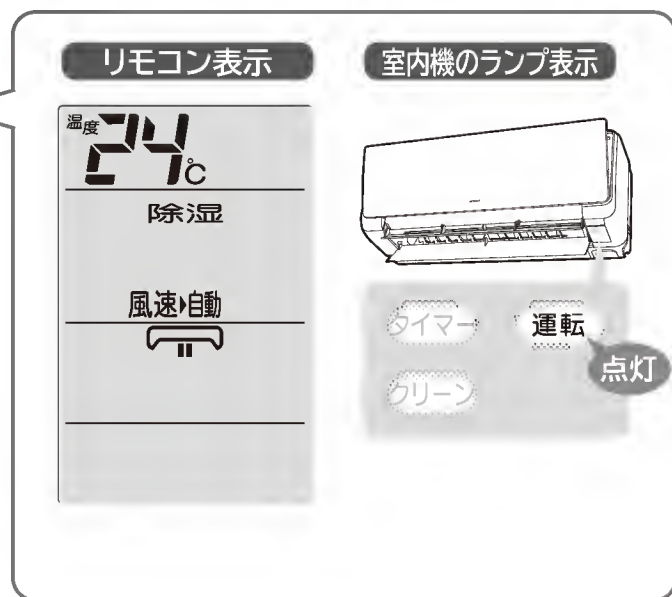

送風運転

扇風機のように風にあたって涼みたいときにおすすめします。

ご注意 送風運転では室温の調整はできません。(冷房・暖房・除湿運転などは行いません。)

1

送風 を押す

- 「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示します。

2

いろいろな機能の設定は

→P.24~27、31~34

3


運転の停止は **停止** を押す

- 「ピー」と鳴り、運転が止まります。

リモコン表示



室内機のランプ表示

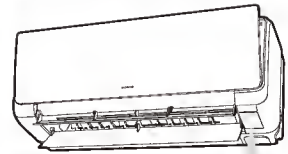

タイマー

運転

クリーン

点灯

リモコン



3 2

リモコン
(扉を開けた状態)



2 1

「送風」運転の
ワンポイントアドバイス



- **風速** は、“急速” “強” “弱” “微” “静” が選べます。

→P.26

左右風向設定機能

※必ずリモコンで操作してください。
手で動かすと、故障の原因となります。
※設定内容は記憶されます。

運転中の左右風向が変えられる機能です。お買い上げ時は、「正面」風向になっています。

風向を変えるときは

運転中に **左右風向** を押す ● **左右風向** を押すごとに切り換わります。



- ・左右風向の角度に応じて、設定風速よりも若干風速が上がります。
(左右スイング中は除きます。)
- ・左右スイング中のリモコンの左右風向板表示と、実際の左右風向板動作は同期しません。
- ・左右スイング中に運転を停止し、再び運転した場合も左右スイングが継続されます。

●「お好み」位置について

- ・左右スイング中に、お好みの位置で **左右風向** を押すと、リモコンの左右風向板表示が停止し、実際の左右風向板がリモコンの表示位置に移動します。
- ・左右風向板のスイング範囲を5分割した位置で指定できます。



- ・お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転すると、お好み位置で運転を行います。



リモコン (扉を開けた状態)



「左右風向設定」のワンポイントアドバイス



- 左右スイングを設定しても、次の場合はスイングしません。

運転の種類	左右スイングしないのは
暖房	<ul style="list-style-type: none"> ●予熱、霜取り運転中 ●設定温度になったとき
除湿	<ul style="list-style-type: none"> ●室温が設定温度より低くなったとき

⚠ 注意

冷房・除湿運転時、左右スイングをしままで長時間運転しないでください

長時間このような運転をしますと、左右風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。

- 左右お好み位置を設定した場合でも、冷房・除湿運転時にお部屋の温度・湿度が高い状態が続くと、露つきによる滴下を防止するため、左右風向板の角度が変化することがあります。温度・湿度が下がればお好み位置に戻ります。

上下風向設定機能


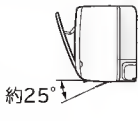

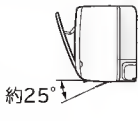

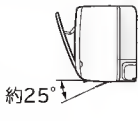
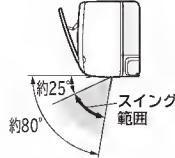
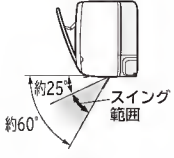
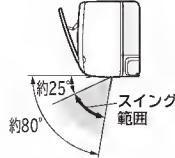
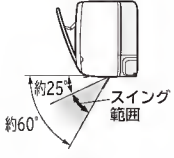
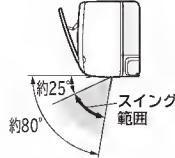
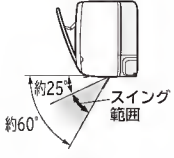

※お手入れのとき以外は、必ずリモコンで操作してください。手で動かすと、故障の原因となります。

運転中の上下風向が変えられる機能です。お買い上げ時は、自動的にセットされた風向になっています。通常、上下風向板操作は特に必要ありません。

風向を変えるときは

運転中に **上下風向** を押す

● **上下風向** を押すごとに切り換わります。

ボタンを押すと		上下風向の内容					
<div>自動セット または前回の お好み位置</div> <div>↓</div> <div>スイング</div> <div>↓</div> <div>お好み位置 停止</div>	<ul style="list-style-type: none">●「冷房」・「除湿」運転時にお部屋の温度・湿度が高い状態が続くと、露つき滴下を防ぐため、自動的に風向が変わる場合があります。●「暖房」運転時の予熱・霜取り運転中は、風向を自動的に上向きにし、冷風感を抑える制御を行います。	<table><tr><th>暖房運転</th><th>冷房／除湿／送風運転</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	暖房運転	冷房／除湿／送風運転			
	暖房運転	冷房／除湿／送風運転					
							
<ul style="list-style-type: none">●上下スイング中に運転を停止し、再び運転した場合も上下スイングが継続されます。	<table><tr><th>暖房運転</th><th>冷房／除湿／送風運転</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	暖房運転	冷房／除湿／送風運転				
暖房運転	冷房／除湿／送風運転						
							
<ul style="list-style-type: none">●上下スイング中にお好みの位置になったら、上下風向 を押して止めてください。●お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転するとお好み位置にセットされます。●運転の種類を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動的にセットされます。							

「お好み」位置・「スイング運転」から「自動セット」位置に戻るときは

- 一旦運転を停止し、他の運転の種類に切り換えて運転し、停止します。目的の運転の種類に戻して運転開始すると、自動セット位置になります。
- 上下スイングをしている場合は、**上下風向** を押して上下スイングを止めてから一旦運転を停止し、他の運転の種類に切り換えて運転し、停止します。目的の運転の種類に戻して運転開始すると、自動セット位置になります。

「上下風向設定」のワンポイントアドバイス



- 上下スイングを設定しても、次の場合はスイングしません。

運転の種類	上下スイングしないのは
暖房	<ul style="list-style-type: none"> ●予熱、霜取り運転中 ●設定温度になったとき
除湿	<ul style="list-style-type: none"> ●室温が設定温度より低くなったとき

⚠ 注意

冷房・除湿運転時、上下スイングまたは、上下風向板を下向きにしたままで長時間運転しないでください
長時間このような運転をしますと、上下風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。

- 上下風向板が自動的にセットされた位置と異なる場合、“設定温度”に到達しないことがあります。

リモコン
(扉を開けた状態)



風速切り換え機能



※設定内容は記憶されます。

運転中の風速を切り換える機能です。

風速を切り換えるときは

運転中に **風速** を押す

- ボタンを押すごとに「ピッ」と鳴り、切り換わります。
- 風速“自動”設定時は、標準設定として「ピピッ」と鳴ります。
- 運転停止中に **風速** を押して、運転開始時の風速をあらかじめセットすることができます。風速の表示は運転を開始しないと、約10秒後に消えます。

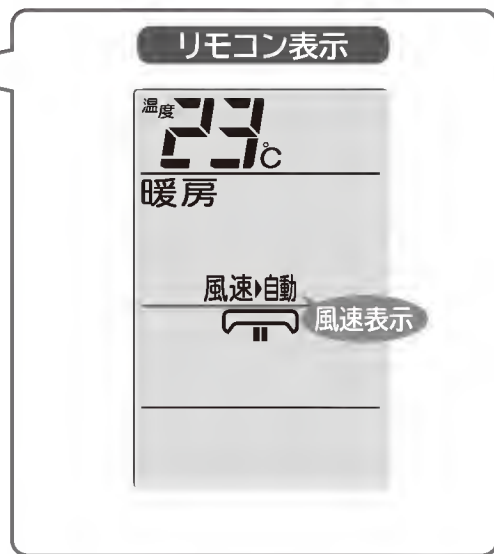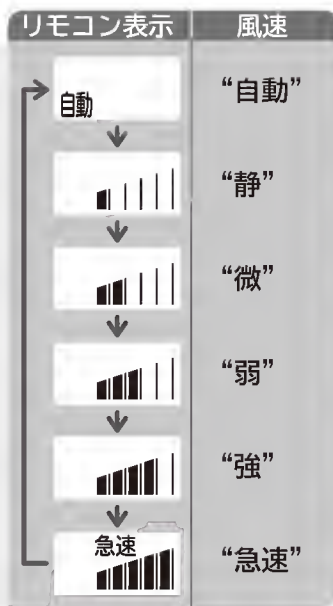

「風速切換」のワンポイントアドバイス



● 風速自動について

運転の種類	風速自動の内容
暖房	● 吹き出す風の温度によって自動的に風速が変わり、設定温度になると、ごく弱い風になります。
冷房	● 設定温度より現在室温が高いときは強風で、設定温度になると、弱い風になります。
除湿	● 設定温度より現在室温が2℃以上高いときは“微”、低いときは“静”で運転します。

- 風速“自動”以外に設定していても設定温度になると、風速が変化することがあります。
- 風速“急速”設定中に設定温度と室温の差が大きい状態が続いた場合、室温を設定温度に近づけることを優先するため、風速を設定よりも上げることがあります。この場合、冷房・暖房能力が最大となる運転を行います。
- 風速“急速”設定中は、冷房・暖房能力を優先するため、送風音が大きくなります。送風音が気になる場合は、**風速** を押して風速“自動”またはお好みの風速にしてください。
- 風速“強”設定中に設定温度と室温の差が大きい場合は、風速を設定よりも上げることがあります。
- 暖房の風速“急速”“強”設定中に、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風速“自動”でお使いになることをおすすめします。
- 風速“微”“静”設定中は能力が少し低下します。
- 「暖房」運転の風速“微”“静”では、運転条件によって、風速が変化することがあります。



電力カット運転機能

省エネ推奨温度に設定温度を自動的に変更し、省エネ運転を行います。
また、運転中の最大消費電力を抑えます。そのため、快適性が損なわれることがあります。


電力カット運転にするときは

運転中(暖房・冷房など)に **電力カット** を押す

- 「ピッ」と鳴り、「電力カット」運転になります。
- 運転中の最大電流と最大能力を制限します。
- 「電力カット」運転は次のような内容となります。

運転の種類	運転内容
暖房	<ul style="list-style-type: none"> ●省エネ推奨温度(20℃)に設定温度を自動的に変更します。 ●設定温度が20℃より低いときには設定温度は変わりません。
冷房 除湿	<ul style="list-style-type: none"> ●省エネ推奨温度(28℃)に設定温度を自動的に変更します。 ●設定温度が28℃より高いときには設定温度は変わりません。

リモコン表示

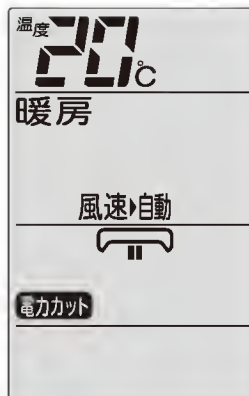

元の運転に戻すときは

再度 **電力カット** を押す

- 「ピッ」と鳴り、元の運転に戻ります。
- 設定温度は元に戻りません。
お好みの温度に変更してください。→P.18

お知らせ

運転の種類、設定温度の変更を行うと、「電力カット」運転は取り消されます。

「電力カット」運転のワンポイントアドバイス

- 低負荷時など、運転時の電流が大きくなりえない条件では、使用時の消費電力は抑制されません。
- エアコンの能力を抑えた運転になるため、よく冷えない・暖まらないことがあります。
- お部屋の温度が設定温度になるまで時間がかかったり、設定温度にならないことがあります。
- 暖房運転では吹き出し空気温度が低くなるため、寒く感じる場合があります。また、風速“自動”では弱い風が続くことがあります。



リモコン



内部クリーン運転機能

- 「内部クリーン」運転は、「暖房」運転・「送風」運転を行い、室内機のカビの発生を抑制します。
- 予約をしますと「冷房」「除湿」運転停止後に約60分間運転します。

「内部クリーン」運転を設定するときは

内部クリーン を押す

- 「内部クリーン」運転が予約されます。
リモコンに **内部クリーン** の表示がされます。
- 「内部クリーン」運転は「暖房」・「送風」運転を行います。（外気温が高い場合、「暖房」運転が「送風」運転になることがあります。）
- 「内部クリーン」運転は「冷房」・「除湿」運転停止後に約60分間運転します。
（「暖房」運転停止後には運転しません。）


「内部クリーン」運転を解除するときは

内部クリーン をもう一度押す

- リモコンの **内部クリーン** の表示が消えて、「内部クリーン」運転の予約が解除されます。
- 「内部クリーン」運転を途中で停止するときは **停止** を押してください。


リモコン表示

予約中のリモコン表示

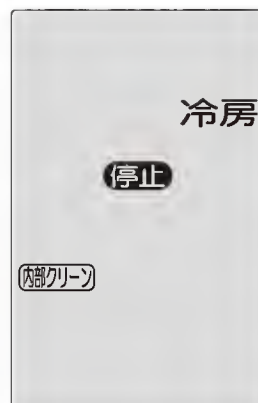

室内機のランプ表示

運転中のランプ表示

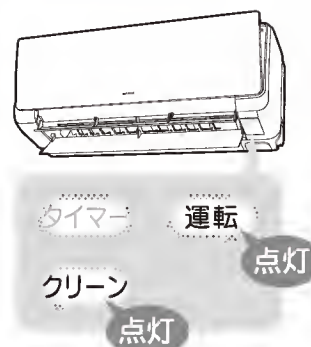

「内部クリーン」運転の ワンポイントアドバイス



- 「内部クリーン」運転を行うと、室内の温度が上昇することがあります。
- 「内部クリーン」運転は以下の場合には運転しません。
 - ・「冷房」・「除湿」運転の運転時間が10分以内のとき。
 - ・「入タイマー」予約があり、予約時刻の2時間前になったとき。
 - ・「おやすみ」・「切タイマー」による運転停止のとき。
- 発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。

リモコン (扉を開けた状態)



フィルター掃除運転機能

エアコンの運転停止時に、エアフィルターの掃除運転を行う機能です。(約6分かかります。)
お買い上げ時には、自動でフィルター掃除を行うように設定されています。

「自動」フィルター掃除運転


次の場合に「自動」フィルター掃除運転を行います

- 暖房や冷房などを15分以上運転してから停止したときに、「運転時間の積算が10時間を超えている」、または「1週間以上運転していない」場合。
- 連続運転中で運転時間が24時間を超えた場合。
(24時間経過ごとに運転を一時停止させ、「自動」フィルター掃除運転を行い、元の運転に戻ります。但し、「冷房」・除湿」運転時の室内機内部の乾燥運転は行いません。)

- 「自動」フィルター掃除運転の運転内容は、運転していた運転の種類で変わります。

運転の種類	運転の内容
冷房 除湿	室内機内部の乾燥運転(約5分) ↓ フィルター掃除運転(約6分) 合計約11分かかります。
暖房	フィルター掃除運転 約6分かかります。

室内機のランプ表示

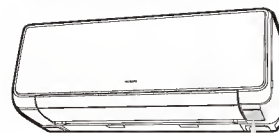

タイマー 運転
クリーン 点灯

ご注意

- 使用状態や環境によりエアフィルターの汚れが取れないことがあります。
- しつこい油污れなど、汚れが気になるときは、定期的にお手入れをしてください。→P.39

「手動」フィルター掃除運転

室内機が運転していないことを確認して

手動掃除 を押す

- 「ピッ」と鳴り、「フィルター掃除」運転が始まります。
- 長期間運転しなかったときの使い始めや、エアフィルターのホコリが気になったときなどに使います。

「フィルター掃除」運転のワンポイントアドバイス

- 「フィルター掃除」運転を、途中で停止するときは **停止** を押してください。
- 「おやすみ」・「切タイマー」運転は、「フィルター掃除」運転音が就寝を邪魔しないように、停止時の「自動」フィルター掃除運転の頻度を下げています。
毎回「おやすみ」・「切タイマー」運転をお使いの場合は、2～3回使用ごとに「手動」フィルター掃除運転をおすすめします。
- 「おやすみ」運転停止時等での、「フィルター掃除」運転の音が気になる方は、「自動」フィルター掃除運転「なし」の設定をおすすめします。→P.30
この設定をしておくことで、「自動」フィルター掃除運転は一切行いません。
・長い間隔をあけて、「フィルター掃除」運転を行うと、一度でエアフィルター上のホコリやチリが掃除しきれないことがありますので、こまめな「手動」フィルター掃除運転を行うことをおすすめします。(2～3日に一回程度が目安です。)
- 「フィルター掃除」運転終了時に、掃除ムラがあるときは、約5分以上あけて、もう一度「手動」フィルター掃除運転を行ってください。
(フィルター掃除運転終了後の約5分間は、機械保護のため、再運転しません。)
- 「フィルター掃除」運転の間隔や使用環境により、掃除ムラが生じることがあります。その場合は、エアフィルターのお手入れをしてください。→P.39
- 「フィルター掃除」運転の途中でエアコンを運転(暖房・冷房など)したときは、フィルター掃除運転は中止します。

リモコン
(扉を開けた状態)



フィルター掃除運転機能（続き）


「フィルター掃除」運転の ワンポイントアドバイス（続き）

■フィルター掃除運転とは

- 可動パネル、上下風向板を閉じた状態で、送風運転を行いながら、次のような運転をします。
(運転中「クリーン」ランプ点灯、運転時間は約6分)

- 1 フィルター掃除ユニットが、エアフィルター上のホコリを掃除しながらホコリキャッチャーまで移動します。
- 2 フィルター掃除ユニットが、掃除したホコリをホコリキャッチャーが集め、ダストボックスへ移します。
(ダストボックスのお手入れ → P.41)
- 3 フィルター掃除ユニットが、元の位置に戻り、運転を停止します。

※右図は説明のため、フロントパネルを取り外した状態です。
実際はフロントパネルを開けたり、取り外した状態ではフィルター掃除運転はできません。

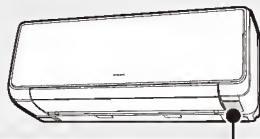

室内機のランプ表示

点灯⇄減光
(5分間)
(1秒点灯/1秒減光)



点滅10秒間
(1秒点灯/1秒消灯)

■次の場合に「クリーン」ランプが点滅、または点灯したり 暗くなったりを繰り返します。(故障ではありません。)


お知らせ内容

- 「フィルター掃除」運転開始時、または運転中に、フロントパネルを開けると、安全のためフィルター掃除ユニットが停止します。確実にフロントパネルを閉じてください。(→ P.37)

次の場合は、リモコンで「手動掃除」を押してもフィルター掃除運転は行いません。
このとき、「ピーピー」という音が鳴り、「クリーン」ランプが点滅します。
(1秒点灯/1秒消灯、10秒間)

- エアコン運転中
- 「フィルター掃除」運転中、および「フィルター掃除」運転終了後の約5分間(機械保護のため)
 - ・電源を入れた後の「フィルター掃除」運転(動作確認運転)
 - ・「自動」フィルター掃除運転
 - ・リモコンで行った「手動」フィルター掃除運転

■「自動」フィルター掃除運転の音が気になるときは

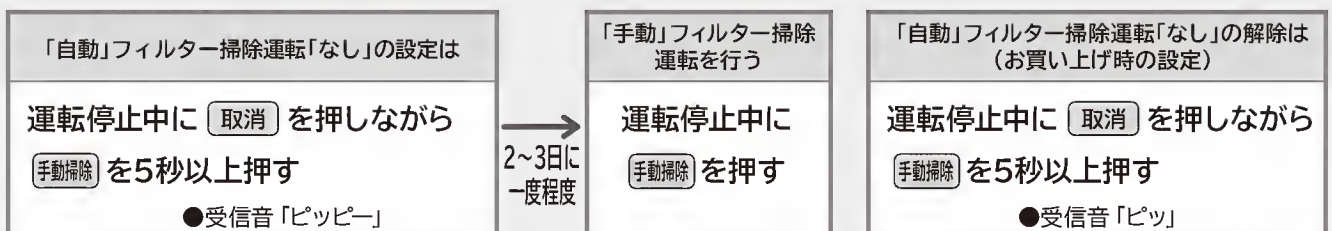

※この設定を行うと、「タイマー予約」および「内部クリーン」の設定は取り消されてしまいます。
次回運転時には必要に応じて再度「タイマー予約」および「内部クリーン」を設定してください。




室内機のランプ表示

運転中はこんな音がします

ウーン
フィルター掃除ユニット
移動モーター音

チリチリ
フィルター掃除
ユニット掃除音

パチン・パチン
ホコリキャッチャー
動作音

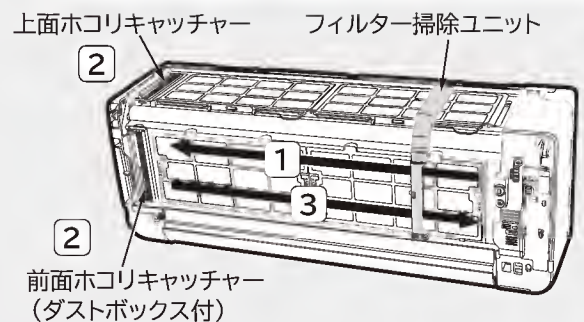

タイマー予約機能

※設定時刻は記憶されます。

設定時刻に運転を停止する「切タイマー」、設定時刻に運転を開始する「入タイマー」、および「入タイマー」と「切タイマー」の組合わせのいずれかが予約できます。

タイマー予約のしかた

「切タイマー」を予約する場合


- 「切タイマー」は、セットした時刻に運転を停止させます。 **➡ P.32** **① ➡ ② ➡ ③**

「入タイマー」を予約する場合


- 「入タイマー」は、セットした時刻に運転を開始します。 **➡ P.32** **④ ➡ ⑤ ➡ ⑥**

運転例


●「切タイマー」

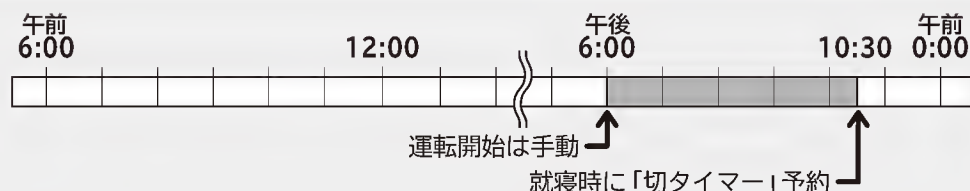


●「入タイマー」

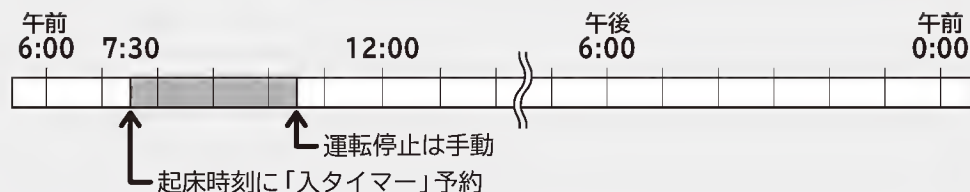

●「入タイマー」+「切タイマー」

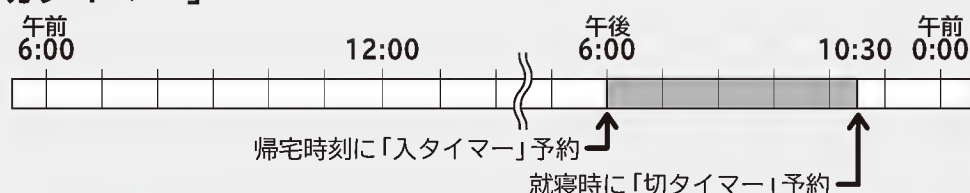

●「切タイマー」+「入タイマー」

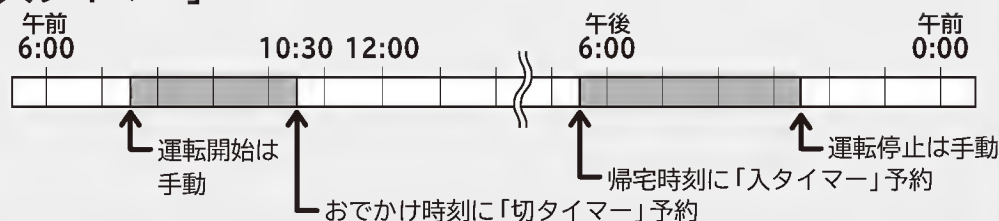

「タイマー予約」のワンポイントアドバイス

- タイマー予約したときにリモコンの送信を室内機が受信しないと、タイマー時間がきても、エアコンは動きません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認してください。
- 運転中に「入タイマー」を予約しても現在の運転は停止されません。



タイマー予約機能（続き）

「切タイマー」⇄「入タイマー」予約のしかた





例：午前10：30に運転を停止させ、午後5：30に運転を開始するようにセットする場合

準備

必ず現在時刻を確認してください → P.16

予約をするときは

- 1 「切タイマー」を押し、「切タイマー」と時刻を表示させる
- 2 「時刻」を押し、時刻を設定する
- 3 リモコンを室内機に向けて「予約」を押す
 - 「ピッ」と鳴り、「切タイマー」表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
 - 「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度1に戻ってください。
- 4 「入タイマー」を押し、「入タイマー」と時刻を表示させる
- 5 「時刻」を押し、時刻を設定する
- 6 リモコンを室内機に向けて「予約」を押す
 - 「ピッ」と鳴り、「入タイマー」表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
 - 「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度4に戻ってください。

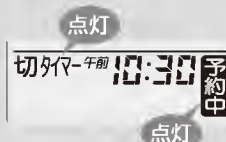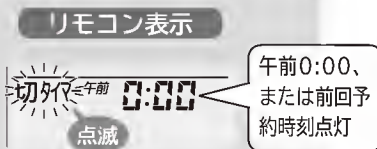

室内機のランプ表示



タイマー 運転
点灯 運転中に予約した場合は点灯

リモコン（扉を開けた状態）



予約の取り消しをするときは

- 7 リモコンを室内機に向けて「取消」を押す
 - 「ピピッ」と鳴り、タイマー表示が消灯し、「タイマー」ランプ表示が消灯します。

全て消灯

「おやすみ」運転と同じ運転の「入タイマー」運転が同時に設定できます。

運転例 (暖房運転を午後11:38に「おやすみ2時間」運転し、翌朝午前6:00に暖房「入タイマー」をセット)



1 先に「入タイマー」を予約する

- 1 暖房運転の内容をリモコンに設定し、
 と (進む/戻る) を押し、時刻を設定する

- 2 リモコンを室内機に向けて を押す

- 「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。



2 次におやすみを予約する

- 3 を押し、2時間タイマーをセットする

- 2時間後の午前1:38に運転を停止し、午前6:00に運転を開始します。
- おやすみタイマー運転の時間は「入タイマー」時刻前までの範囲で設定できます。



おやすみ運転機能


※設定時間は記憶されます。

おやすみに適した風速での切タイマー運転です。

おやすみ運転にするときは

おやすみ を押し、希望のタイマー時間を表示させる

- **おやすみ** を押すごとに切り換わります。
(押し続けると早送りになります。)

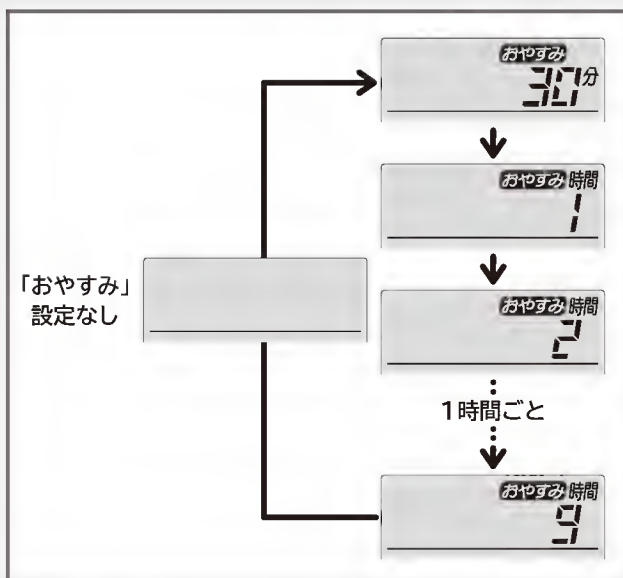

- 運転中(暖房・冷房など)に **おやすみ** を押すと、押したときから「おやすみ」運転となります。
- 運転停止中に **おやすみ** を押すと、停止中のリモコンに表示されていた運転の「おやすみ」運転を始めます。
- 時間が経過するごとに表示されているタイマー時間も減っていきます。

「おやすみ」運転のワンポイントアドバイス



- 風速は“静”に固定されます。
- 「おやすみ」運転にしたときに、リモコンの送信を室内機が受信しないと、タイマー時間がきてもエアコンは停止しません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでおやすみ運転になったことを確認してください。
- 「おやすみ」運転中はランプを暗く調光します。
- 「おやすみ」運転では約1時間後、上下風向板が自動的に上向きになります。
- 「おやすみ」運転中に **停止** を押すと、「おやすみ」運転を取消し、運転を停止します。

リモコン表示



室内機のランプ表示



「暖房」運転を午後11:38に2時間のおやすみ運転にしたときの表示例


リモコン



応急運転機能

リモコンが電池切れなどで使えないときには、応急運転ができます。

エアコンを運転するとき

エアコンの停止中に応急運転スイッチ () を押す

- 室温・外気温から、そのときに適した運転（自動運転）を行います。
- 5秒以上、応急運転スイッチを押すと、強制冷房運転を行います。
これは販売店で行う作業ですので、お客様は操作しないでください。

エアコンを停止するとき

- エアコン運転中に、リモコンの破損などで使えないときには、応急運転スイッチを押すと、エアコンが停止します。

強制冷房運転

販売店で行う操作です。

室内機の応急運転スイッチの操作により強制冷房になります。
故障診断や室外機に冷媒を回収するときに使用してください。

強制冷房を開始するには

応急運転スイッチ () を5秒以上押す


強制冷房を止めるときは

もう一度、応急運転スイッチを押すか、リモコンで運転を停止する

- 作業が終了したら、必ず上記方法で運転を停止してください。


ご注意

- サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない
故障の原因となります。

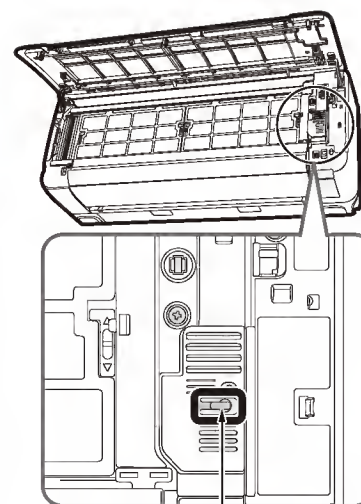

応急運転（強制冷房）スイッチ


室内機のランプ表示

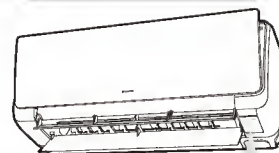

タイマー
クリーン


運転

点灯

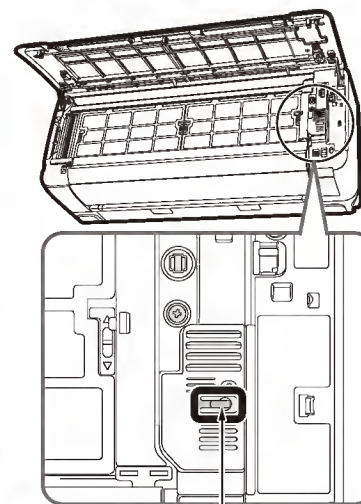

応急運転（強制冷房）スイッチ

室内機のランプ表示

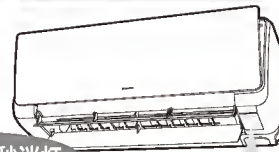

2回点滅/2秒消灯

タイマー
クリーン

運転

お手入れ時のご注意

警告

- 室内機内部の洗浄はお客様自身では行わない
エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する
故障や感電・火災の原因となります。

注意

- お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグを抜く（またはブレーカーを“OFF”にする）
- 本体に水をかけない
感電の原因になります。
- 不安定な台に乗ってお手入れをしない
転倒などによるけがの原因となります。
- お手入れ時には手袋を着用する
手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けがをする原因となります。

ご注意

- 室内機・室外機ともに、ベンジン・シンナー・みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めるため使用しない
- 室内機・室外機ともに、40℃以上のお湯を使わない
エアフィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。

フロントパネル・可動パネル・上下風向板

汚れが気になったらお手入れしてください。


準備

運転を停止し、電源プラグを抜く
（または、ブレーカーを“OFF”にする）



汚れは柔らかい布でから拭きしてください

- フロントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。→ P.38
- 上下風向板は必ず両手でゆっくり開けてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

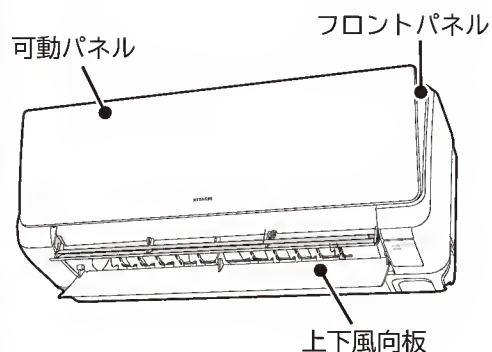

ご注意

- フロントパネル・可動パネル・上下風向板は水洗いしない
故障の原因となります。
- フロントパネル・可動パネル・上下風向板は柔らかい布で拭く
かたい布で拭くと傷つくことがあります。



フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けかた

フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けは必ず両手で行ってください。

フロントパネルの開けかた

1 左右の手かけ部に手先をかけ、フロントパネルを矢印方向に引き、開ける

2 フロントパネルが開ききるまで起こす

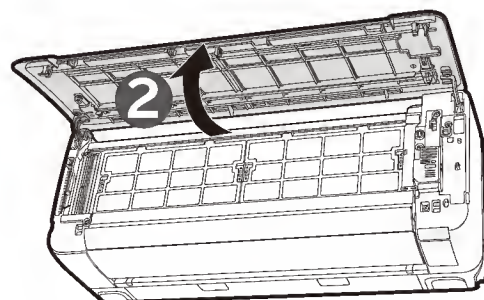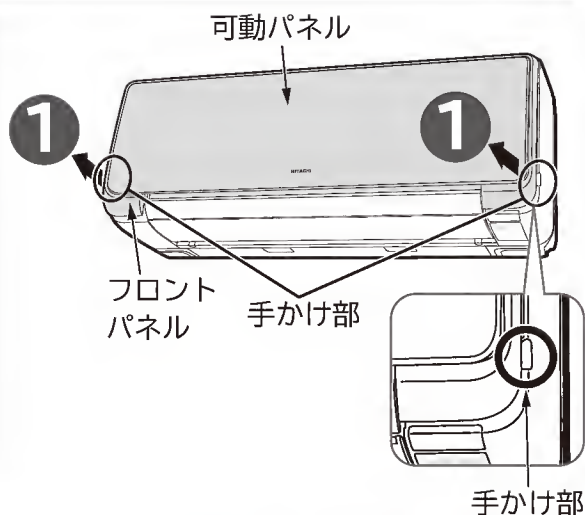



ご注意

- 可動パネルは無理に手で開閉しない
手で開閉しますと故障の原因になります。
(可動パネルは、電源の切・入および
運転／停止時に自動的に開閉します。)
- エアコン運転中にフロントパネルを開けない
可動パネルが正常に動作しないことがあります。
運転を停止してから開けてください。
- フロントパネルを開いたままにしない
フロントパネルが落下するおそれがあります。

フロントパネルの閉じかた

1 フロントパネルを手前下方向へ引き下げる

2 フロントパネルを下ろし、左右を「カチッ」と音がするまで押しつける

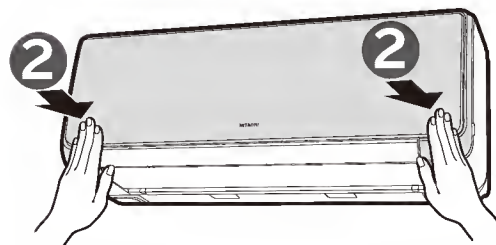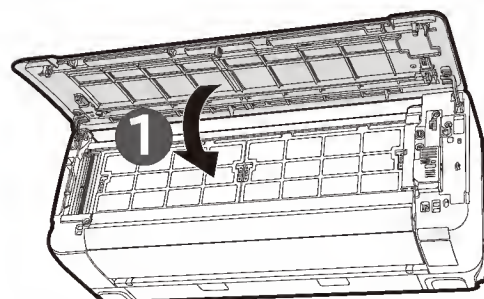


フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けかた (続き)

フロントパネルの取り外しかた

1 フロントパネルを開ける →P.37

2 フロントパネルを室内機から外す

- 1 先に右側のアームを外側に押して軸を外します。
- 2 フロントパネルを左側にずらして左側アームの軸を外します。

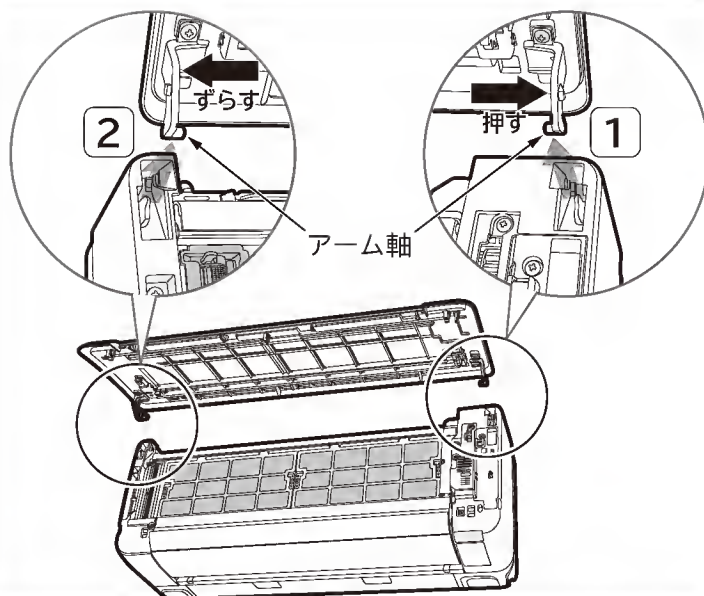


フロントパネルの取り付けかた

1 フロントパネルを室内機に取り付ける

- 1 先に左側のアームの軸をステップに沿わせて差し込み軸穴に入れます。
- 2 右側のアームの軸をステップに沿わせて差し込み軸穴に入れます。

2 フロントパネルをしっかり閉じる →P.37

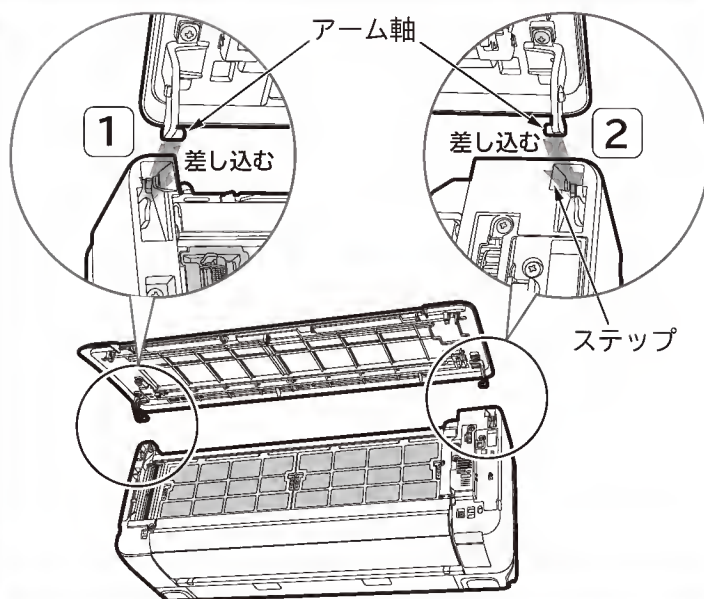

注意

●フロントパネルを確実に取り付ける

フロントパネルが、ガタついているとパネルが外れ、落下し、けがをするおそれがあります。

ご注意


●フロントパネルを確実に閉める

フロントパネルが正しく閉まっていないと、フィルター掃除運転時に「クリーン」ランプが点灯したり暗くなったりを繰り返し、運転が正常に行われません。

また、冷房などの運転時に可動パネルが正常に動作しません。

●フロントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れない

フロントパネルが本体から外れたり、故障の原因になります。


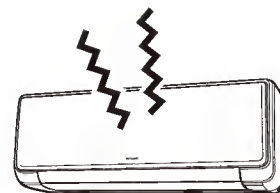


エアフィルター（ステンレスフィルター）

普段のお手入れは不要ですが、使用環境によってホコリやチリの量は変わります。しつこい油汚れなど、汚れが気になるときは、定期的にお手入れをしてください。

準備

運転を停止し、電源プラグを抜く
（または、ブレーカーを“OFF”にする）

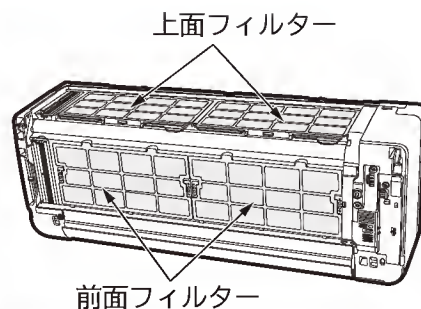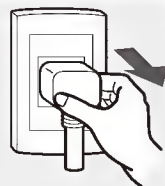


1 フロントパネルを取り外す → P.38

2 エアフィルターを取り外す


前面フィルターの取り外しかた

- 1 前面フィルターのロックを上スライドさせる。（左右2カ所ずつ）
- 2 各前面フィルターを矢印方向にたわませて取り外す。

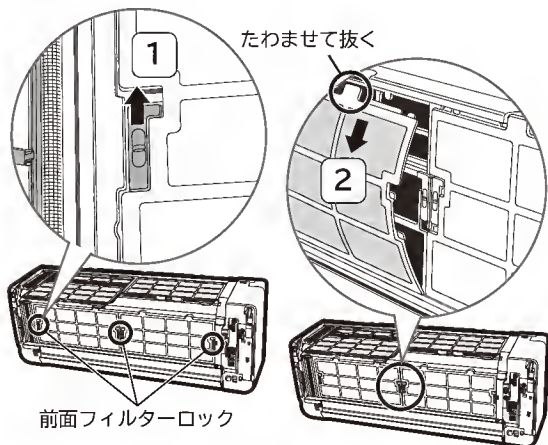

上面フィルターの取り外しかた

- 1 上面フィルターのロックを手前に倒す。（左右1カ所ずつ）
- 2 凸部を持って各上面フィルターを手前に引き出し、取り外す。

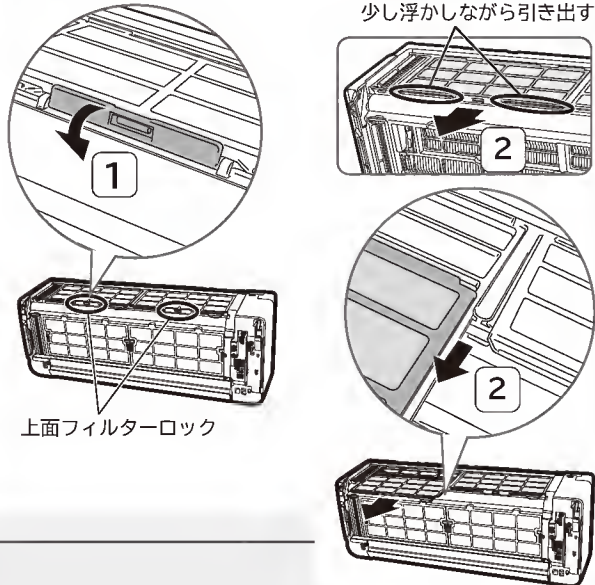


3 水洗いする

●汚れがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすぎ、陰干しで完全に乾かします。

ご注意

- エアフィルターを強く押したり、たわしやブラシは使わない
お手入れにはスポンジ等を使い、強い力を加えないでください。
表面の金属膜が傷んだり、破れることがあります。
- エアフィルターを直射日光に当てない
直射日光に当てると劣化し、破れることがあります。

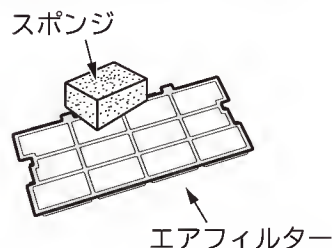


エアフィルター (ステンレスフィルター) (続き)

4 エアフィルターを元どおり取り付ける


- 前面、上面とも、左右のエアフィルターは同じものです。左右どちらに取り付けてもかまいません。
- 前面、上面フィルターとも、**ウラ** 表示のある面を室内機側に向けて取り付けます。

前面フィルターの取り付けかた

- 1 下を差し込んでからたわませ、上を差し込む。
- 2 左右の前面フィルターロックを下にスライドさせる。(左右2カ所ずつ)


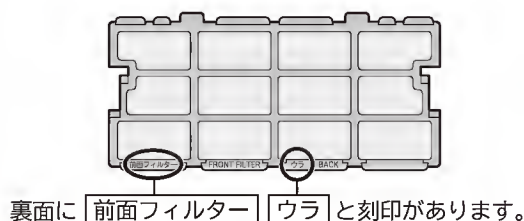


たわませて差し込む

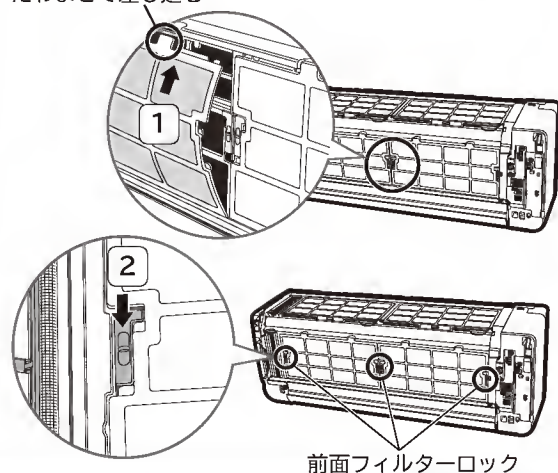


上面フィルターの取り付けかた

- 1 室内機上面の溝に差し込む。
- 2 上面フィルターロックを押し上げる。(左右1カ所ずつ)

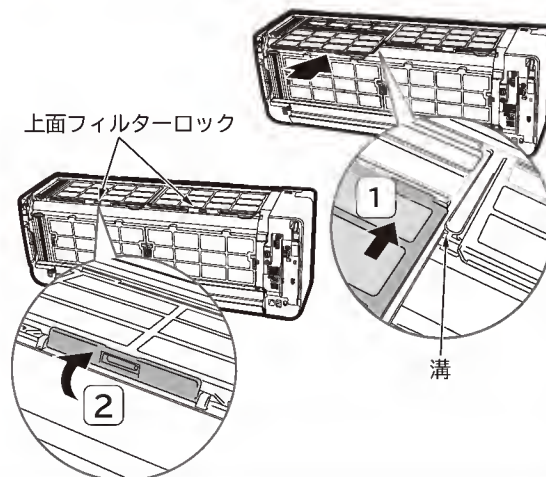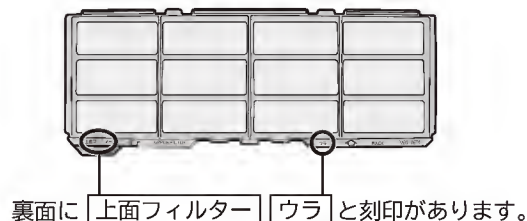

5 フロントパネルを取り付け、閉じる → P.38

6 電源プラグを差し込む (または、ブレーカーを“ON”にする)

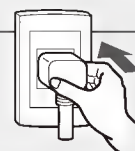

⚠ 注意

- エアフィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分注意する
- エアフィルターを正しく取り付ける
エアフィルターが正しく取り付けられていないと、故障の原因となり、「フィルター掃除」運転が正常に行われず、「クリーン」ランプが点滅します。
- エアフィルターを外したまま運転しない
熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、故障の原因になります。

ホコリキャッチャー (ダストボックス付)

普段のお手入れは不要ですが、使用環境によってホコリやチリの量は変わります。
1年に一度を目安に確認して、ホコリやチリがたまっているようならお手入れしてください。


準備

運転を停止し、電源プラグを抜く
(または、ブレーカーを“OFF”にする)




1 フロントパネルを取り外す → P.38

2 ホコリキャッチャーを取り外す

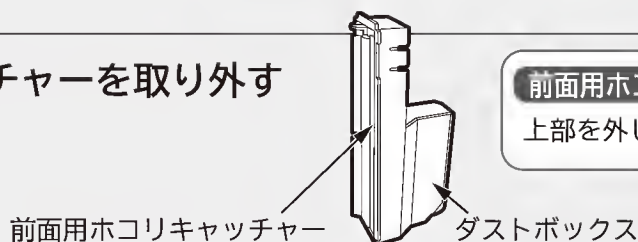


3 ダストボックス内のたまったホコリやチリを捨てる

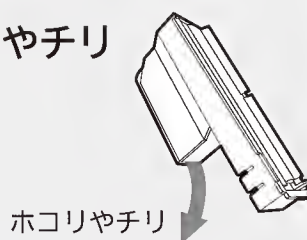

4 ホコリキャッチャーのホコリを掃除機などで取り、水洗いする

- 汚れがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすぎ、陰干しで完全に乾かします。

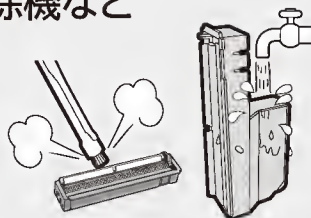

5 ホコリキャッチャーを元どおり取り付ける

ご注意


- ホコリキャッチャーを正しく取り付ける
ホコリキャッチャーが正しく取り付けられていないと、「フィルター掃除」運転が正常に行われず、故障の原因となり、「クリーン」ランプが点滅します。

前面用ホコリキャッチャー
レバーのある方を上側にして、下側を差し込み、矢印方向に「カチッ」と音がするまで押し込む。

上面用ホコリキャッチャー
手前を持ち上げ引き出す。

前面用ホコリキャッチャー
上部を外し、引き出す。

上面用ホコリキャッチャー
レバーのある方を手前側にして、奥側を差し込み、矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し込む。

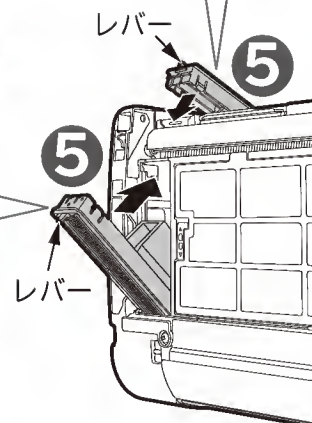

6 フロントパネルを取り付け、閉じる → P.38



7 電源プラグを差し込む
(または、ブレーカーを“ON”にする)



フィルター掃除ユニット (ワイパーカバー・ワイパー)

普段のお手入れは不要ですが、使用環境などにより汚れが気になるときはお手入れしてください。

- 1 運転を停止して、フロントパネルを取り外す → P.38
- 2 **左右風向** を押しながら
手動掃除 を約5秒間押し続ける
●フィルター掃除ユニットが右側フィルター中央付近まで移動し、停止します。
- 3 電源プラグを抜く
(または、ブレーカーを“OFF”にする)
- 4 ワイパーカバーのホコリを取る
●柔らかい布でから拭きします。
- 5 ワイパーを取り外す

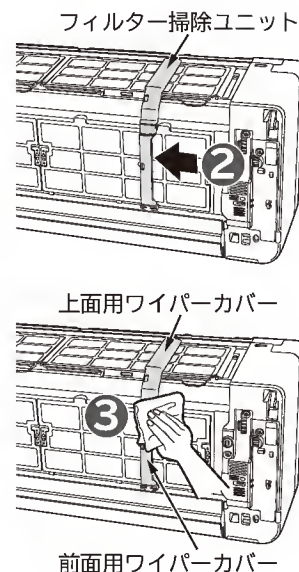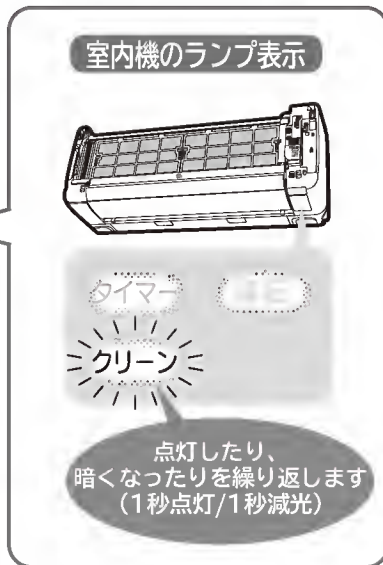


ご注意

エアフィルターに力がかからないようにワイパーカバーを開けてください。


上面用ワイパー

- 1 上面用ワイパーカバー右下を矢印方向に押し上げる。
- 2 上面用ワイパーカバーを矢印方向に開け、上面用ワイパーを取り外す。

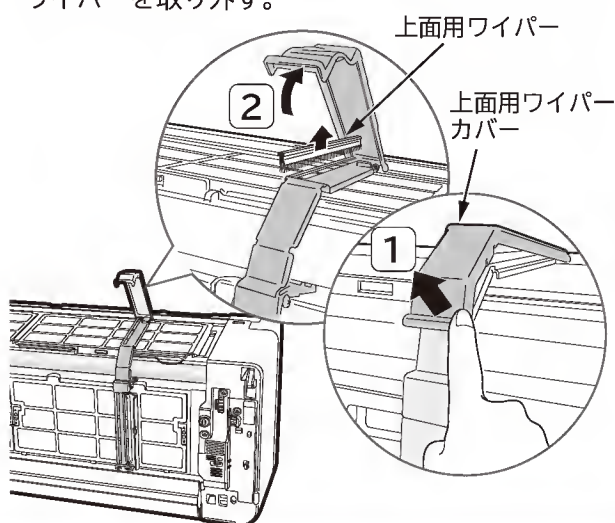


前面用ワイパー

- 1 前面用ワイパーカバーを矢印方向に開ける。
- 2 前面用ワイパーを取り外す。

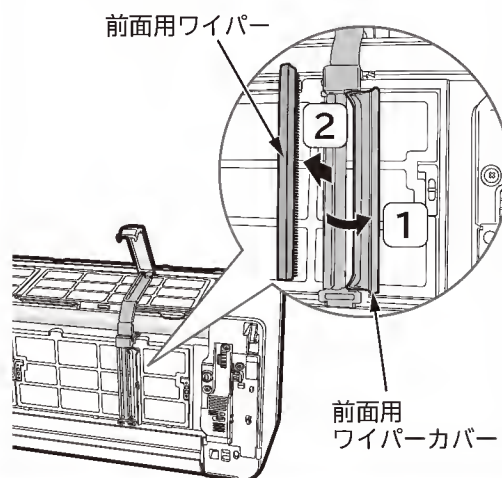

6 水洗いする

- 汚れがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすぎ、陰干しで完全に乾かします。

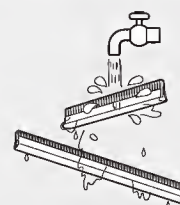


6 ワイパーを元どおり取り付け、カバーを閉じる

●上面用、前面用ワイパーとも、毛足の短い方が左側になるように取り付けます。

上面用ワイパー




- 1 上面用ワイパーをスリットに差し込む。
- 2 上面用ワイパーカバーをしっかりと閉じる。

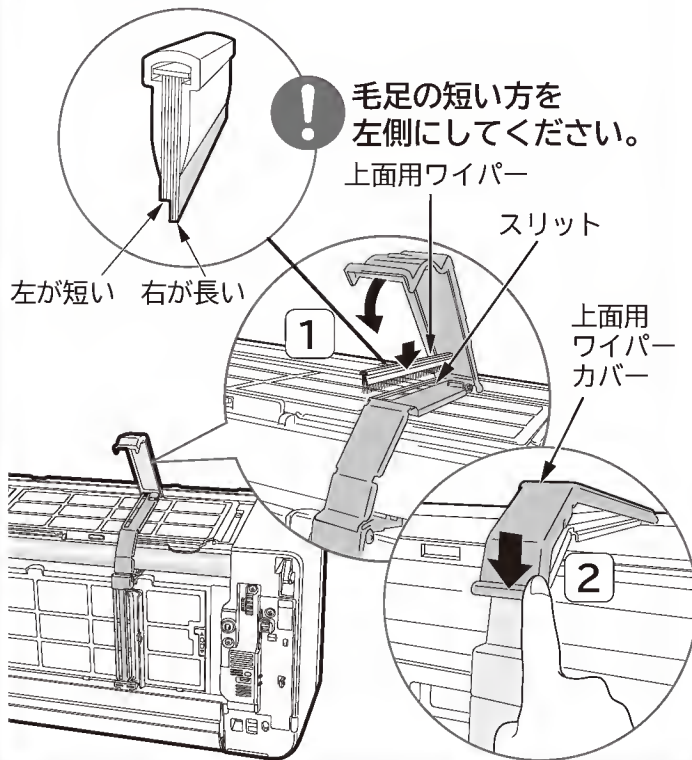

前面用ワイパー



- 1 前面用ワイパーをスリットに差し込む。
- 2 前面用ワイパーカバーをしっかりと閉じる。

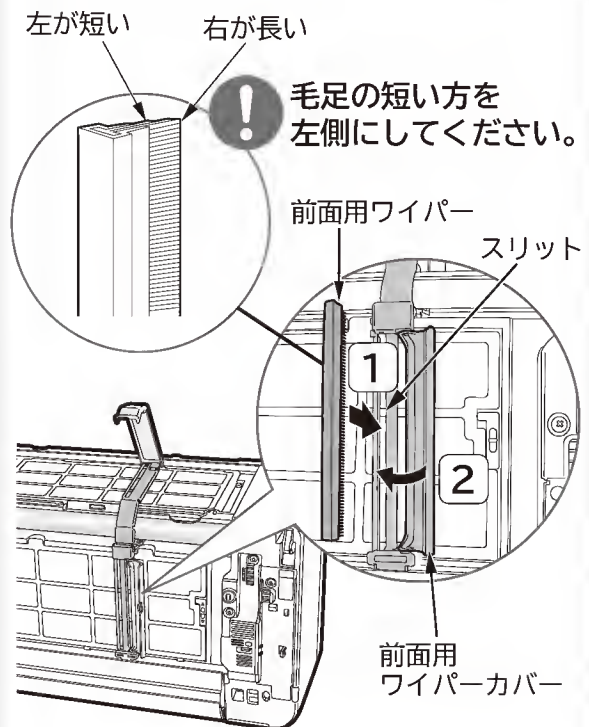

ご注意 上面用・前面用ワイパー、ワイパーカバーが正しく取り付けられていないと、「フィルター掃除」運転が正常に行われず、故障の原因となり、「クリーン」ランプが点滅します

7 フロントパネルを取り付け、閉じる → P.38

8 電源プラグを差し込む (または、ブレーカーを“ON”にする)



防カビわさびカセット

●交換用別売部品 形名 SP-WC1

→ P.57

普段のお手入れは不要ですが、約10年を経過すると効果がなくなりますので、交換してください。

準備

運転を停止し、電源プラグを抜く
(または、ブレーカーを“OFF”にする)



1 フロントパネルを取り外す → P.38

2 防カビわさびカセットケースを取り出し、
新しい防カビわさびカセットに交換する

- 1 取っ手を持ってケースを矢印方向に引き抜く。
- 2 引き抜いたケースから矢印方向に古いカセットを引き抜く。
- 3 新しいカセットを(アルミ袋から出して)ケースに差し込む。





注意

- 開封時は顔を近づけない
わさびの香り成分で、目や鼻に刺激
を感じる場合があります。
- 食べられません

3 防カビわさびカセットケースを元どおりに
取り付ける

4 フロントパネルを取り付け、閉じる
→ P.38


5 電源プラグを差し込む
(または、ブレーカーを“ON”にする)

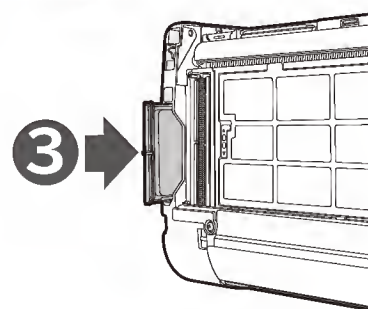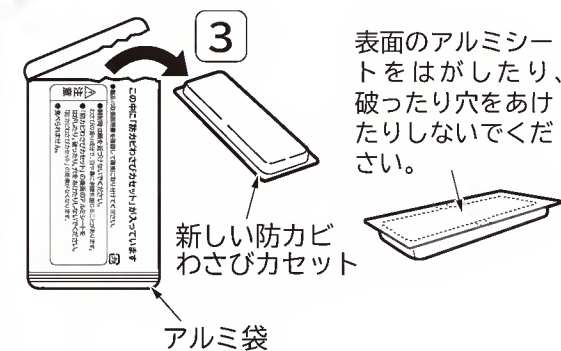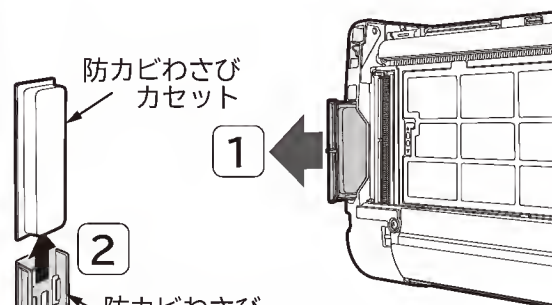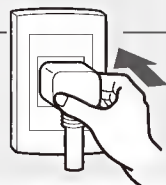

「防カビわさびカセット」のワンポイントアドバイス

■わさびの香り成分について


- 防カビわさびカセットは、わさびの香り成分で、ダストボックス内のホコリやチリのカビ発生を抑えます。放出量は微量ですが、使用環境によってはわさび臭がすることがあります。気になる場合は、放出口の1つを市販のテープなどでふさいでください。この場合、防カビ効果が減少しますので、ダストボックスのこまめなお手入れをおすすめします。
- わさびにアレルギー等がある方は、防カビわさびカセットを取り外してご使用ください。この場合、ダストボックスを半年に一度を目安にしてお手入れすることをおすすめします。

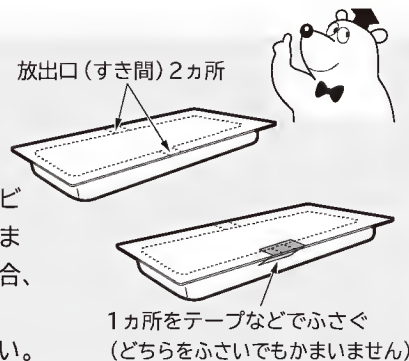

長期間（1ヵ月以上）ご使用にならないときは

次の手順でお手入れしてください。

- 1** **送風** を押し、半日ほど運転し、
室内機の内部を乾かす
●内部が濡れたまま長期間使わないと、カビ
が発生しやすくなります。
- 2** 運転を停止し、電源プラグを抜く
(または、ブレーカーを“OFF”にする)
- 3** リモコンの乾電池を取り出す

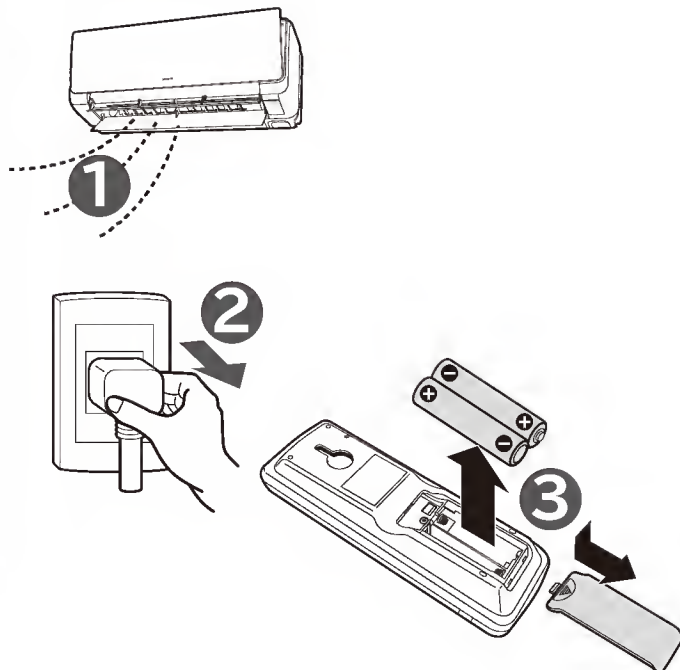


リモコンの点検

- リモコン取付具に取り付けた状態でエアコンの操作ができない場合には、リモコン取付具から取り外した状態でエアコンの操作ができるか確認してください。取り外した状態でエアコンの操作ができる場合、リモコンは正常です。リモコン取付具の位置をエアコンの「運転」と「停止」ができる位置に変更してください。→P.17
- 新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。

点検方法

AMラジオでの点検

- リモコンを操作したとき雑音（ビービー音）が入れば正常です。

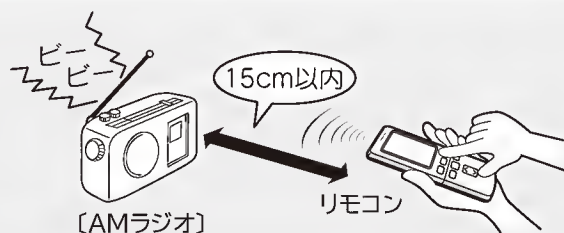

カメラ付き携帯電話での点検

- 1** リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
- 2** リモコンを操作したときモニターに送信部が発光すれば正常です。



デジタルカメラでの点検

- 1** リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
- 2** リモコンを操作したときモニターに送信部が発光すれば正常です。



定期点検


半年～1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。

もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

コンセント

- 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？

- 電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は掃除をしてから電源プラグを差し込んでください。

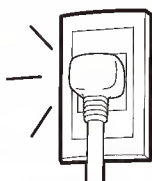


アース線

- アースが確実に行われていますか？



据付台

- 据え付けが不安定になっていませんか？

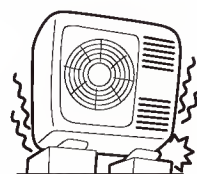

警告

電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリがたまらないように刃の根元まで確実に差し込む

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

警告

アース（接地）が正しく接続されているかを確認する

アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。

警告

据付台が極端に錆びている、あるいは室外機が傾いたりしていないかを確認する

室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。

点検整備

フィルター掃除運転により、エアフィルターの掃除を自動で行い、エアコン内部は汚れにくい構造になっておりますが、エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

- 通常のお手入れと別に、点検整備をおすすめします。

- 点検整備は、お買い上げの販売店にご相談ください。


注意

通常のお手入れと別に点検整備を行う

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機から水たれを発生させることがあります。

注意

点検整備は、お買い上げの販売店に依頼する
点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

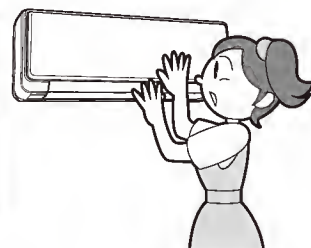

積雪のときは

- 室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。




据え付けについて

警告

- 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 据付場所については、販売店とよく相談して決める
- アース（接地）を確実に行う
感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

据付場所

- 室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから1m以上離してください。1m以上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。
- 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。
- 調理場や機械工場など油の飛沫や油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。
- 室内機（吹き出し口）は火災報知器から、1.5m以上離して据え付けてください。

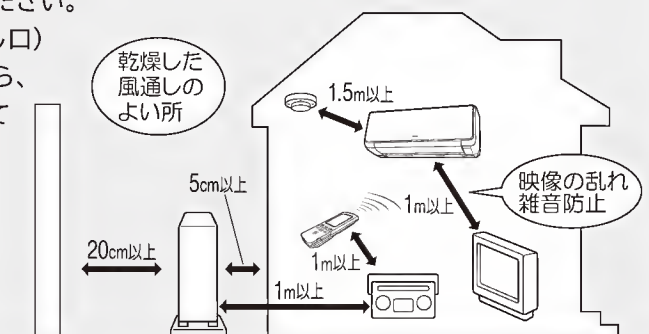

注意

- 室内機排水ホースからの除湿水、室外機排水口（下面）からの凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生する所で使わない
引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- 特殊な用途（例えば電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など）には使用しない
ルームエアコンは日本工業規格（JIS C9612）に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

電源について

- 電源は配電盤からエアコン専用にした回路をお使いください。

騒音にもご配慮を

- 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

アースについて

警告


- 万一漏電したときの感電防止のために、アース（接地）を確実にを行うアース工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって行ってください。アース（接地）を行うと、感電防止のほか製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 次のような場所にアース線を接続しない
 - ①ガス管…引火や爆発のおそれがあります。
 - ②避雷針・電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れるおそれがあります。
 - ③水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。
また、金属管では電蝕のおそれがあります。

注意

- 漏電遮断器を設置する
据付場所によっては、D種接地工事のほか、さらに漏電遮断器を設置することが法律で義務づけられています。
詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

ランプ点滅について

ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせです。

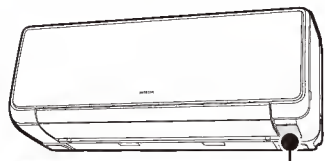

室内機のランプ表示

お知らせ内容

対応



点灯⇔減光
(2秒点灯/1秒減光)

●「暖房」運転時の「予熱」、または室外機「霜取り」運転中です。(故障ではありません)

→ P.20



2回点滅⇔2秒消灯

●強制冷房運転中です。(販売店で行う操作です)

→ P.35

点滅

●室内機または、室外機に異常が発生しています。

●エアフィルター類の取り付けを確認してください。

→ P.39~43

確認後も点滅しているときは、フィルター掃除部に異常が発生しています。この場合、「フィルター掃除」運転はできませんが、他のエアコンの機能は影響なく運転できます。

お買い上げの販売店にご連絡ください。
アフターサービスについては

→ P.55

点滅
(4秒点灯/1秒消灯)



点灯⇔減光
(1秒点灯/1秒減光)

●「フロントパネル」が開いている。(故障ではありません)


→ P.30、37

点滅10秒間
(1秒点灯/1秒消灯)

●「手動」でフィルター掃除運転ができないときに **手動掃除** を押したためです。(故障ではありません)

→ P.30

運転を停止したのにランプが点灯している

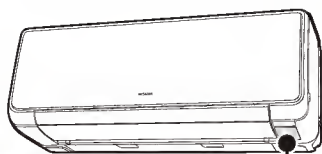

室内機のランプ表示

お知らせ内容

運転

点灯
↑
↓
減光

●「オートフレッシュ除霜」運転を行っています。 → P.20

クリーン

点灯

●「フィルター掃除」運転を行っています。 → P.29

タイマー

点灯

●「入タイマー」予約中になっています。 → P.31

クリーン

運転

点灯

●「内部クリーン」運転を行っています。 → P.28

音について

エアコンの運転中には、さまざまな音がします。

次のような音は、エアコンが正常に運転しているときに発生する音です。

運転内容	発生する音
電源投入時	カタカタ 電磁弁の動作音
運転開始時など	バサバサ 室内機ファンの回転数が変わる音
運転中	シュルシュル・シャー・ボコボコ・プシュ 冷媒がパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音
	キシキシ 温度変化で室内機が膨張・収縮する音
	運転音の大きさが変わる 室温の変化に応じて、運転パワーが変わる音 風速が“急速”に設定されていると、室内機の運転音が大きくなる場合があります。気になる場合は、風速を切り換えてご使用ください。 →P.26
フィルター掃除運転中	ウーン・ブーン フィルター掃除ユニットの移動音（モーター音）
	チリチリ フィルター掃除ユニットが掃除している音
	パチン・パタン ホコリキャッチャーの動作音
その他	ポコポコ 換気扇などにより排水ホース内の空気が引っぱられ、露受皿の除湿水を吹き上げる音です。対応部品（別売）の取り付けをおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。 なお、対応部品は夏期冷房運転開始時期に点検・清掃が必要です。

運転について

こんなときは

運転しない

よく冷えない・
よく暖まらない

室温がリモコンの設定湿度に
ならない

ここを確認してください

- ▶ ●停電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。
- ▶ ●電源プラグは確実に差し込まれていますか。
- ▶ ●付属のリモコン以外のリモコンで操作していませんか。
- ▶ ●運転の種類を変えていませんか。→P.18
- ▶ ●リモコンの乾電池の消耗や⊕⊖が逆になっていませんか。→P.15
- ▶ ●「室温」の設定は適正になっていますか。
- ▶ ●室内機や室外機の吹き出し口・吸い込み口が障害物でふさがれていませんか。
- ▶ ●風速が“微”や“静”になっていませんか。→P.26
- ▶ ●上下風向板は運転内容に合った位置になっていますか。→P.25
- ▶ ●エアフィルターにホコリが溜まっていませんか。→P.39
- ▶ ●「送風」運転をしていませんか。→P.23
- ▶ ●「電力カット運転」機能を使用していませんか。→P.27
- ▶ ●在室人数や室内・室外の条件によっては、実際の室温がリモコンの設定温度にならない場合があります。

フィルター掃除運転について

こんなときは

電源投入時に、自動的に運転する

「クリーン」ランプが1秒点灯／
1秒減光している(5分間)

「クリーン」ランプが10秒間点
滅する

「クリーン」ランプが4秒点灯／
1秒消灯している

「フィルター掃除」運転しない

ここを確認してください

- ▶ ●フィルター掃除運転の動作確認のためです。→P.13
- ▶ ●フロントパネルが開いていませんか。→P.30、37
- ▶ ●「手動」フィルター掃除運転ができないときに「手動掃除」を押しませんでしたか。→P.30
- ▶ ●エアフィルター・ホコリキャッチャー・ワイパー・ワイパーカバーが正しく取り付けられていますか。→P.39～43
- ▶ ●「自動」フィルター掃除運転「なし」の設定になっていませんか。→P.30
- ▶ ●「おやすみ」運転、または「切タイマー」運転での停止時ではありませんか。この運転の停止時には「自動」フィルター掃除運転の頻度を下げています。→P.29
- ▶ ●電源プラグを抜いてからすぐに差し込みませんでしたか。5分以上待ってから電源プラグを差し込んでください。

フィルター掃除運転について(続き)

こんなときは

いろいろな音がする

- フィルター掃除ユニットやホコリキャッチャーの動作音です。

→ P.30、50

フィルター掃除ユニットが途中で止まっている

- 「フィルター掃除」運転中にフロントパネルを開けていませんか。

→ P.30、37

- ワイパーのお手入れ後、電源プラグを差し込み忘れていませんか。

→ P.43


フロントパネルを閉じて電源プラグを差し込むと自動的に右端部に戻ります。

エアフィルターにホコリが残っている

- エアフィルターに溜まるホコリやチリの量は、使用環境や「フィルター掃除」運転の頻度などにより変わり、ホコリが残る場合があります。その場合は、エアフィルターのお手入れをしてください。

→ P.39

可動パネルについて

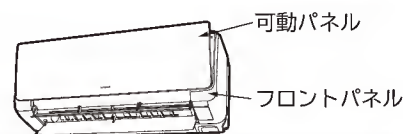

こんなときは

運転時に開かない
運転停止時に閉じない

ここを確認してください

- フロントパネルが開いていませんか。→ P.37

においについて

こんなときは

わさびのにおいがする

においの元は

- 防カビわさびカセットからのにおいです。→ P.44

- わさびにアレルギー等がある方は、防カビわさびカセットを取り外してご使用ください。→ P.44

この場合、ダストボックスを半年に一度を目安にしてお手入れすることをおすすめします。

わさび以外のにおいがする

- 防カビわさびカセット以外に、においを発生させる物質は使用していません。室内機が室内の空気に含まれている食品や化粧品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹き出すためです。

- 壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんだにおいを吸い込み、これを吹き出すためです。エアコンのお手入れをおすすめします。それでも解決しない場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

リモコンについて

こんなときは

液晶表示が消えている

送信しない

ここを確認してください

- 運転停止状態で約1分間操作しないと液晶表示を消灯します。ボタンを押すと再表示します。
- リモコン取付具に取り付けた状態で操作していませんか。
→ P.17
- リモコンの乾電池の消耗や、⊕⊖が逆になっていませんか。
→ P.15
- リモコンの点検方法にしたがって、送信できるかを確認してください。
→ P.45

室内機から霧が出る

こんなときは

霧が出る

ここを確認してください

- 室内の空気が、エアコンの冷気で急速に冷やされ霧になる場合があります。

運転を「停止」しても室外機のファンが回っている

こんなときは

運転を「停止」しても室外機のファンが回っている

ここを確認してください

- 運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品を冷やすために10～60秒間回り続けます。

室外機から水が出る、湯気が立つ

こんなときは

湯気が立つ

水が出る

ここを確認してください

- 室外機の霜取り運転で溶けた水が蒸発するためです。
- 暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。寒冷地ではこれらの水が氷結してしまうこともありますので、室外機に設けてある排水口をふさがないでください。
- 公団吊り等をする場合は、排水口にブッシュとドレンパイプを取り付けて排水処理をしてください。
- 冷房時にも配管等に結露した凝縮水が流れ出ることがあります。

排水ホースから黒い水が出る

こんなときは

排水ホースから黒い水が出る

ここを確認してください

- 室内機の熱交換器に含まれる成分が、一時的に流れ出るためです。排水量約4～5ℓ後きれいになります。また、その後も性能は変わりません。

こんなときは、すぐ販売店へ

48～53ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下のような現象が出たときは、電源プラグを抜き（または、ブレーカーを“OFF”にして）、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては **→P.55** をご覧ください。

こんなときは

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- 誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- 室内機表示部の「タイマー」ランプが点滅している。



室内機のランプ表示



長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を室内機の銘板に行っています。

【製造年】（室内機の銘板の中に西暦4桁で表示してあります）

⚠ 注意

※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

※運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

日立家電品の長期使用についてのご相談は
日立長期使用家電品相談窓口 **→P.56** へ
ご相談ください。

■標準使用条件

JIS C 9921-3「ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件」による

環境条件	電源電圧	製品の定格電圧による
	周波数	50/60Hz
	冷房室内温度	27℃（乾球温度）
	冷房室内湿度	47%（湿球温度19℃）
	冷房室外温度	35℃（乾球温度）
	冷房室外湿度	40%（湿球温度24℃）
	暖房室内温度	20℃（乾球温度）
	暖房室内湿度	59%（湿球温度15℃）
	暖房室外温度	7℃（乾球温度）
	暖房室外湿度	87%（湿球温度6℃）
負荷条件	設置条件	製品の据付説明書による標準設置
	住宅	木造平屋、南向き和室、居間
想定時間	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋（畳数）
	1年間の使用日数	東京モデル 冷房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間	冷房 9時間/日 暖房 7時間/日
	1年間の使用時間	冷房：1,008時間/年 暖房：1,183時間/年

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

■保証書 (別添)



- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのもと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。)
なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

■再据付工事のお申し込みは

- 販売店に再据付工事 (転居または別の部屋への接続) を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■修理を依頼されるときは (出張修理)

- 48～53ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いて (またはブレーカーを“OFF”にして) から、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ご連絡していただきたい内容
アフターサービスをお申し付けいただくときは、下のことをお知らせください。

品 名	日立ルームエアコン		
形 名	RAS-AJL56B2 RAS-AJL56B2E RAS-AJL56B2G  形名表示  リモコン形名 (扉内側) RAR-4Y3		
お買い上げ日	年	月	日
故 障 状 況	できるだけ具体的に		
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください。		
お 名 前			
電 話 番 号	()	-	
訪 問 希 望 日			

※形名は保証書にも記載されています。

■補修用性能部品の保有期間

- エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■転居されるときは

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(エコーセンター・お客様相談センター) **→ P.56** にお問い合わせください。

- 保証期間中は
修理に際しましては保証書 (別添) をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
- 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料
などで構成されています。

技術料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

エコセンター

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(365日)
携帯電話、PHSからご利用できます。

お客様相談センター

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)
9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきます。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓口へ

日立長期使用家電品相談窓口

TEL 0120-145-458

(受付時間) 9:00~17:30(月~金)
土、日、祝日および年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからご利用できます。

- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきます。


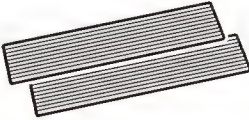
仕様

このルームエアコンは日本国内家庭用です。
電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

形名			室内機	室外機
			RAS-AJL56B2/AJL56B2E/AJL56B2G	RAC-AJL56B2/AJL56B2E/AJL56B2G
電源（V）			単相200	
定格周波数（Hz）			50・60共用	
冷房	定格能力（kW）		5.6（0.5～5.7）	
	定格消費電力（W）		2,200（190～2,250）	
	運転電流（A）		12.0	
	運転音（dB）		51	53
	冷房面積の目安（㎡）	鉄筋アパート南向き洋室	39	
		木造南向き和室	25	
暖房	定格能力（kW）		6.7（0.6～8.9）	
	定格消費電力（W）		1,720（195～2,970）	
	運転電流（A）		9.3	
	運転音（dB）		52	53
	暖房面積の目安（㎡）	鉄筋アパート南向き洋室	30	
		木造南向き和室	24	
通年エネルギー消費効率（APF）			5.0	
区分名			F	
外形寸法（mm）（高さ×幅×奥行）			295×798×243	600×792×299
製品質量（kg）			12.5	41

- この仕様表は、JIS (日本工業規格) にもとづいた数値です。
- 運転音および定格能力はJIS C9612により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を“急速”にしたときの値です。
- 運転停止中の消費電力は、0.04Wです。〔日本電機工業会自主基準による待機時消費電力測定値「0.0W」を示す〕(タイマー設定時は0.5Wです。)
- ()内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。
- 区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示です。

別売部品

部 品 名	形 名	備 考	希望小売価格
防カビわさび カセット 	SP-WC1	約10年ご使用になれます。	2,100円 税込
アレロオフ フィルター 	SP-VCF11	アレロ物質の活動を抑制します。 1セットで約10年ご使用になれます。	2,100円 税込

- 価格は2012年3月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
- 商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。


別売りの「空清フィルター」(アレルオフフィルター)を取り付ける

形名：SP-VCF11

空清フィルターの取り付けかた

準備

運転を停止し、電源プラグを抜く
(または、ブレーカーを“OFF”にする)

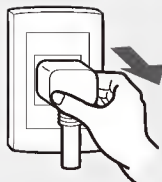

1 フロントパネルを開ける →P.37


2 前面フィルターを取り外す →P.39

3 空清フィルターを取付枠に合わせて
取り付ける


4 前面フィルターを元どおり取り付ける
→P.40

5 フロントパネルを閉じる →P.37

6 電源プラグを差し込む
(または、ブレーカーを“ON”にする)

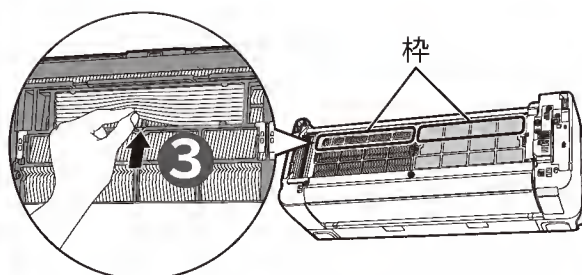

●空清フィルター(左・右)を矢印方向に
たわませて取り付けます。
(左右とも形状は同じです。)

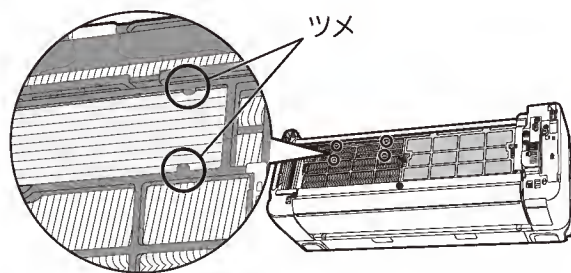

●ツメに確実に引っかけて取り付けてく
ださい。

お手入れのしかた

2年に1度を目安に確認して、汚れが気になるときはお手入れしてください。


空清フィルターを取り外し、水洗いしてください

- 汚れが落ちにくい場合は、40℃以下のぬるま湯で洗ってください。水洗い後は、陰干しで完全に乾かしてください。
- 空清フィルターは10年を経過すると効果がなくなりますので、交換してください。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

よくあるご質問

こんなときは故障ではありません。

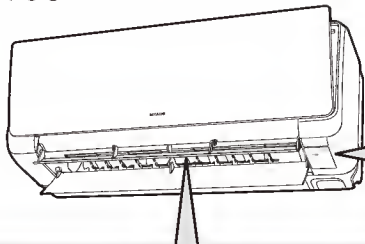

運転ランプが点滅する

次のときに点滅します。

- 「暖房」運転開始時の「予熱」運転中 → P.20
- 「暖房」運転中や停止後の「霜取り」運転中 → P.20

「クリーン」ランプが点滅する

次のときに点滅します。室内機を確認してください。

- 「手動」フィルター掃除運転ができないときに[手動]を押した。 → P.30
- エアフィルター類が正しく取り付けられていない。 → P.39~43

勝手に運転する

次の機能が働くと停止中でも運転を開始します。

- 「暖房」運転停止後の「霜取り」運転 → P.20
(オートフレッシュ除霜運転)
- 「自動」フィルター掃除運転 → P.29
- 「内部クリーン」運転 → P.28
- 「入タイマー」予約による運転 → P.31

音がする


「フィルター掃除」運転中は次のような音がします。

約6分間で終了しますので、そのままお待ちください。 → P.30

- ウーン・ブーン…フィルター掃除ユニットの動作時のモーター音
 - チリチリ…フィルター掃除ユニットが掃除している音
 - パチン・パタン…ホコリキャッチャー動作音
- 寝室などで音が気になるときは「自動」フィルター掃除運転「なし」に設定することをおすすめします。
- ※その他の音については → P.50

室外機から水や湯気が出る

暖房のときは室外機で除湿した水が流れ出ます。また、室外機の熱交換器に霜がつくと、自動的に霜を溶かします。この霜が溶けるときに水や湯気となって出するためです。排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。冷房のときは配管などに結露した凝縮水が流れ出ることがあります。

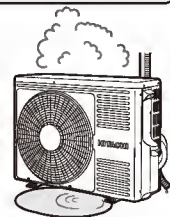

長年ご使用のエアコンの点検を！ ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

愛情点検



このような症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
 - 電源プラグが変色している。
 - こげ臭いにおいがする。
 - ブレーカーが頻繁に落ちる。
 - 架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
 - 室内機から水漏れがする。
-
- 運転音が異常に高くなる。
 - その他の異常や故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて(またはブレーカーを“OFF”にして)必ず販売店に点検・修理をご相談ください。



家庭用エアコンには最大でCO₂(温暖化ガス)3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

【冷媒の「見える化」表示について】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。

廃棄時にご注意願います

- 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

- 購入年月日・購入店名を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入年月日	年	月	日
購入店			
電話番号	()		

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

RAS-AJL56B2
RAS-AJL56B2E®
RAS-AJL56B2G

RAS-AJL56B2形
RAS-AJL56B2E形
RAS-AJL56B2G形

HITACHI

日立ルームエアコン据付説明書



室内機

室外機

RAS-AJL56B2形 + RAC-AJL56B2形
RAS-AJL56B2E形 + RAC-AJL56B2E形
RAS-AJL56B2G形 + RAC-AJL56B2G形

据付情報 ●フィルタ掃除運転の確認を必ず行ってください。
●上面に従来のようなグリル(格子)がなくなりました。



家庭用エアコンには最大でCO₂(温暖化ガス) 3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロンの回収が必要です。

- 据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。
- お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。
- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

据付工事に必要な工具 (●印はR410A専用工具)

- ⊕⊖ドライバー ●巻き尺 ●ナイフ ●ペンチ
- パイプカッター ●六角棒スパナ(呼4) ●Pカッター
- ホールコアドリル (φ65~φ80mm) ●真空ポンプ
- スパナまたは、モンキーレンチ ●トルクレンチ
- ポンプアダプタ ●フレアリングツール ●ガス漏れ検知器
- マニホールドバルブ ●チャージホース ●ポリシン

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



注意

この表示の欄は、「軽傷を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれがある」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

- 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保存いただくように依頼してください。



警告

●据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災
などの原因になります。



●据付工事は、この据付説明書にしたがって確実に
据え付けに不備があると、水漏れや感電・火災などの原因に
なります。



●据え付けは、重量に十分耐える所で確実に
強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下に
より、けがの原因になります。



●電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する
技術基準」内線規程」およびこの据付説明書にしたがって
施工し必ず専用回路を使用する
電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因
になります。



●接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず直径
2mmの単線を使用して確実に接続する
端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する
接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱・火災の原因になります。



●設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品(別売部品等)
を使用する
当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下・水漏れ・
感電・火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。



●エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒
(R410A)以外の空気などを混入させない
空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、
破裂やけがなどの原因になります。



●指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入替え)しない
機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。



●配管・フレアナットは、必ずR410A指定のものを使用する
破裂やけがなどの原因になります。



●フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め付ける
フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナットが
割れて冷媒漏れの原因になります。



●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う
冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因に
なります。



●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの
火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。



警告

●アース(接地)を確実に
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に
接続しない
アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のとき感電の原因になります。



●据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を
取り付ける
冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転すると、
空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、
破裂・けがなどの原因になります。



●冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に
圧縮機を停止する
圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを
吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの
原因になります。



●電源コードの加工・途中接続・タコ足配線はしない
接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、感電
や火災の原因になります。



●接続配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、
カバーを確実に取り付ける
カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、
火災や感電の原因になります。



●電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、
コンセント側にもホコリの付着、詰まり、がたつきがない
ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む
ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると、感電・火災の原因に
なります。ホコリの付着、詰まりがあるときは清掃してください。
コンセントにがたつきがある場合は、交換してください。



注意

●設置場所によっては漏電遮断器を取り付ける
漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因に
なります。



●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない
万一ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、発火の原因に
なります。



●排水工事は、この据付説明書にしたがって、確実に排水する
よう配管を行う
不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に
なります。



据付場所の選定

下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据え付けてください。


警告

- 室内機本体を十分ささえられ、振動が出ない、強度のあるところに据え付ける
- 室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところに据え付ける
- 室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しない
高層階などのベランダに設置される場合、お子様が室外機の上に乗り、手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所や、蒸気・油煙などの発生しないところに据え付ける
引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- 室内機は近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがないところに据え付ける
- 室内機はドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところに据え付け、室外機は排出されたドレン水が流れても問題のないところに据え付ける
- 電子点灯形の照明器具の影響を受けないところ
電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、場合によっては信号を受け付けられないことがあります。
- 室内機（吹出口）を火災報知器から1.5m以上離して据え付ける

- 室内機およびリモコンはテレビやラジオから1m以上離す
室外機およびFケーブルはテレビ・ラジオ・インターホン・電話などのアンテナ線や信号線、電源コードなどから1m以上離す
ノイズで影響をおよぼす場合があります。（画像の乱れや雑音が入るなど）
- 室外機は強風の当たらないところに据え付ける
特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することがあります。
- 室外機は吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならないところに据え付ける
- 室外機は雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところに据え付ける
- 室外機は、小動物のすみかになるような場所には設置しない
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。
- 吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところに据え付ける
- 高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離す
エアコンが誤動作する場合があります。
- 後々のサービス・補修などを考慮した場所を選定する

室内・室外機据付図（平地置台設置例）


下図の↔印寸法はエアコンの運転を保証するために必要な寸法です。
後々のサービス・補修などを考慮してできるだけ周囲の空間が大きくとれる場所に設置してください。

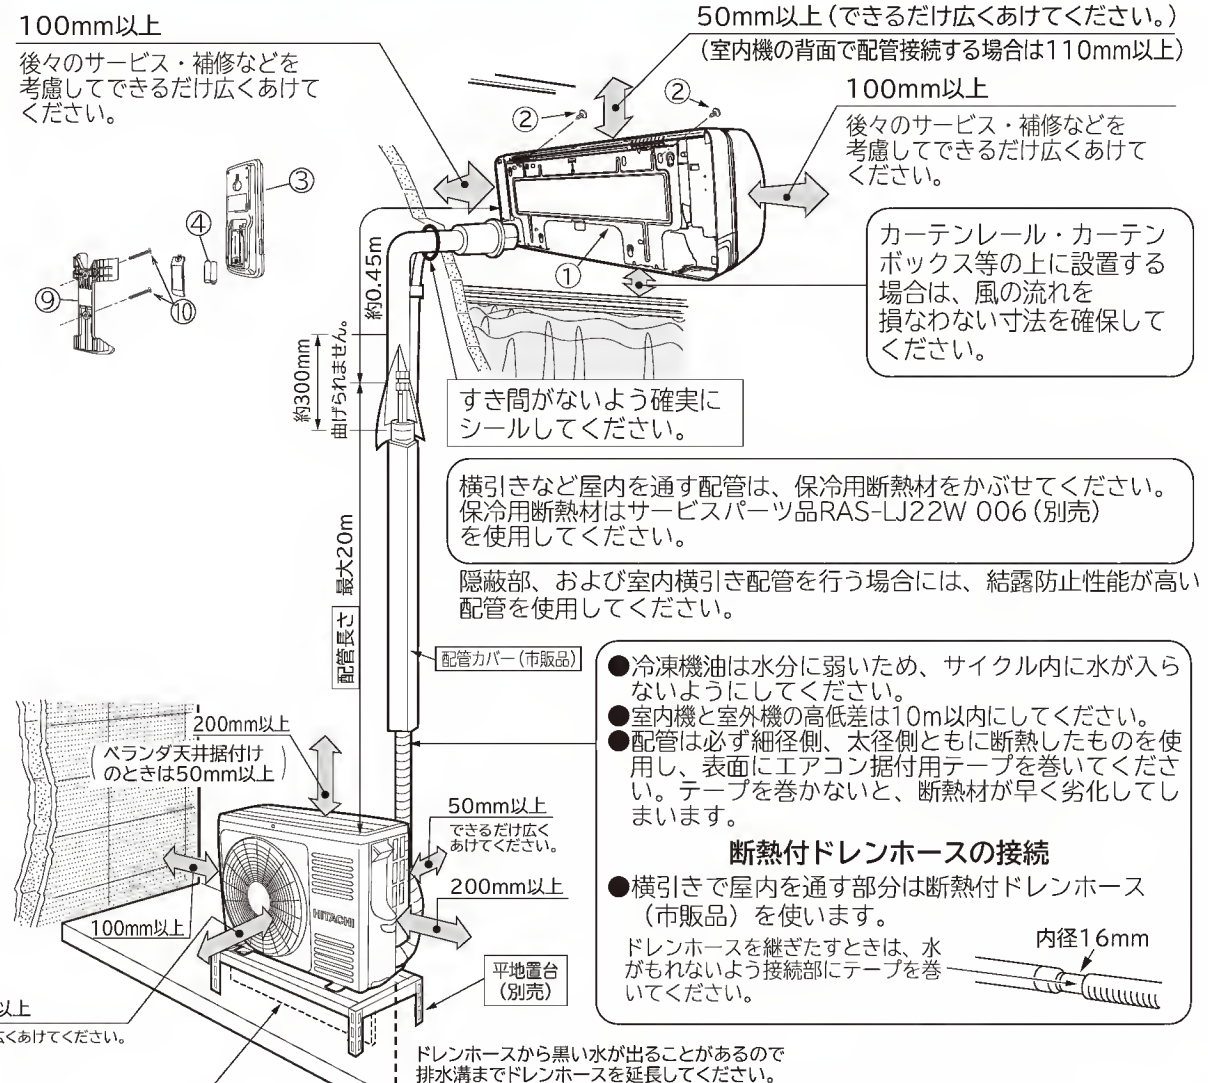

番号	付属部品	員数
①	据付板	1
②	据付板固定ねじ	5
③	リモコン	1
④	乾電池（単4）	2
⑤	防カビわさびカセット	1
⑥	結束バンド	1
⑦	ブッシュ	2
⑧	ドレンパイプ	1
⑨	リモコン取付具	1
⑩	リモコン取付具固定ねじ	2

※⑦⑧は室外機に同梱。


配管引出し方向

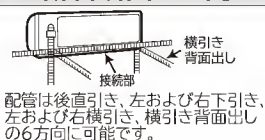

室外機の下側はできるだけ風が通らないように遮へいすると、より暖房効果があがります。（現地で調達してください。）

アース棒	長さ
SP-EB-2	900mm （D種接地工事推奨品）

電源コードの長さ




室外機の据え付けは、上・左・右・前・後のうち少なくとも2方向を開放し通風路を確保してください。

室外凝縮水処理

- 室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう穴があいています。
- 凝縮水を排水口などに導くときは、平地置台（別売）やブロックなどに載せ地面より100mm以上上げて据え付け、図のようにドレンパイプを接続してください。その他の水抜き穴（2カ所）は、プッシュでふさいでください。
- プッシュの取付けは、図のように水抜き穴に合わせて、プッシュの両端を押してはめ込んでください。
- ドレンパイプを接続する場合は、プッシュがベースから浮いたり、ずれていないことを確認してください。
- 室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。
- **寒冷地等でご使用の場合**

寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から出る水がベース表面に凍結し、排水が悪くなる場合があります。このような地域では、プッシュ、ドレンパイプは取り付けないでください。
また、水抜き穴と地面との距離を250mm以上確保してください。

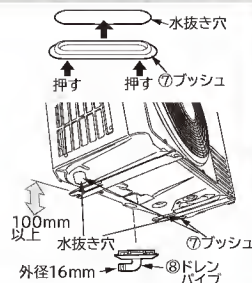

室内機


1 据付板の取り付け・壁穴あけ・保護パイプの取り付け

注意

- 室内機を据え付ける際は、必ず水平または、ドレンホースを取り付ける側を若干下に傾けて据付板を固定する
- 本室内機はドレンホースを左右どちらにも取り付けられる構造となっています。ドレンホースを取り付ける側を上方に傾けて据え付けた場合、水漏れとなるおそれがありますのでご注意ください。

壁に直付する場合

- 壁内の構造体（間柱など）をさがして、据付板を固定します。
- 間柱などをさがすのが困難で石膏ボードに直付けする場合は、ボードアンカー（市販品）等をご使用ください。その場合、アンカーはカサ式のもので石膏ボードの厚みに合ったものをご使用ください。
- 公団アパート用穴を使用する場合は、アンカーボルトの壁からの出張り寸法が15mm以下になるようにカットしてください。

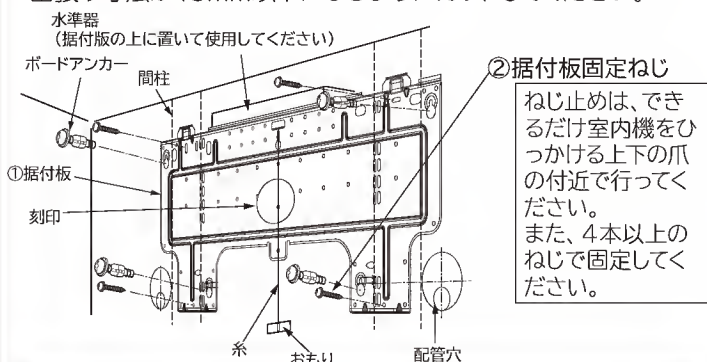

ボードアンカーの止め穴




- 据付板を壁に仮固定のまま、ボードアンカーを壁に埋め込みます。
- 据付板を下側にずらしてから、ボードアンカーで据付板を固定します。

回り縁と鴨居に据え付ける場合


- 回り縁と鴨居間の寸法Hに合わせ、据付板とたてさん上下を仮組みします。
- 回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。
- 水平を確認してから固定します。

たてさん（別売）
（形名：SP-BT-2）



（下図のねじはたてさんに同梱しています。）

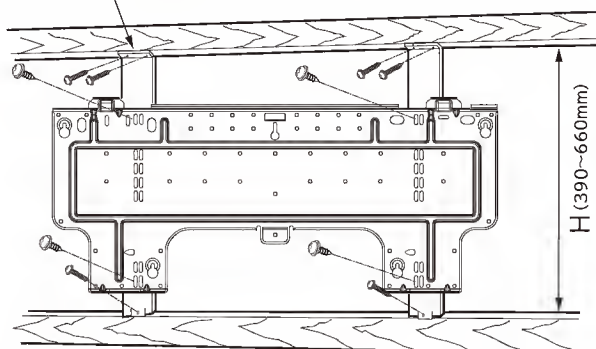

据付板の刻印“タテサン0位置”をたてさん上の目盛“0”に合わせると、室内機と鴨居のすき間が小さくきれいに仕上がります。

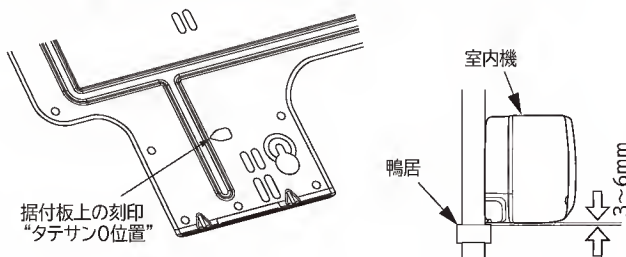


50mm以上
（室内機の背面で
配管接続する場合は
110mm以上）

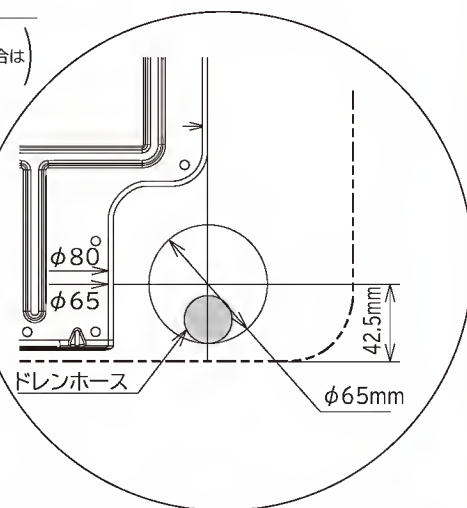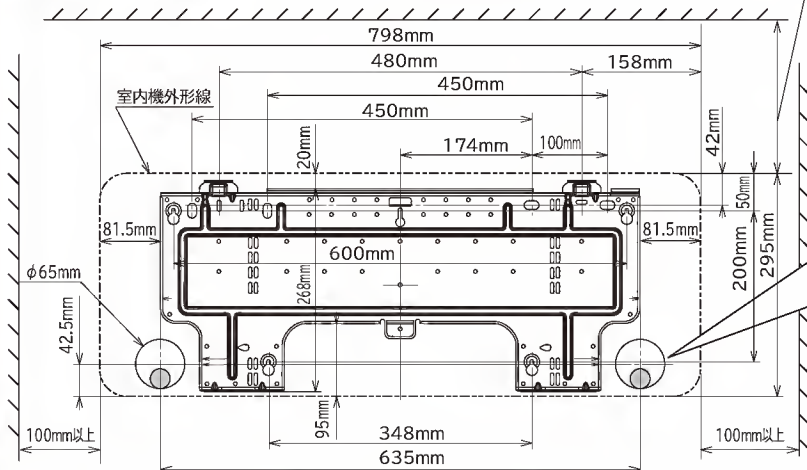

壁穴あけおよび保護パイプの取り付け

- ① φ65mmの穴を外側に2～5mm
下がりにあけます。
- ② 保護パイプを壁の厚さに
合わせて切断し、壁穴に
通します。
- ③ 雨水や外気の浸入等がな
いようエアコン据付用パテで
完全にシールし、配管ブッシュ
を付けます。

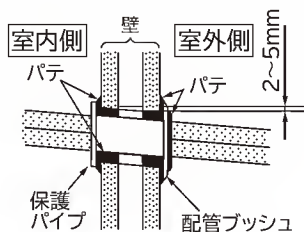

警告

- 保護パイプは必ず使用する
接続ケーブルが壁の中のメタルラ
スに接触したり、壁が中空の場合、ね
ずみにかじられたりして感電や火災
の原因となります。
- エアコン据付用パテで完全にシールする
壁内や室外の高温空気が室内に浸入
し、露たれの原因になります。また壁
内や室外の臭いが室内に浸入する原
因となります。

2 室内機の据え付け


1 据え付けの準備

フロントパネルの取り外し


- P.15の「フロントパネルの着脱のしかた」を参照して取り外します。
- フロントパネルの着脱は、必ず両手で行ってください。

下カバーの取り外し

- 下カバーの①部を押して取り外します。

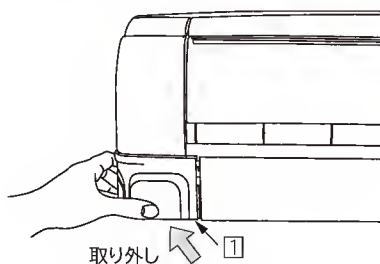

- 取り付けは ②部を先に取り付け、②部を支点として回転させて
①部を取り付けます。

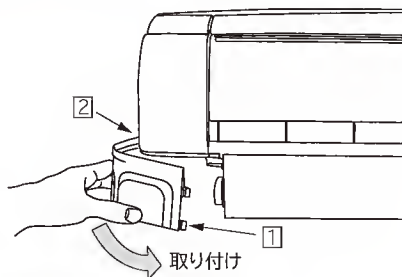


Fケーブルの接続

- P.10の「Fケーブルの接続」を参照して接続します。



下カバーブッシュ部の切断 (横引き、下引きの場合)

- 右または左、あるいは下引き配管時は下カバーのブッシュ部を
Pカッター等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてください。
- 左側配管出し等で太くなる場合は、外側の溝を使用します。

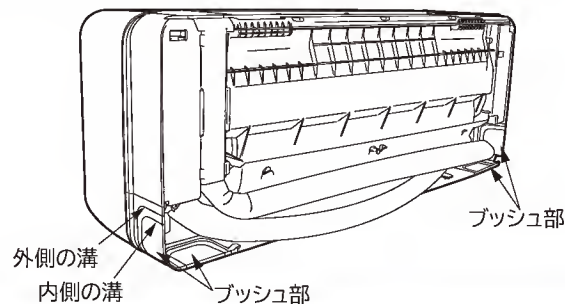


ドレンホースの付け替え (横引きの場合)


- 横引き配管時はドレンホースとドレンキャップを下図のよう
に付け替えてください。
- 付け替えは下カバーを外して行います。
- ドレンホースの横引き配管は行わないでください。
ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。
- ドレンホースは先端部のパッキンがめくれないように挿入して
ください。

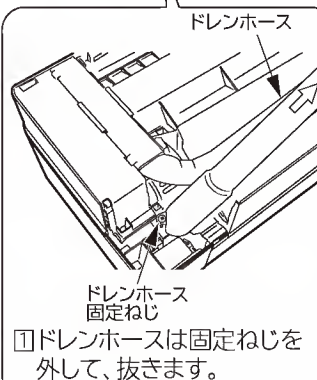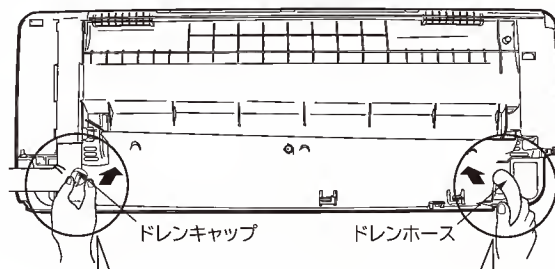

- ① ドレンホースは固定ねじを
外して、抜きます。

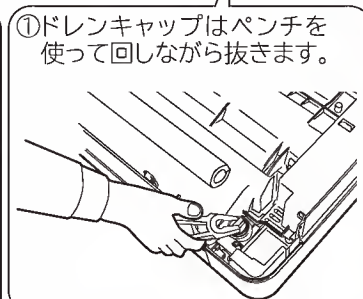

- ① ドレンキャップはペンチを
使って回しながら抜きます。

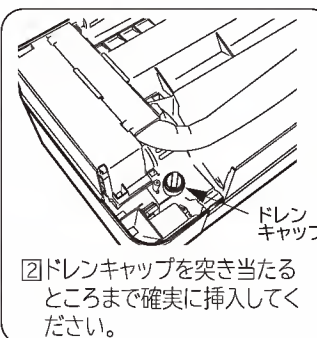

- ② ドレンキャップを突き当たる
ところまで確実に挿入してく
ださい。



- ② ドレンホースは、固定ねじの
穴をあわせて突き当たると
ころまで確実に押し込み、①で
外した固定ねじで固定して
ください。


注意

- ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、ドレンホース
は固定ねじで固定する
挿入が悪いと水漏れのおそれがあります。

配管の準備



⚠ 注意

- 配管整形時には、配管押さえの下端部を手で押さえながら、下に伸ばしてから整形する
下に伸ばしてから整形しないと配管が内部でねじれてしまいます。

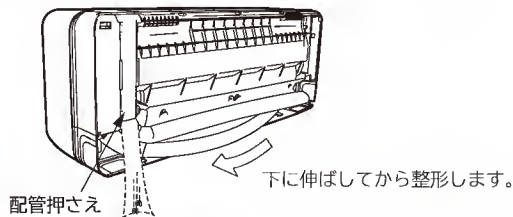


後直引きの場合

- ① 配管の断熱材に付いている補助断熱材を取り外します。
(配管を接続後使用しますので保管してください。)
- ② 配管を整形します。

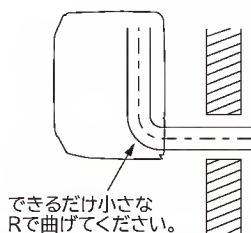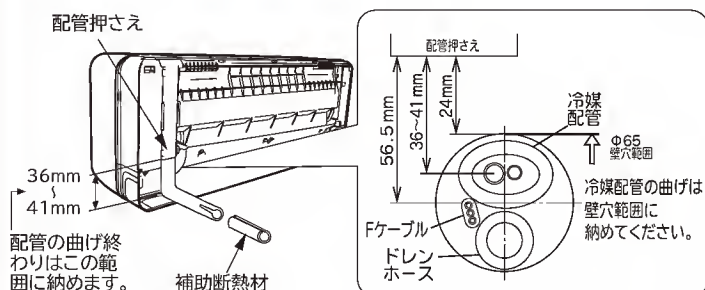


冷媒配管の曲げ始めが壁穴範囲から出ていたり、曲げRが大きいと、室内機が壁から浮き上がり、仕上りが悪くなる原因となります。

- ③ 配管・ドレンホース・Fケーブルをまとめ、ビニールテープで仮止めします。
ドレンホースは常に下になるように整形してください。

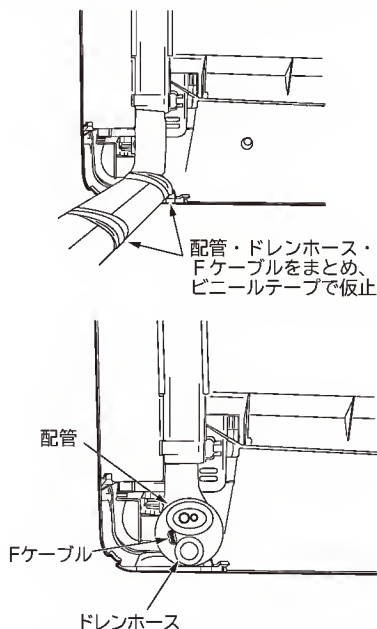


④ 壁穴貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きします。

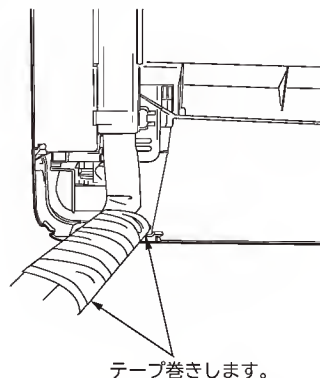

右横引き・右下引きの場合

- ① 配管の断熱材に付いている補助断熱材を取り外します。
(配管を接続後使用しますので保管してください。)
- ② 配管を整形します。

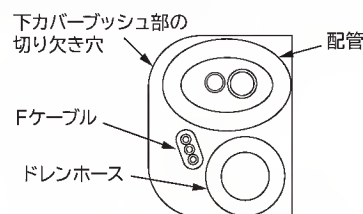


右横引きのレイアウト



- ③ 配管・ドレンホース・Fケーブルをビニールテープで仮止めします。
ドレンホースは常に下になるように整形してください。

配管を接続してから据え付ける場合 (横引きの場合)

- ① 配管の断熱材に付いている補助断熱材を取り外し、冷媒配管を接続します。(P.9の「配管の接続」を参照)
- ② 冷媒配管の断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニールテープで仮止めします。

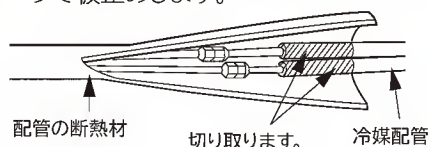


- ③ 配管接続部を取り外しておいた補助断熱材で割りを上にして覆い、隙間のないようにビニールテープを巻きます。
テープは締め過ぎないように巻きます。(P.11の「配管の断熱と仕上げ」を参照)
隙間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。

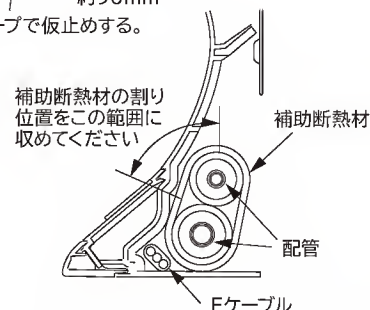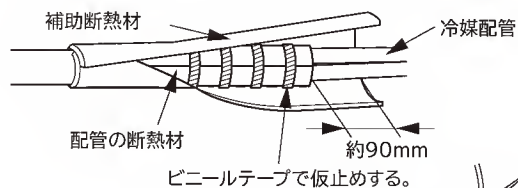

- ④ 冷媒配管を壁穴位置に合わせて整形します。
特に横引き背面出しの場合は以下の説明に従い、正確に整形してください。


〈横引き背面出しの冷媒配管の整形〉

- (1) 背面の刻印を参照し、壁穴範囲の中で冷媒配管を曲げ始めます。

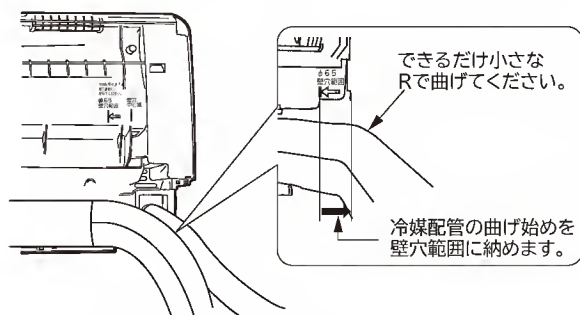


冷媒配管の曲げ始めが壁穴範囲から出ていたり、曲げRが大きいと、室内機が壁から浮き上がり、仕上りが悪くなる原因となります。

- (2) 冷媒配管はできるだけ小さなRで曲げ、整形します。

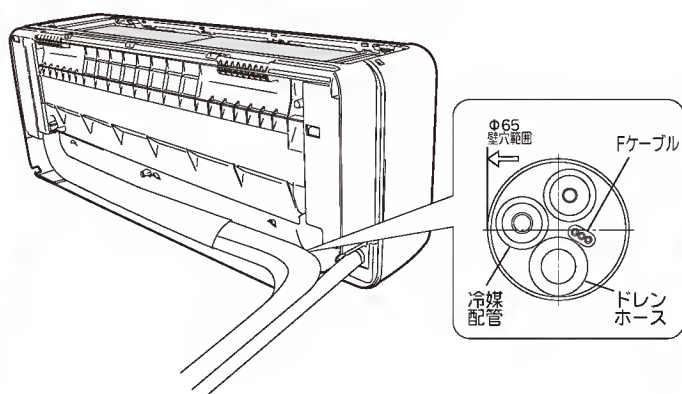



- ⑤ Fケーブル、配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、結束バンドを背面フックに引っ掛け固定します。
⑥ 冷媒配管・Fケーブル・ドレンホースをビニールテープで仮止めし、壁穴貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きします。ドレンホースは常に下になるように整形してください。

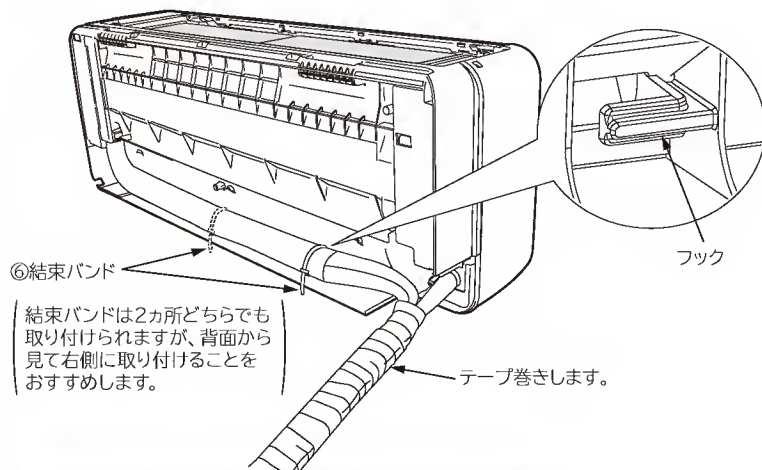

あまった結束バンドは必ずカットしてください。
(異常音や露たれの原因になります。)

室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

- 冷媒配管とFケーブルを整形しセットします。

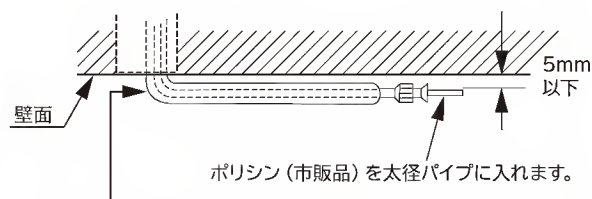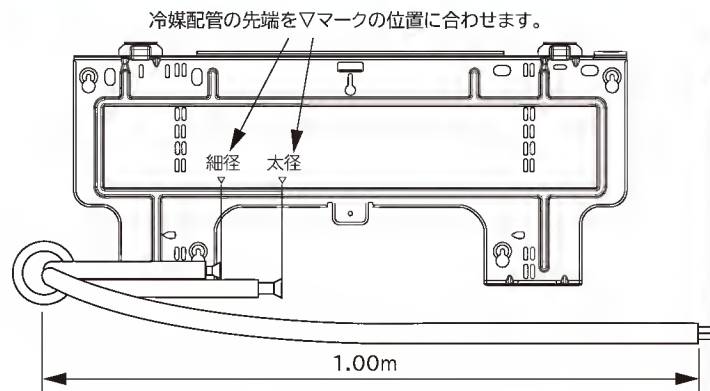

できるだけ小さなRで曲げてください。(ポリシンを使用すると配管を潰さずに小さなRで曲げることができます)


⚠ 注意

- ポリシンを使用する場合は、削り粉が入らないよう必ずフレア加工を行った後に挿入する

② 据え付け




室内機の背面以外で冷媒配管を接続する場合

- ① 壁穴に配管類を通します。
- ② 室内機の一部を据付板に引っ掛けます。
- ③ 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を据付板にはめこみます。
- ④ 冷媒配管を接続後、配管接続部を取り外しておいた補助断熱材で割りをして覆い、隙間のないようにビニールテープを巻きます。(P.11の「配管の断熱と仕上げ」を参照) 隙間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。

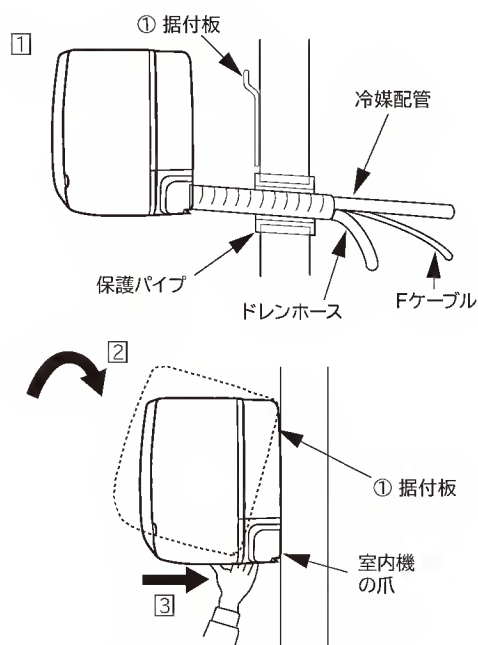



室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

- ① 配管の断熱材に付いている補助断熱材を取り外します。
(配管を接続後使用しますので、保管しておいてください。)
- ② 室内機を据付板に引っ掛けます。
- ③ 室内機背面右側に緩衝材またはダンボールなどをはさみこみ、室内機の下部を手前に約15cm浮かします。
- ④ 冷媒配管を接続します。
(P.9の「配管の接続」を参照)
- ⑤ 配管接続部は、取り外しておいた補助断熱材の割りを上にして覆い、隙間のないようにビニールテープを巻きます。
(P.5の「配管を接続してから据え付ける場合(横引きの場合)」の図を参照)
- ⑥ ドレンホースを壁穴に挿入します。
ドレンホースは常に下になるように整形してください。
- ⑦ Fケーブルを接続します。(P.10の「Fケーブルの接続」を参照)
- ⑧ Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納めます。
- ⑨ はさんだ物を外し、室内機の爪を据付板の固定穴にはめ込みます。

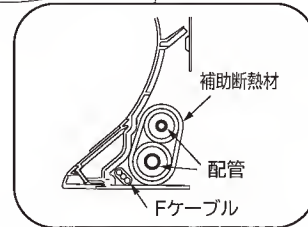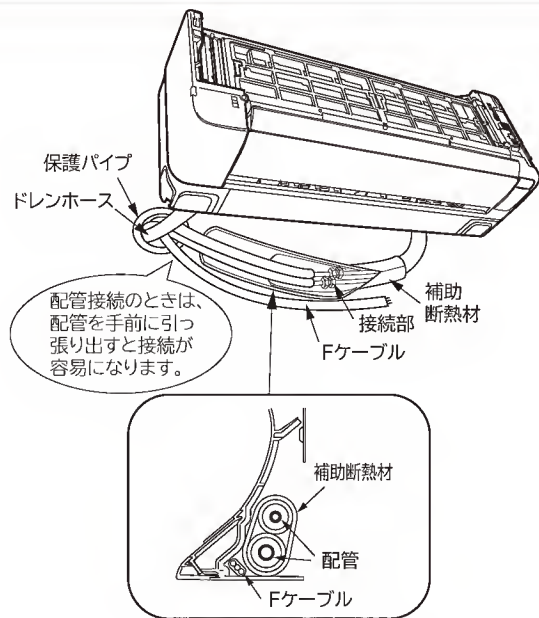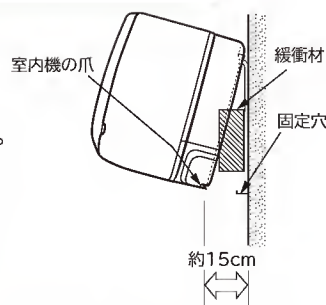

室内機の外しかた

- 室内機底面にある **押す** (PUSH) を外側から押すと、爪が据付板から外れます。(左右2カ所)
- なげし等で室内機底面を押せない場合は、化粧力バー下部を外し、図のように取り外し用の穴にドライバーを挿入し、①穴の上部を押さえながら爪を上方に押し上げ、②室内機を手前に引っ張ります。このとき横引き配管の場合などに、ドライバー先端で配管、Fケーブルを傷つけないよう十分注意してください。
- 化粧力バー下部の外しかたはP.16の「化粧力バーの外しかた」を参照してください。

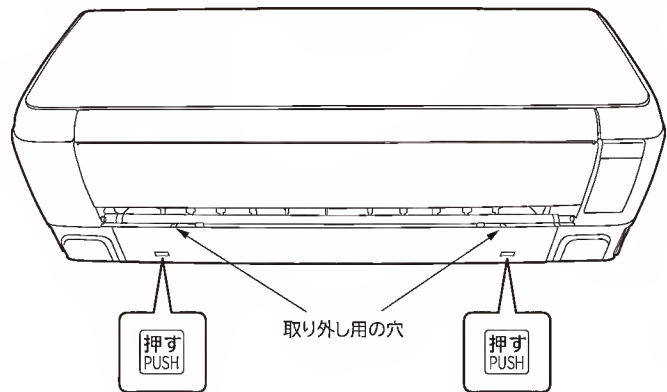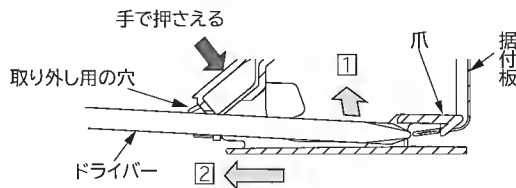


注意

- 配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎない
断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ぎないように巻いてください。(P.11「配管と断熱と仕上げ」を参照)
- 室内機の下部を手前に引っ張って、据付板の固定穴に室内機の爪がはめこまれていることを確認する
はめこみが不完全だと、室内機の振動が大きくなる原因となります。

3 排水の確認


室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水されることを確認してください。
(確認を怠ると水たれの恐れがあります。)


- ① フロントパネルを取り外します。(P.15「フロントパネルの着脱のしかた」を参照)
- ② 前面フィルターの左側を取り外します。
- ③ 右図位置から熱交換器に伝わってゆっくり注水します。
(水の勢いが強いと水たれのおそれがあります。)

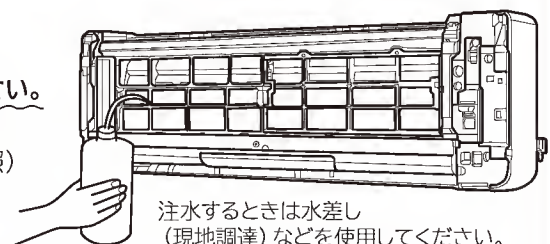


注意

- ドレン工事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の確認を行う
確認を怠ると、水たれとなることがあります。
- ドレンホースは1/25以上の勾配をとる
- 埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入する場合、ドレンホースを途中で切断しない(右図を参照)
ドレンホースの断熱性能が低下し、水たれとなることがあります。
- 浄化槽等、腐食性ガス(硫黄、アンモニア等)が発生する場所にドレンホースを導かない
腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流し、銅配管を腐食させたり、室内の異臭の原因になることがあります。

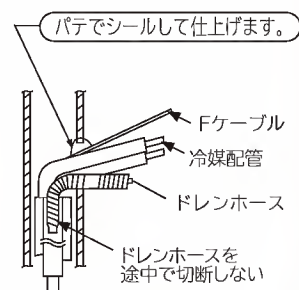

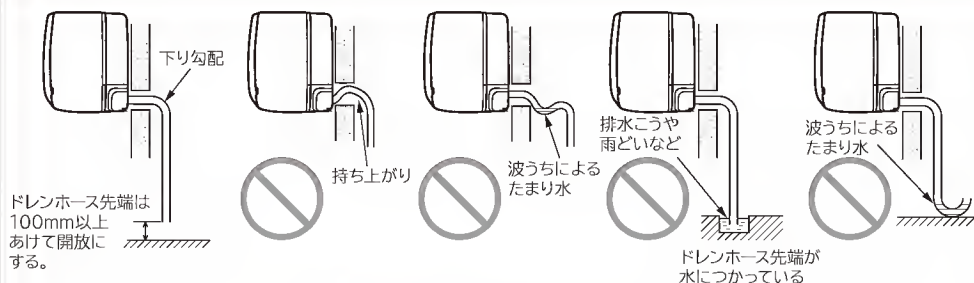


●ドレンホースは1/25以上、硬質塩ビパイプは1/100以上の下り勾配を取ってください。

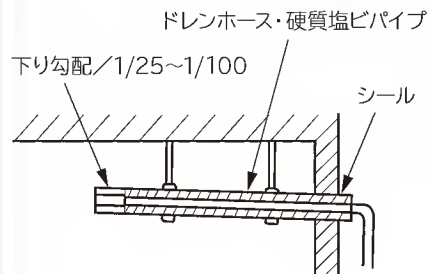

⚠ 注意

- ドレンホースは床面より100mm以上高い位置で切断する
エアロックによる水漏れや異物の詰まり等の原因となることがあります。
- 上図のような不具合がないことを確認する
ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。

●ドレン用逆止弁

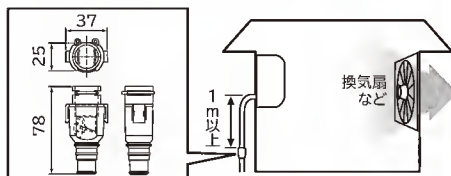


気密性の高い住宅等で強風時や換気扇を使用したときなどに、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ音)が発生することがあります。対応部品(幹旋品)として因幡電機産業(株)製ドレン用逆止弁「DHB-1416 701」がありますので必要に応じて取り付けてください。製品に関するご相談は販売店にお問い合わせください。

据付終了後、ドレンホースの抜けやたるみのないことを確認してください。


室 外 機

- 振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置してください。
- 配管類をおおよそ整形して、位置を決めてください。
- 側面カバーは取っ手を持ち、下方へずらして端部のフックを外してから引いてください。
取り付けるときは、逆の手順で行います。

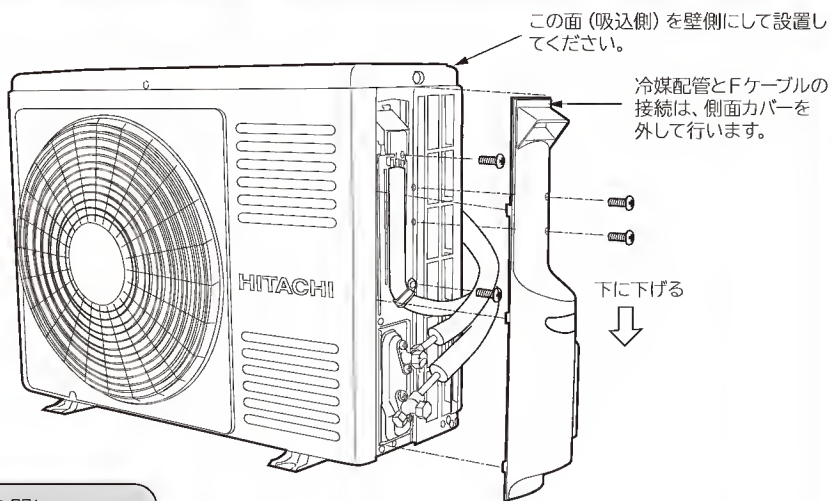

振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に防振ゴム [サービスパーツ品RAC-N22S 100 (別売)] を入れてください。


室外機の固定足寸法

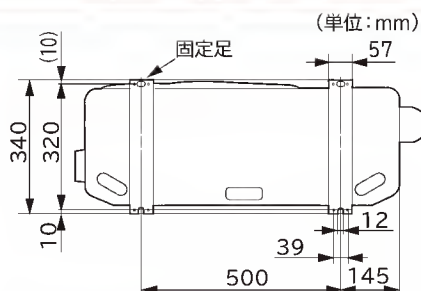

⚠ 注意

- 室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない
ケガの原因になります。

暖房効果を良くするために、雪の多い地方では風通しを妨げないように別売の風雪ガードや高置台を設けてください。
その他の地方では日除けとして別売のテントの取り付けをおすすめします。

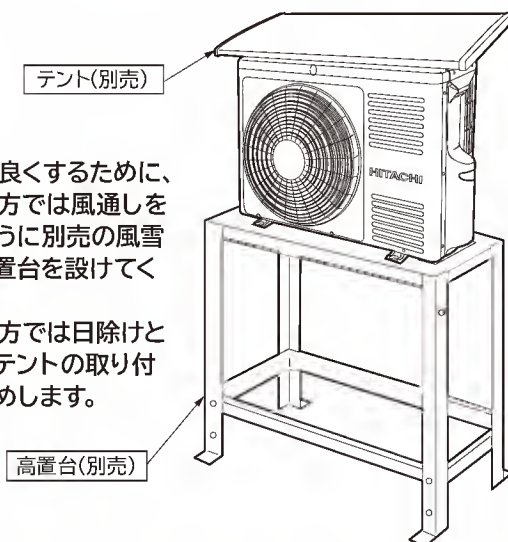

配管の接続・エアパーージ

1 配管の切断とフレア加工


- パイプカッターで切断し、バリ取りを行います。



⚠ 注意

- バリ取りをする
バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。
- 切粉が銅管内に入らないように、バリ取り時には銅管を下向きにする

- フレアナット挿入後、フレア加工をしてください。



※R410A用専用工具の使用を推奨します。

外径(φ)	A (mm) [リジット]	
	R410A用専用工具の場合	R22用専用工具の場合
6.35 (1/4インチ)	0~0.5	1.0
9.52 (3/8インチ)	0~0.5	1.0


冷媒配管 ●使用する冷媒配管は、次のことを守ってください。

	φ6.35 (1/4インチ)	φ9.52 (3/8インチ)
肉厚	0.8mm	
材料および規格	リン脱酸銅 C1220T JISH3300 (付着油量:40mg/10m以下)	
断熱材	●耐熱発泡ポリエチレン比重0.045 肉厚8mm以上 ●接続配管は1本毎に各々断熱してください。	

薄肉管(肉厚0.7mmなど)は、使用しないでください。

2 配管の接続

- 室内機の配管からフレアナットを外します。この時ハーフユニオン(オス側)をスパナで固定しながらフレアナット(メス側)をスパナで外します。
- 曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。
- 接続部(フレアの内面)に冷凍機油(市販品)を塗り、中心を合わせフレアナットを手で十分締め付けた後、トルクレンチ(スパナ)で確実に締め付けます。

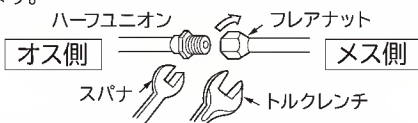

※締め付けトルクは下表に従ってください。

	パイプ外径(φ)	トルクN・m {kgf・cm}
細径側	6.35 (1/4インチ)	13.7~18.6 {140~190}
太径側	9.52 (3/8インチ)	34.3~44.1 {350~450}
オフロ	細径側 6.35 (1/4インチ)	19.6~24.5 {200~250}
	太径側 9.52 (3/8インチ)	19.6~24.5 {200~250}
	バルブコアのフクロナット	12.3~15.7 {125~160}


⚠ 注意

- 室内機の配管のフレアナットを外す場合は、細径側パイプを先に外す
太径側から外すとシールキャップが飛ぶことがあります。
- 接続側は水分が入らない様にします。
- フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで締め付ける
フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナットが割れて冷媒漏れの原因になります。
- 冷凍機油はフレアの外面には塗らない
フレア外面に冷凍機油を塗ると、フレアナットの締め付け過ぎとなり、フレアナットが割れたり、フレア部が破壊されて冷媒漏れの原因になります。

3 エアパーージおよびガス漏れ検査

地球環境保護の立場から、エアパーージは真空引きポンプ方式でお願いします。


- バルブコアのフクロナットをはずし、チャージホースを接続します。
- 真空ポンプにポンプアダプタを接続し、アダプタにチャージホースを接続します。

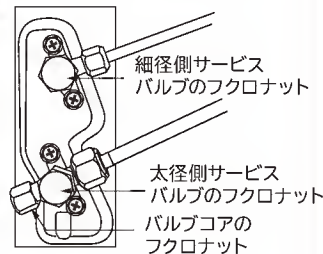

- マニホールドバルブのハンドルHiを閉じ、Loを全開にして、真空ポンプを運転(アダプタ電源ON)します。
- 真空引きを10~15分間行った後、ハンドルLoを全閉し、真空ポンプの運転を止めます。(アダプタ電源OFF)

真空引きのポイント


- ・真空引き始めに、フレアナットを少しゆるめて、エアが入っていくことを確認し、再度フレアナットをしめてください。
- ・マニホールドゲージの針が急に下がったり動かないときは、接続の再確認をしてください。
- ・真空引きを終了後、マニホールドゲージの針が3~5分間安定していることを確認してください。

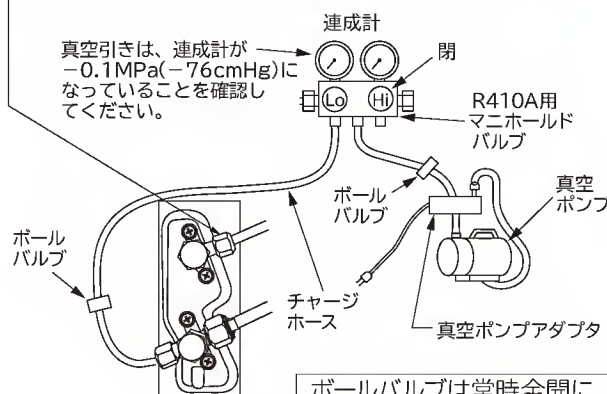

ボールバルブは常時全開にしてください。

- サービスバルブのフクロナットを外します。
- 細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、5~6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス漏れ検査を行ってください。
- サービスバルブのチャージホースを外します。

- 両方のサービスバルブのスピンドルを反時計方向に軽く当るまで回し、冷媒通路を開けます。
(力いっぱい回す必要はありません。)
- フクロナットを元どおり締め付けます。最後に、ガス漏れ検査を行い、ガス漏れがないことを確認してください。

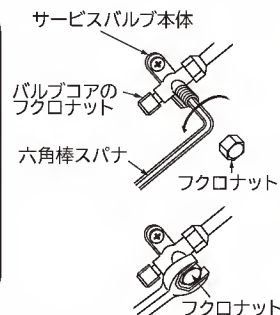


⚠ 注意

- コントロールバルブを使用するときはパッキンが劣化していないことを確認してハンドルを閉め過ぎないようにする
サービスバルブからガス漏れすることがあります。

ガス漏れ検査




右図の部分にガス漏れ検知器を使用してフレアナット接続部から冷媒漏れがないことを確認します。
漏れのある場合は、増締めするなどして、処置してください。
(R410A用検知器をご使用ください。)

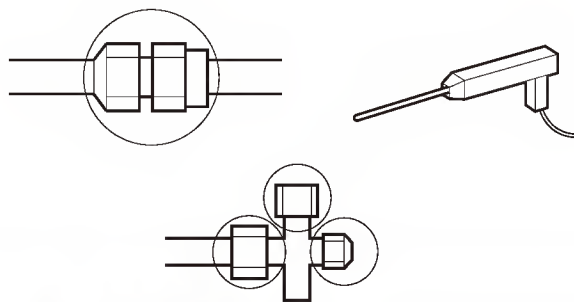

Fケーブルの接続


Fケーブルの接続方法

電源：単相 200V

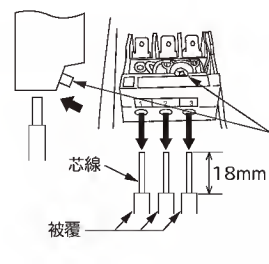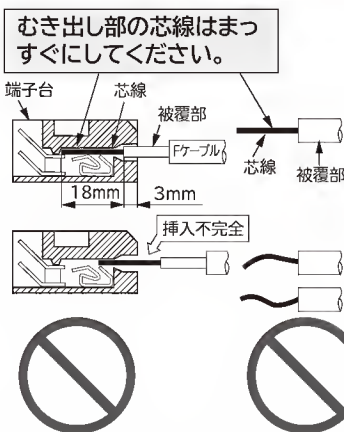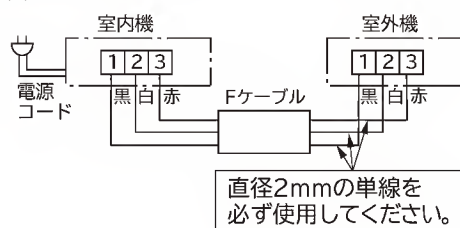


警告

- Fケーブルは、必ず直径2mmの単線を使用する
より線を使用しますと、故障や発熱・火災の原因になります。
- Fケーブルを途中で接続しない
接続部が過熱し、火災・感電の原因になります。
- Fケーブルの芯線は18mm (最小でも17mm、最大でも20mm) むき出し、芯線がかくれるまで確実に押し込み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認する
挿入が不十分であったり、むき出し寸法が17mm以下ですと接触不足により、故障や発熱・火災の原因になります。
- Fケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにする
- 分岐回路はエアコン専用の回路にする
- Fケーブルの取付工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって行う
- 電源プラグは必ずコンセントから抜いて作業を行う
Fケーブルの1・2端子間には200Vが印加されます。

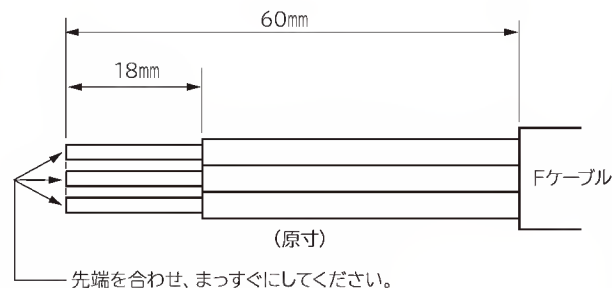


室内機への接続方法


- ① フロントパネルを外します。
(P.15の「フロントパネルの着脱のしかた」を参照)
- ② 固定ねじを外してから、上部端を持って端子台カバーを外します。

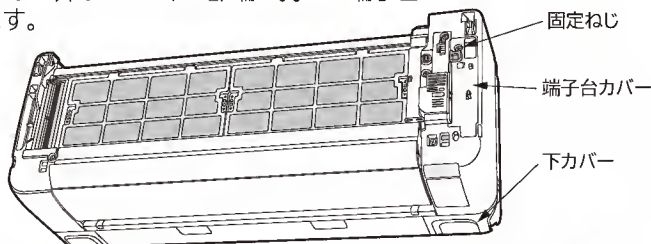

- ③ 下カバーを外します。
- ④ ケーブルガイドを通して、Fケーブルを背面から前面へ出します。

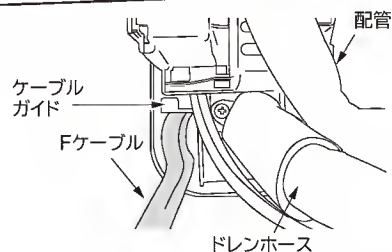


- ⑤ Fケーブルを接続し、ケーブル固定バンドで固定します。
- ⑥ 端子台カバー下側の爪を化粧カバーに引っ掛け、端子台カバーをねじで固定します。

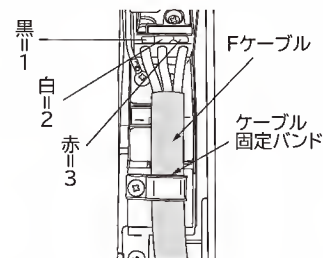

警告

- Fケーブルはサービス時の作業性を考慮して余裕を持たせて、必ずケーブル固定バンドで止める
- ケーブル固定バンドで止めるときは、Fケーブルの外側の被覆部の上から確実に止め、接続部に外力が加わらないようにする
Fケーブルの接続部に外力が加わると、発熱や火災などの原因になります。
- 取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける

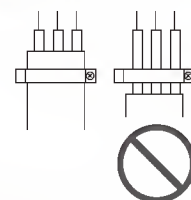


室外機への接続方法

- 側面カバー・端子台カバーを外して行います。

警告

- Fケーブルは、必ずケーブル固定バンドで固定する
固定しないと側面カバーが浮き上がり、雨水が電気品に入り感電の原因となります。
また、Fケーブルの接続部に外力が加わり、発熱や火災などの原因になります。
- 取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける

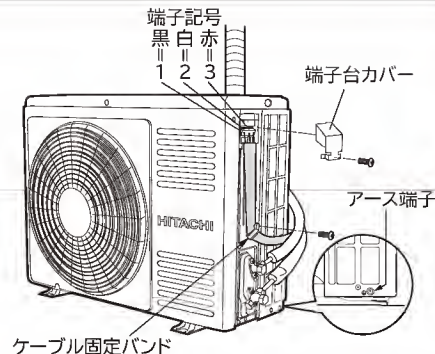


仕 上 げ

1 配管の断熱と仕上げ

- 配管接続部は補助断熱材で覆い、すき間のないようビニールテープを巻きます。
- ビニールテープは締め過ぎないように巻きます。
すき間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。
- P.2の「室内・室外機据付図」のように配管・Fケーブル等をエアコン据付用テープでテープ巻きし、壁に固定します。
- 冷媒配管やドレンホースが、天井裏・壁内等の隠蔽部や、押入れ・廊下など室内を通る場合は、結露防止性能が高い配管（高湿用配管）を使用しドレンホースは結露しないように断熱材を取付け1/25～1/100の下り勾配をつけてください。
- 壁穴部と配管・ブッシュ・配管のすき間を「配管カバー（市販品）」を使用した場合も「エアコン据付用パテ」にて完全にシールしてください。
シールが完全でないと壁内や室外の高湿空気が浸入し、露たれの原因になります。また壁内や室外の臭いが室内に浸入する原因になります。
- 配管カバー（市販品）を使用する場合は、配管・ブッシュを取り付けないでください。


注意

- 壁穴をエアコン据付用パテで完全にシールする
壁内や室外の高湿空気が室内に浸入し、露たれの原因になります。また壁内や室外の臭いが室内に浸入する原因となります。

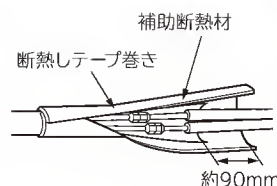

保冷用断熱材のテープ巻き


保冷用断熱材を使わなかったり
保冷用断熱材のビニールテープ巻き
を締めすぎると・・・

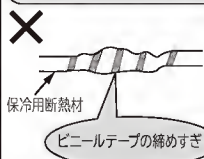

断熱効果がなくなり露が付き
露たれおよび壁にシミやカビ
が発生します。

間隔をおいて締めすぎない
ように巻きます。

保冷用断熱材は、割を上
にして覆い、すき間のないよう
にテープ巻きしてください。

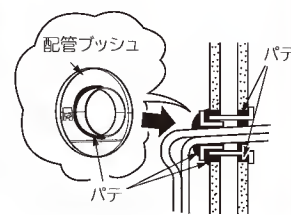

2 アースと漏電遮断器

このエアコンは必ずアース工事をしてください。

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の感電事故を防止するほかに、製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

接地の基準

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表により接地工事を行ってください。

電源 の条件	エアコン の種類	エアコン 設置場所	水気のある場所 に設置する場合	湿気のある場所 に設置する場合	乾燥した場所に設置する場合
対地電圧150V 以下の場合	100Vの機種（含単相 3線式200Vの機種）			D種接地工事が 必要です。（注）	D種接地工事は法的には除外されていますが 安全のため接地工事をしてください。
対地電圧150V を超える場合	3相200Vの機種（含単相 2線式200Vの機種）		漏電遮断器を取り付けさらにD種接地工事が 必要です。（注）		

D種接地工事について（注）

- 接地工事は電気工事士の方が行ってください。
- 接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。
ただし漏電遮断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確認してください。


3 防カビわさびカセットの取り付け

- 防カビわさびカセットを取り付けてください。
（詳細は取扱説明書の「防カビわさびカセットを取り付ける」のページを参照）

防カビわさびカセットが確実に取り付けられていない
と、異音が発生することがあります。


警告

- 室外機または室内機のどちらか一方から必ずアースを行う
必ずアース付きコンセントを調達のうえ、アース工事を行ってください。
〔アース端子は室外機のベース側面（サービスバルブ側）にもついて
います。〕
- アース線は、次のようなところに接続しない
(1) ガス管 … 引火や爆発のおそれがあります。
(2) 避雷針・電話のアース線 … 落雷のとき大きな電流が流れるおそれ
があります。
(3) 水道管 … 塩ビ管ではアースの役目を果たしません。
また、金属管では電蝕のおそれがあります。
- お客様にご説明の上、アース（接地）を行う
- 室内機からアース（接地）を行う場合は、直径1.6mmの
単線（軟銅線）を使用し、確実に固定する

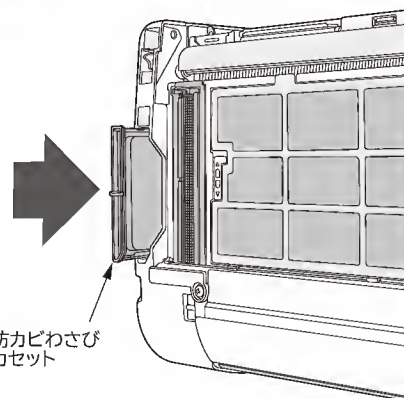


4 保護シートと輸送用部品の取り外し

- 表示部の保護シートを取り外してください。
- 輸送用部品を取り外してください。

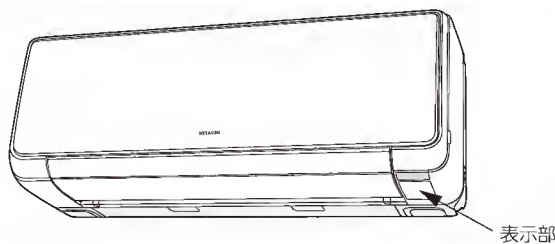

5 リモコンの固定と設定

- リモコンはリモコン取付具で壁や柱に固定することができます。
- 蛍光灯により影響され信号が受信されなくなることがありますので、昼間でも点灯して確認してください。
- 電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、場合によっては信号を受け付けられないことがあります。

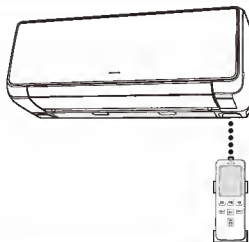

※事前に取付場所から受信できることを確かめてから取り付けてください。

ご注意

- 事前に取付場所から「運転」と「停止」ができることを確認してから取り付けてください。
- 吹き抜けなどにより、室内機上部の天井が高い場合やリモコン取付具の取付場所によっては、取り付けたままで「運転」や「停止」ができないことがあります。

取り付けかた



アドレス切換スイッチについて

2台の室内機を同じ部屋に据付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたいときに設定を変更します。アドレス切換スイッチは、リモコンの電池ケースふたを外したところにあります。(出荷時は「A」側に設定されています。)

●アドレス設定(混信防止)の方法

2台の室内機のうち、1台について設定を行います。(もう一方の室内機は電源を切ります。)


①リモコンに乾電池を入れ、リセットスイッチを押します。(取扱説明書の「リモコンを準備する」のページを参照してください。)

②リモコンの送受信部を室内機に向けた状態で、アドレス切換スイッチのスイッチレバーを「B」側に動かします。

③「ビッ」という受信音がして、設定が終了します。

●アドレス設定後、リモコン

操作をして動作することを確認してください。動作しない場合は、スイッチレバーを「A」側に戻し、再度設定操作を行ってください。

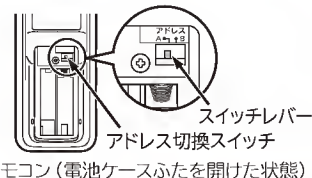

6 電源と試運転およびチェック

電源

警告

- 電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしない
- 電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかからないようにする
- 電源コードはステップルなどで固定しない
- 電源コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイなどでまとめない(電源コードを背面に収納する時も同様)

注意

- コンセントは新しいものを使用する
古いと電氣的接触が不十分で思わぬ事故につながる場合があります。
- 電源プラグを差込むときは2～3回抜き差しを行い、なじませてから完全に差し込む

試運転

電源プラグを差込む前に必ず電源電圧を測定してください

誤った電源電圧を印加してしまった場合

- 200V用の機種に100V電源を接続した場合、室内機のすべてのランプが点滅します。電源プラグの電圧を正しく直してください。

①試運転を行う前にP.13「フィルター掃除運転の動作確認」を行ってください。

②試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。

③取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。

- 室内機のタイマーランプが12回点滅をしている場合は、Fケーブルの誤接続がないか確認してください。

- 電源プラグの抜き差しにより電源リセットを行う場合は、電源プラグを抜いた状態で
・5分以上待つ
・一度だけ応急運転スイッチを押す
のどちらかをしてから電源プラグを差し込んでください。

据え付けチェック

- P.16の右下の「ルームエアコン据付点検カード」によりチェックします。


フィルター掃除運転の動作確認

エアコンの試運転を行う前に、下記 ①, ② について確認をお願いします。

① 端子台カバー・フロントパネルの取り付け確認


端子台カバーの取り付けを確認してください。

Fケーブルの反発等で端子台カバーが浮いていると、エアコン運転中に可動パネルが正しく動作しません。

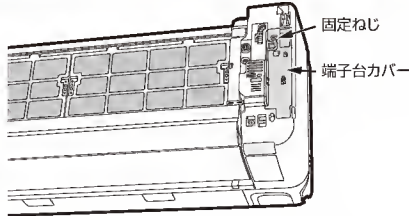

フロントパネルを閉めるときは、フロントパネルの左右2カ所を「カチッ」という音がするまで押し付けてください。

フロントパネルが確実に閉められていないと、エアコン運転中に可動パネルが正しく動作しません。

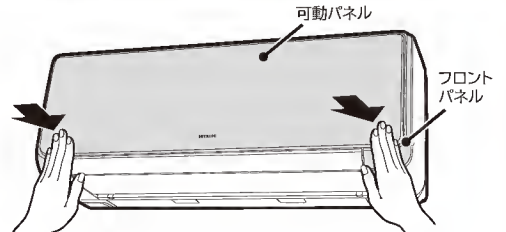


② フィルター掃除運転の確認

1. エアコンの電源を入れる前に、エアフィルターに輸送用部品が貼り付いていないことを確認してください。
2. エアコンの電源を入れる前にエアフィルター〈上面2枚・前面2枚〉が正しく取り付けてあり、ロックされていることを確認してください。
3. エアコンの電源を入ると、「フィルター掃除運転」が自動的に開始します。
フィルター掃除運転中は、「クリーン」ランプが点灯します。

本エアコンは、上面に従来のようなグリル（格子）がありません。
これは、フィルター掃除ユニットがあるためと上面を汚れにくくするためです。

※フィルター掃除運転中にフィルター掃除ユニットに触れないでください。
けがや故障の原因になります。

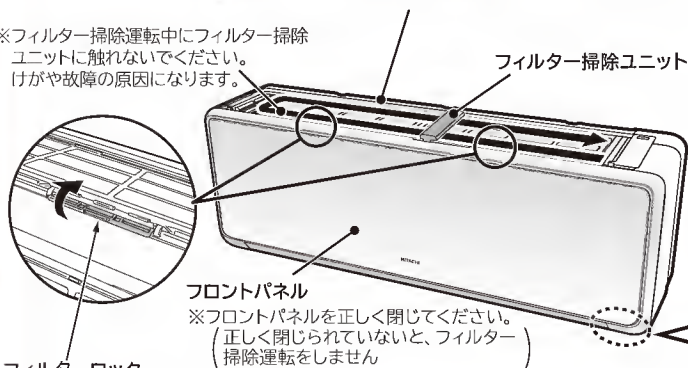


フィルターロック

※上面フィルターロックの取り付けを確認し、外れている場合はロックしてください。
（ロックしていないと、運転中にエアフィルターが外れることがあります。）

「クリーン」ランプについて

●動作確認運転は、可動パネル、上下風向板が閉じたまま送風運転を行い、「クリーン」ランプが点灯します。

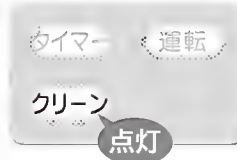

●動作確認運転後に「クリーン」ランプが点滅（4秒点灯／1秒消灯）表示したときは「フィルター掃除運転」が何らかの異常により、途中で停止したということです。フロントパネルを開け、輸送用部品が貼り付いたままになっていないことを確認してください。輸送用部品が貼り付いていない場合は、取扱説明書の「フィルター掃除運転の動作確認をする」「故障かな？と思われたときは」のページを参照の上、対応をお願いします。



- フィルター掃除運転の動作確認は、**1往復で約6分間**行います。フィルター掃除ユニットが実際に動作しているかの確認は、室内機上面から目視にて確認してください。
 - ・上面フィルターロックの取り付けを確認し、外れている場合はロックしてください。
ロックしていないと、運転中にエアフィルターが外れることがあります。
 - ・フロントパネルを正しく閉じてください。
正しく閉じられていないと、「フィルター掃除運転」をしません。
 - ・動作確認中に運転を開始しても動作確認は継続しますが、停止ボタンを押すと、途中で動作確認を終了してしまいます。
リモコン操作をしないでお待ちください。
 - ・動作確認中にフロントパネルを開けると、その場で運転を停止します。
 - ・フィルター掃除運転中にフィルター掃除ユニットに触れないでください。
けがや故障の原因になります。
 - ・フィルターが正しく取り付けられていない場合、「フィルター掃除運転」異常となり、「クリーン」ランプが点滅します。
また、運転中にフィルターが外れることがあります。
- 途中でクリーンランプが点滅した場合は、「フィルター掃除運転」が何らかの異常により、途中で停止したということです。フロントパネルを開け、輸送用部品が貼り付いたままになっていないことを確認してください。輸送用部品が貼り付いていない場合は、取扱説明書の「フィルター掃除運転の動作確認をする」「故障かな？と思われたときは」のページを参照の上、対応をお願いします。


エアフィルターの取り付け確認のしかた

- フロントパネルを外し、4枚のエアフィルターのロックが外れていたり、傾いていないかを確認してください。
外れている場合は、P.14の「エアフィルターの取り付けかた」にしたがい、取り付け直してください。
取り付け直した後は、再度、「フィルター掃除運転の確認」を行ってください。


エアフィルターの取り付けかた

前面フィルター


- ①「前面フィルター」「ウラ」表示のある面を本体側に
向けてください。(左右とも形状は同じです。)

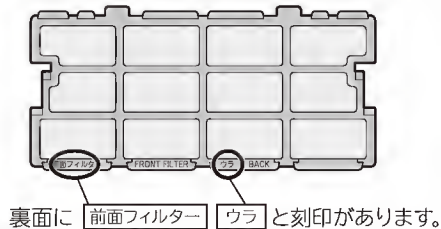

- ② 前面フィルターの下を差し込んでから、
たわませて矢印方向に差し込みます。

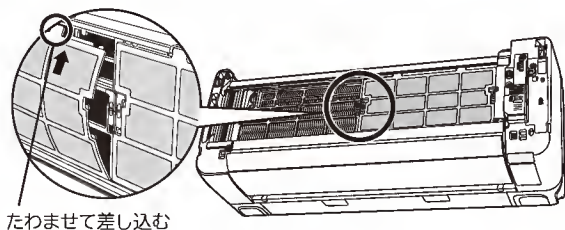


- ③ 前面フィルターロック (左右2カ所ずつ) を
下にスライドします。

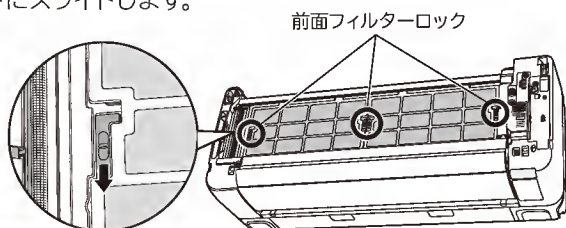


上面フィルター


- ①「上面フィルター」「ウラ」表示のある面を本体側に
向けてください。(左右とも形状は同じです。)

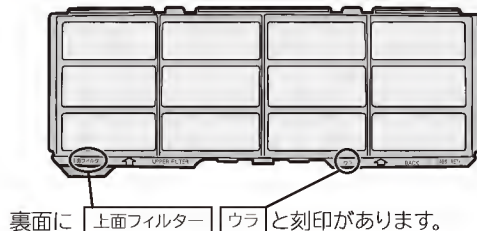

- ② 室内機上面の溝に合わせ、スライドさせて押し込みます。

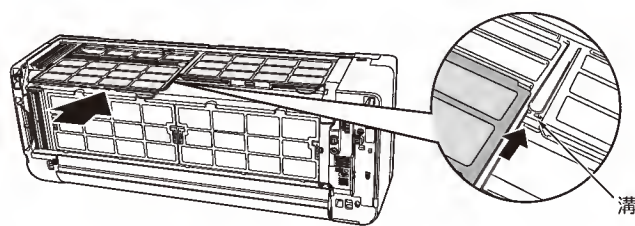

- ③ 上面フィルターロック (左右1カ所ずつ) を
上に押し上げます。

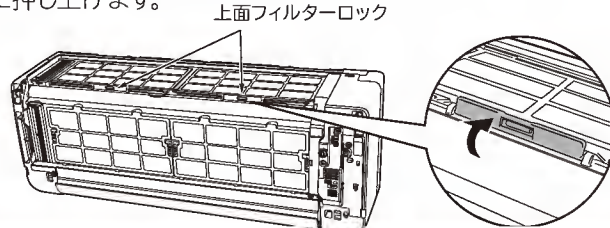


移設時または取り外し時の作業方法について

地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時
には冷媒の回収 (ポンプダウン) を行ってください。

- ① 強制冷房運転で5分間程度の予備運転を行います。
- ② フクロナットを外して細径サービスバルブのスピ
ンドルを時計回りに回して閉めます。
- ③ そのまま強制冷房運転を1~2分間行った後、太径
サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して
閉めます。
- ④ 強制冷房運転を停止します。

強制冷房運転

- 室内機の応急運転スイッチを5秒以上押すと、強制冷房運転になります。
故障診断や、室外機に冷媒を回収するときに使用してください。
- 強制冷房運転中は「タイマー」ランプが点滅します。
- 強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すか、
リモコンで運転を停止してください。

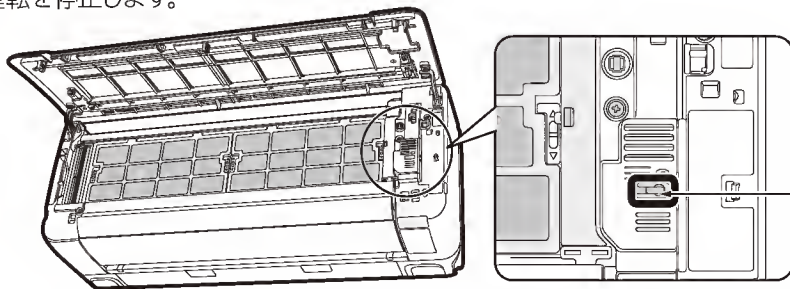

応急運転 (強制冷房) スイッチ

(5秒以上押し続けると強制冷房運転を開始します。
止める時は、もう一度押すか、リモコンで運転を
停止してください。)

警告

- 冷媒回収 (ポンプダウン) 作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する
圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が
異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。

注意

- サービスバルブのスピンドルを
閉めた状態で5分以上運転しない
故障の原因になります。


フロントパネル・化粧カバーの着脱のしかた

フロントパネルの着脱のしかた ●フロントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。


■フロントパネルの開閉のしかたは取扱説明書にしたがってください。

⚠ 注意

- 可動パネルは無理に手で開閉しない
手で開閉しますと故障の原因になります。
(可動パネルは、電源の切・入および
運転／停止時に自動的に開閉します)
- エアコン運転中にフロントパネルを開けない
可動パネルが正常に動作しないことがあります。
運転を停止してから開けてください。

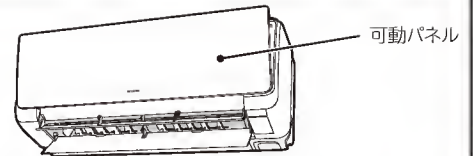


外す

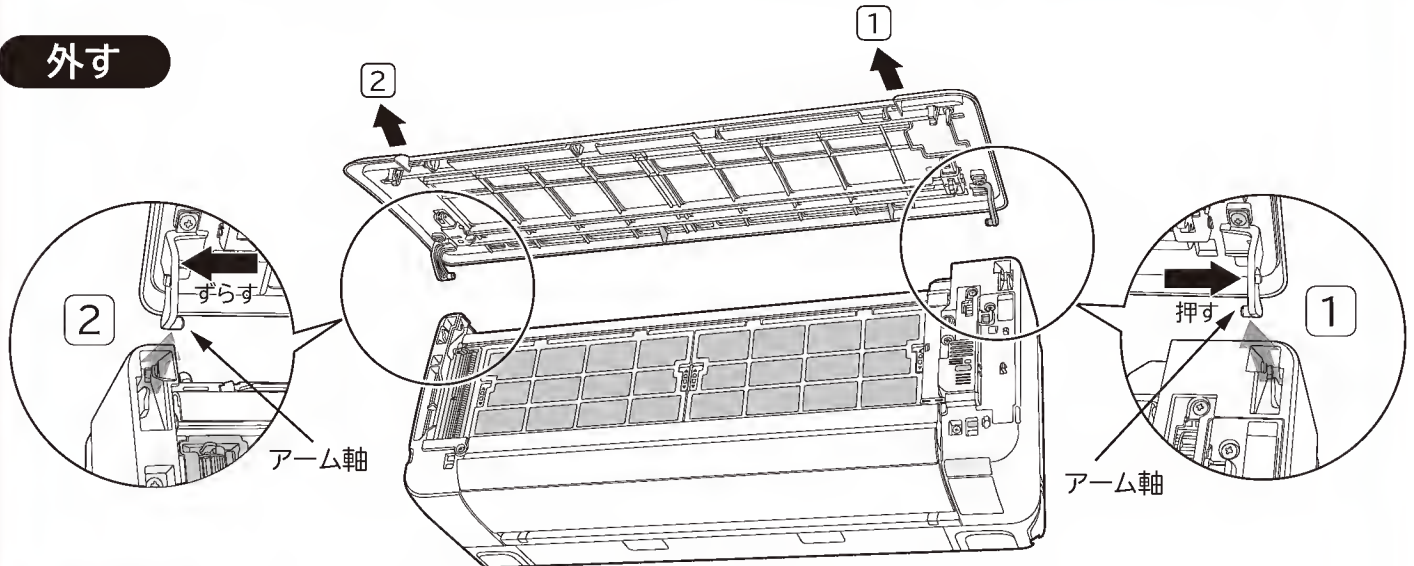

- ①先に右側のアームを外側に押して軸を外します。
- ②フロントパネルを左側にずらして左側アームの軸を外します。


取り付ける

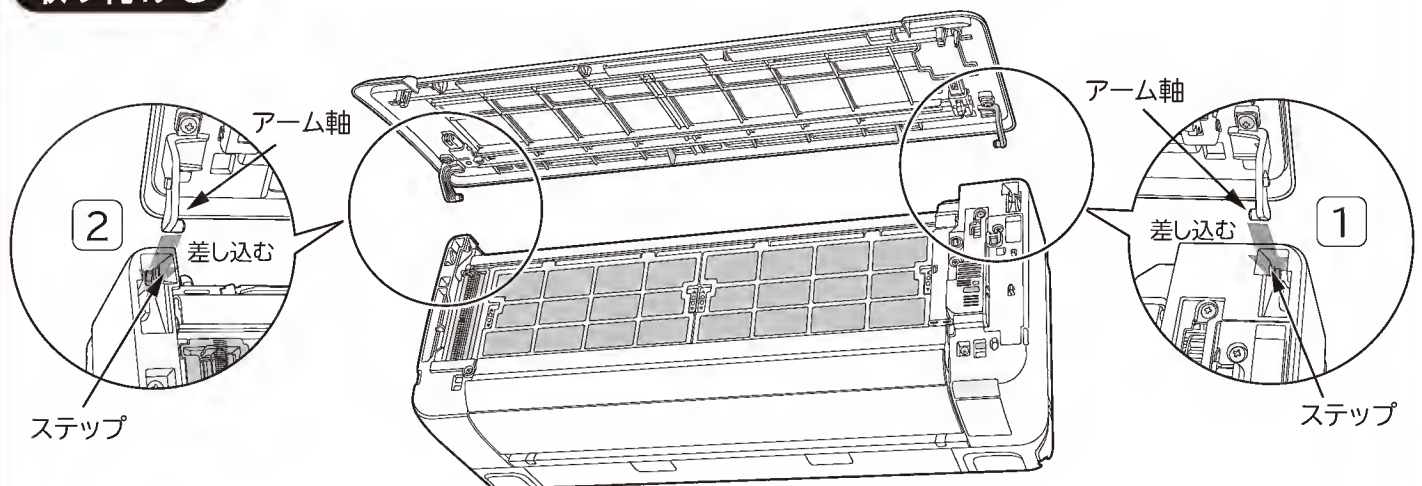

- ①先に左側のアームの軸をステップに沿わせて差し込み、軸穴に入れます。
- ②右側のアームの軸をステップに沿わせて差し込み、軸穴に入れます。
- ③フロントパネルが確実に取り付けられていることを確認したのち、フロントパネルをしっかり閉じます。


⚠ 注意

- フロントパネルを確実に閉める
フロントパネルが正しく閉まっていないと、フィルター掃除運転時に「クリーン」ランプが点滅し、運転が正常に行われません
また、冷房などの運転時に可動パネルが正常に動作しません。
- フロントパネルを確実に取り付ける
フロントパネルが、ガタついているとパネルが外れ、落下するおそれがあります。
- フロントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れない
フロントパネルが本体から外れたり、故障の原因になります。

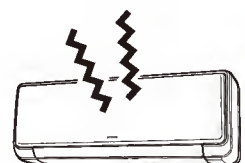


化粧カバーの外しかた


- ① フロントパネルを取り外します。
- ② 化粧カバー下部のねじカバーを外し、ねじ（2本）を外します。
- ③ 端子台カバー、化粧カバー左部、右部のねじ（5本）を外します。

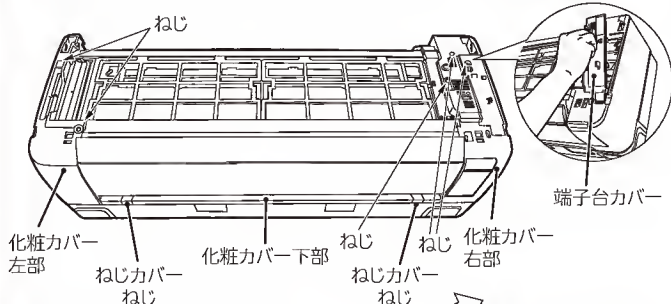

- ④ 化粧カバー下部を手前に引いて外します。
- ⑤ 化粧カバー左部に手をかけ、矢印のように引きながら取り外します。

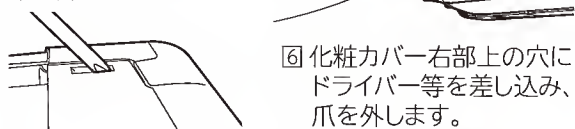


- ⑦ 化粧カバー右部に手をかけ、矢印のように引きながら取り外します。

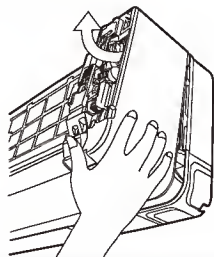


化粧カバーの取り付けかた

- ① 露皿、お掃除ユニットが確実に取り付けられていることを確認します。
- ② 化粧カバー左部、右部を本体にはめ込んだあと、上面の爪（2カ所）を確実ににはめ込みます。

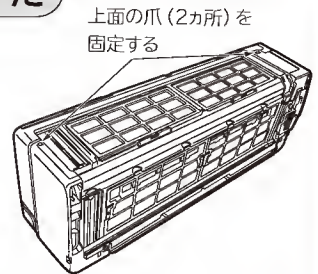

- ③ 端子台カバー、化粧カバー左部、右部のねじ（5本）を締めます。
- ④ 化粧カバー下部をはめ込み、ねじ（2本）を締めたあと、ねじカバーを取り付けます。

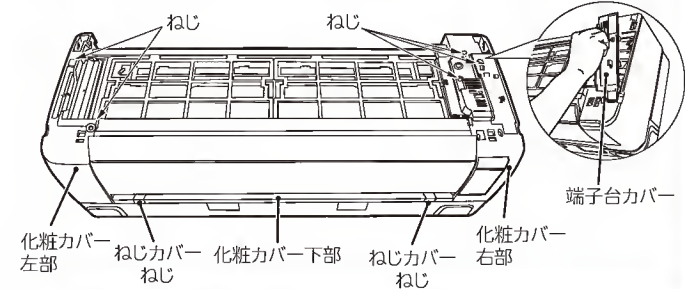

- ⑤ フロントパネルを取り付けます。

HAシステム・H-LINK・カードキーと接続するとき


- HAシステムと接続するにはHA接続コード [SP-HAC1 (別売)] が必要です。
- H-LINKと接続するには、別売のRACアダプターが必要です。
- エアコン側の運転の種類を「自動」に設定しているとき、H-LINKのコントローラー側で設定した温度表示が自動的に変わることがあります。これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコントローラー側に送信して表示するもので、故障ではありません。
- カードキーと接続するには、カードキー接続コード [SP-CKC1 (別売)] が必要です。

- 化粧カバー、電気品フタを外し、配線を接続します。
[HAシステム・カードキーはCN6、RACアダプターはCN7に接続してください。]
- カードキーと接続する場合、以下の作業を行ってください。

- ① ジャンパー線JP1を切断する。
- ② ジャンパー線JP2の切断の有無でカードキーの設定の切替は右表を参照してください。

	カードキーの設定	
	a接点	b接点
JP1	切断	切断
JP2	そのまま	切断

- ③ カードキー接続コードにカードキーからの配線を接続します。
- 下図のように、HA接続コードをはわせ、電源コードに結束バンドで縛ります。
- 配線をはさまないように注意して電気品フタを取り付けます。
- 化粧カバーを取り付け、動作確認をしてください。
- 詳しくはHAシステム付属の取扱説明書、RACアダプター付属の据付点検要領書、カードキー接続コード付属の接続作業要領書とあわせて、お読みください。
- 化粧カバーの外しかた・取り付けかたは本説明書で確認してください。

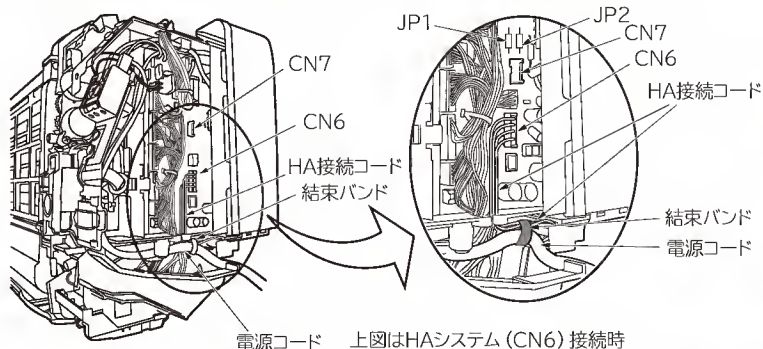

電源コード 上図はHAシステム (CN6) 接続時

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

お客様氏名	様		
(電話番号)	()		
お客様住所			
機種名	製造番号	据付担当者	
据付年月日			

ルームエアコン据付点検カード

(点検済みの項目の口の中に✓印を記入してください。)

- ☐ 輸送部品は、全て外しましたか
- 据付に関する事**
- ☐ 据付強度はじゅうぶんですか
- ☐ 化粧カバー (化粧パネル・フラップ) は確実に取り付けてあり、落下の危険はありませんか
- ☐ 配管はR410A用を使用しましたか
- ☐ 壁穴が壁を貫通する場合、保護パイプをつけましたか
- ☐ 壁穴部のシールは確実にしましたか
- ☐ 特に、埋込配管で大きな壁穴のとき、シールを確実にしましたか
- ☐ 配管接続部の断熱はしましたか
- ☐ 真空引きを、行いましたか
- 電気に関する事**
- ☐ 電源は、専用回路に接続しましたか
- ☐ 電源電圧が製品仕様と合っているか測定しましたか
- ☐ 接続ケーブルの接続は正しく確実ですか
- ☐ アースは正しくしてありますか
- 試運転に関する事**
- ☐ リモコンの設定はしましたか
- ☐ 「フィルター掃除運転の動作確認」に異常はありませんか
- ☐ 試運転をして、異常はありませんか
- ☐ 冷気または暖気が、吐出口から出ましたか
- ☐ 異常音は、出ていませんでしたか
- ☐ 配管接続部のガス漏れはありませんか
- ☐ 除湿水は漏れずに、よく排水しますか また、露受皿に除湿水がたまらないような傾斜で据え付けられていますか
- 引渡しに関する事**
- ☐ 取扱説明書の表紙に記載された形式名のうち、貼え付けた形式名の前に○印を付けましたか
(取扱説明書が2機種以上の共用になっている場合)
- ☐ お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか

サービス記録

年月日	サービス内容	サービス担当者

キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録として、お店で保管、ご使用ください。